SAMSUNG

SM-C115M

Manual do usuário

Português (BR). 04/2014. Rev.1.0

http://www.samsung.com.br

Índice

Primeiros Passos

7 Layout do aparelho
8 Teclas
9 Instalar o chip e a bateria
12 Carregar a bateria
14 Inserir um cartão de memória
15 Inserir uma alça de mão
16 Ligar ou desligar seu telefone
16 Ao segurar o telefone
16 Bloquear ou desbloquear o telefone

Informações básicas

17 Utilizar o touch screen
20 Ícones indicadores
21 Notificações e painel de configurações rápidas
23 Tela inicial e de aplicações
26 Abrir aplicações
26 Instalar ou desinstalar aplicações
28 Inserir texto
30 Usar a função Economia de energia
31 Ver informações de ajuda

Personalizando

32 Mudar para o Modo Fácil
32 Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações
34 Alterar o modo de bloqueio de tela
35 Configurar papéis de parede
36 Alterar o toque de chamada
36 Configurar contas
37 Mover contatos de outros dispositivos para o seu aparelho

Conexões de rede

39 Conectar a uma rede móvel
39 Conectar a uma rede Wi-Fi
40 Usar o Troca de rede inteligente
41 Dispositivos de ancoragem e uso de pontos de acesso

Controle e uso

43 Sobre controle de movimentos
46 Caixa de ferramentas

Telefone

47 Efetuar chamadas
49 Recebimento de chamadas
50 Durante uma chamada

Contatos

52 Adicionar contatos
52 Gerenciar contatos

Mensagens e email

55 Mensagens
57 E-mail
59 Gmail

Câmera

61 Iniciar a câmera
65 Utilizando os widgets da câmera
66 Separar a área de exposição e a área de foco
67 Utilizando o Visor remoto
68 Usar o modo de disparo
76 Definir as configurações
82 Definir as configurações gerais

Galeria

83 Ver o conteúdo no aparelho
84 Acessar opções adicionais
85 Marcar rostos
85 Usar a função Etiqueta de amigo

Estúdio

86 Usar o Estúdio
87 Usar o Estúdio de colagem
88 Usar o Foto e mais
89 Usar o Estúdio de clipe de vídeo
90 Usar o Aparador de vídeo

Internet e rede social

91 Internet
92 Chrome
92 Hangouts

Reconhecimento de voz

93 S Voice
94 Gravador de voz
96 Pesquisa por voz

Mídia

97 Músicas
100 Vídeo
102 YouTube
102 Flipboard
103 Google+
103 Fotos
103 Play Livros
103 Play Games
104 Play Filmes

Precaução

105 Modo de Emergência
106 Enviar mensagens de emergência
107 Notificações de condições climáticas (Geo Notícias)

Utilidades

109 S Finder
109 S Planner
112 Calculadora
112 Relógio
113 Drive
114 Dropbox
114 Google
115 Modo infantil
118 Mapas
118 Notas
119 Meus Arquivos

Conectar-se a outros dispositivos

121 NFC
123 Bluetooth
125 S Beam
126 Conexão rápida
128 Screen Mirroring
130 Usar a função de impressora no telefone

Dispositivo e gerenciador de dados

131 Atualizar o dispositivo
132 Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador
133 Fazer o backup e redefinir
134 Restaurar padrão de fábrica

Configurações

135 Sobre as Configurações
135 CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS
135 CONEXÕES DE REDE
139 CONEXÃO E COMPARTILHAMENTO
140 SOM E VISUALIZAÇÃO
142 PERSONALIZAÇÃO
143 MOVIMENTO
144 USUÁRIO E BACKUP
144 SISTEMA
151 APLICAÇÕES
157 Config. Google

Acessibilidade

158 Acessibilidade
159 Acessar os menus de acessibilidade via tecla Início
159 TalkBack
168 Alterar o tamanho da fonte
168 Ampliar a tela
169 Configurar lembretes de notificações
169 Desligar todos os sons
169 Alterar configurações para legendas
170 Ajustar o balanço do som
170 Utilizar áudio mono
170 Vibração automática
171 Utilizar atalhos de assistentes
172 Utilizar a função Rolagem inteligente
172 Configurar opções do atraso do manter pressionado
173 Utilizar modo controle de interação
173 Atender ou encerrar chamadas
174 Usar o modo toque único
174 Definir configurações de acessibilidade
175 Usar outras funções úteis

Solução de problemas

Limpar a câmera

Leia-me primeiro

Este aparelho oferece serviços de mídia e comunicação móvel utilizando os últimos padrões tecnológicos especializados Samsung. Este manual e as informações disponíveis no site da Samsung www.samsung.com.br contém detalhes sobre as funções e aplicações de seu aparelho.

- Por favor, leia este manual antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do telefone.
- Alguns conteúdos podem variar dependendo do país, operadora de serviços ou software do aparelho.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos do CPU e da memória RAM irão afetar a desempenho geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas causados por aplicativos oferecidos por empresas diferentes dela.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A extração e utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis por uso ilegal de mídia.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso referentes à transmissão de dados, tais como: mensagens, transferências e downloads, sincronização automática ou utilização de serviços de localização. Para evitar cobranças adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.
- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota— notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Primeiros Passos

Layout do aparelho

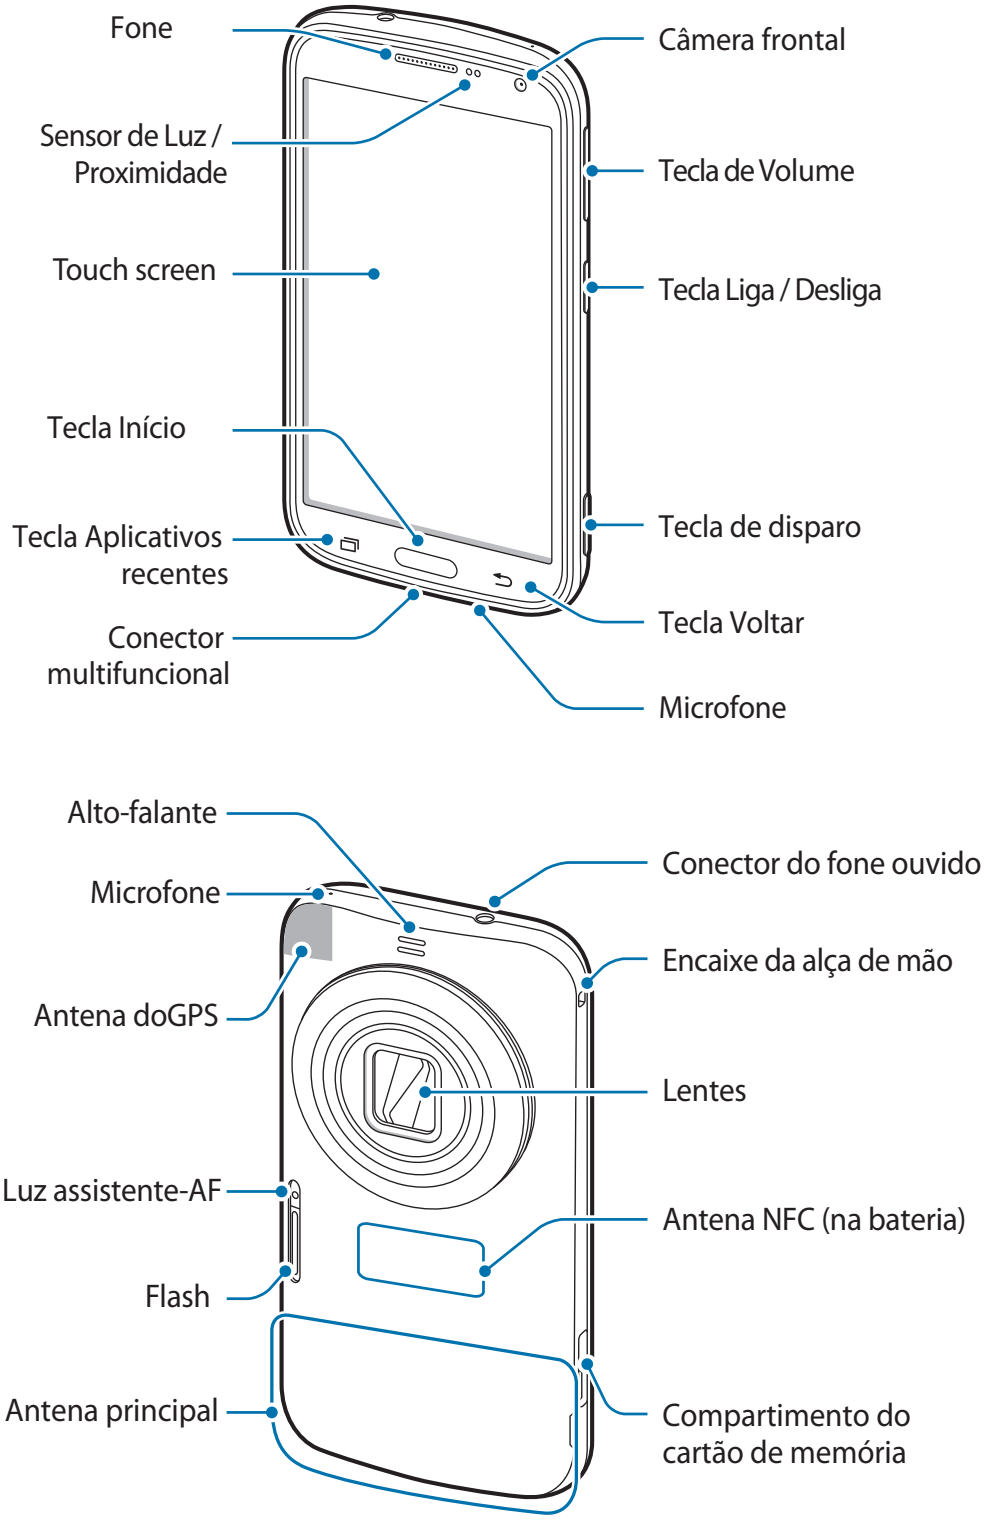

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não use uma capa protetora. Isso pode causar mau funcionamento do sensor.
- Não permita que água entre em contato com a tela. O touch screen pode ter um mau funcionamento em condições úmidas ou quando exposto na água.

Não permita que as lentes sofram impactos. Uma vez que isto pode causar um mau funcionamento nelas.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Aplicações recentes	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes. • Mantenha pressionada para acessar aplicações adicionais na tela atual.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Pressione duas vezes para iniciar o **S Voice**. • Mantenha pressionada na Tela inicial para iniciar a Pesquisa Google.
Voltar	• Toque para retornar à tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.
Disparo	• Mantenha pressionado para iniciar a **Câmera**. • Pressione levemente para ajustar o foco no modo câmera. • Pressione para fotografar ou filmar durante o modo câmera.

Instalar o chip e a bateria

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.

- Somente cartões micro SIM funcionam no aparelho.
- Alguns serviços LTE podem não estar disponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre disponibilidade de serviços, contate a sua operadora.

1 Remova a tampa da bateria.

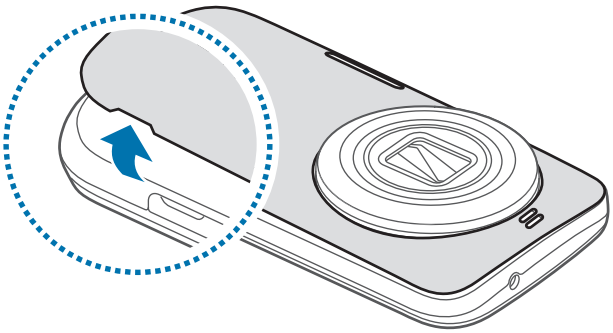

Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Fazer isso pode danificar a tampa da bateria.

2 Insira o chip no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

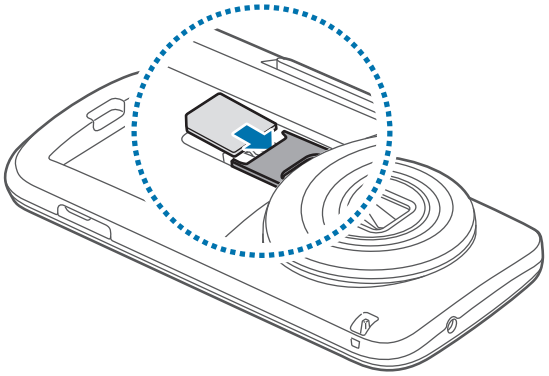

- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se acontecer do cartão de memória ficar preso no compartimento do chip, leve o telefone a uma Autorizada Samsung para removê-lo.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o cartão SIM ou USIM. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

3 Insira a bateria.

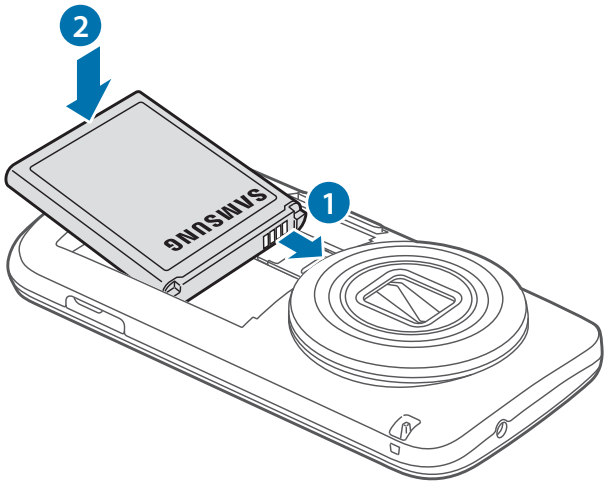

4 Recoloque a tampa da bateria.

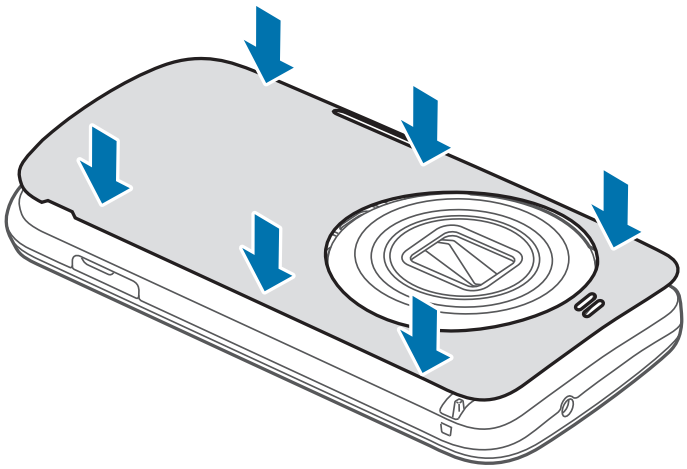

Removendo o chip e a bateria

1 Remova a tampa da bateria.

2 Retire a bateria.

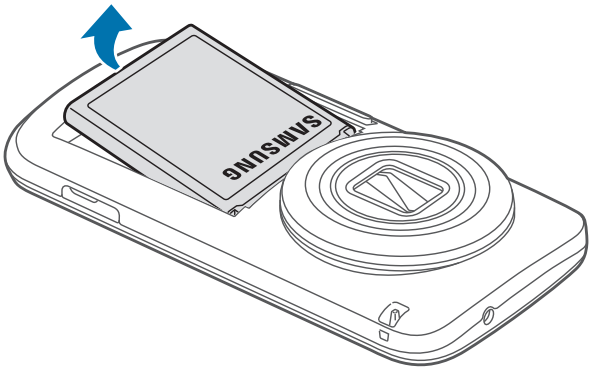

3 Pressione o chip gentilmente e depois o empurre para fora.

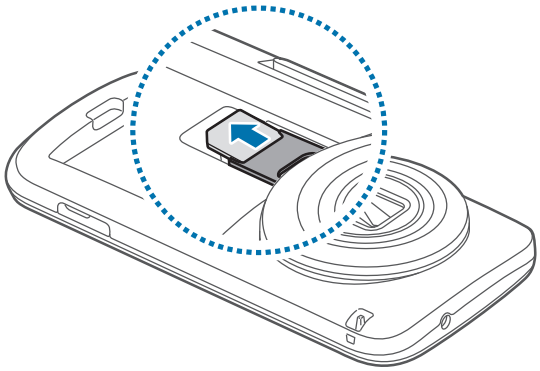

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o telefone pela primeira vez. Um computador também pode ser utilizado para recarregar o aparelho ao conectá-los através do cabo USB.

Utilize somente carregadores, baterias ou cabos aprovados pela Samsung. Caso contrário poderá causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando a energia da bateria está fraca, o ícone da bateria aparece vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Ao utilizar múltiplas aplicações de uma vez, aplicações de rede, ou aplicações que necessitam de conexão com outro dispositivo, a bateria irá se esgotar rapidamente. Para evitar desconexões da rede ou diminuir a bateria durante uma transferência de dados, utilize sempre estas aplicações logo após carregar a bateria.

1 Conecte o cabo USB no adaptador de energia USB.

2 Conecte a extremidade menor no conector multifuncional.

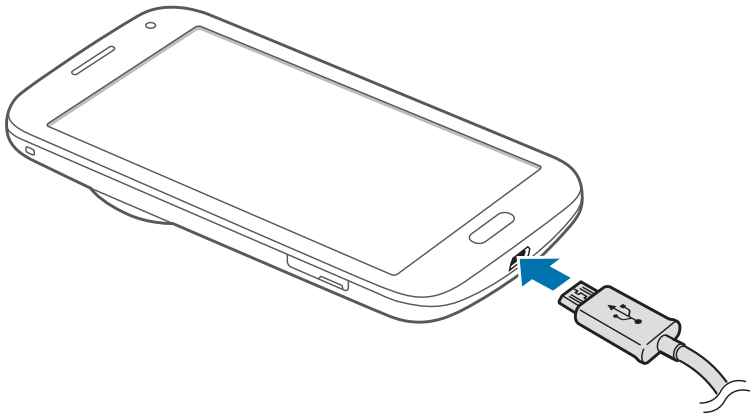

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

3 Conecte o adaptador de energia USB na tomada.

- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto ocorrer, desconecte o carregador do aparelho.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

4 Após carregar completamente, desconecte o aparelho do carregador. Primeiro desconecte o carregador do aparelho, e em seguida da tomada.

Não retire a bateria antes de remover carregador. Isto pode causar danos ao aparelho.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece opções que o ajudam a economizar bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o telefone por mais tempo entre os carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática das aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone.

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper os dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado correto.

- Seu telefone suporta estrutura de arquivo FAT e exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do cartão de memória será exibido na pasta **Meus Arquivos** → **SD card**.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão até ele travar no local.

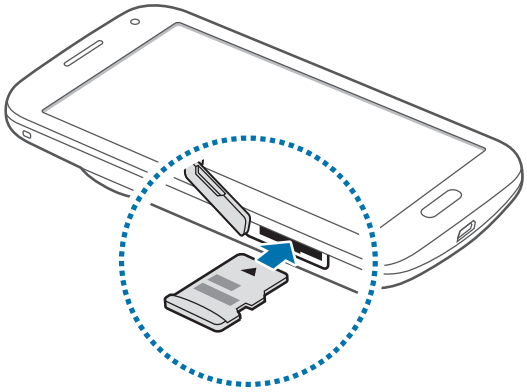

4 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale-o para uma remoção segura. Na Tela inicial, toque em **Apps** → **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Retire o cartão de memória.

3 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Fazer isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória no aparelho.

Na Tela inicial, toque em **Apps** → **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Inserir uma alça de mão

1 Remova a tampa da bateria.

2 Retire a bateria.

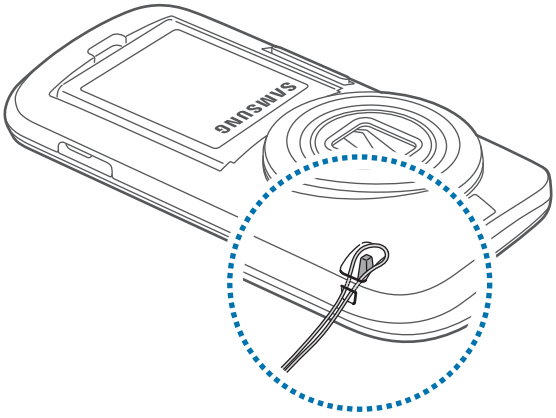

3 Recoloque a tampa da bateria.

Ligar ou desligar seu telefone

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

Para desligar, mantenha a tecla Ligar pressionada, e em seguida pressione **Desligar**.

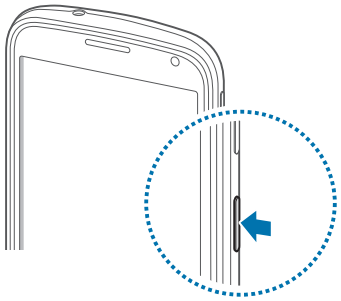

Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivo sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais

Ao segurar o telefone

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear ou desbloquear o telefone

Pressionar a tecla Ligar/desligar desativa a tela e coloca o telefone no modo de bloqueio. O telefone fica automaticamente bloqueado quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o telefone, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início e deslize seu dedo em qualquer direção para desbloquear.

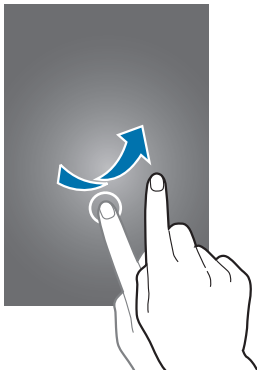

Você pode alterar o código de desbloqueio para desbloquear o aparelho. Consulte 'Alterar o modo de bloqueio de tela' para saber mais detalhes.

Informações básicas

Utilizar o touch screen

- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

- O telefone pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do telefone ou ao usar acessórios de cores escuras, como luvas.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na tela (imagem desvanecendo) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o telefone.
- Recomenda-se utilizar os dedos para utilizar a tela touch screen.

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

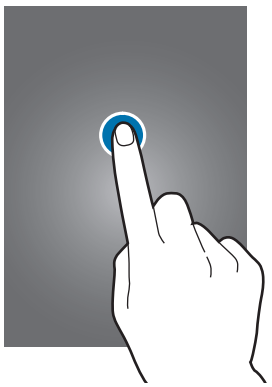

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

Arrastar

Para mover um ícone ou uma miniatura de imagem, mantenha-o pressionado e arraste para a posição desejada.

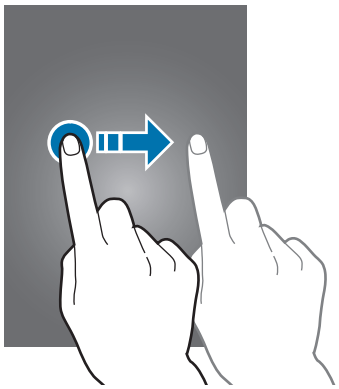

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da internet ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

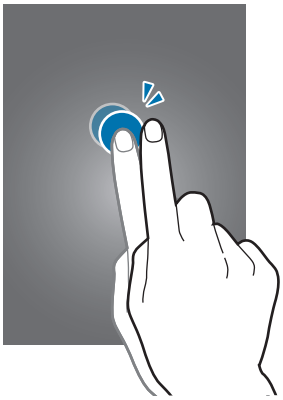

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista como a de contatos.

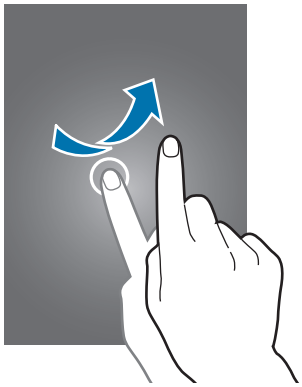

Afastar e juntar

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

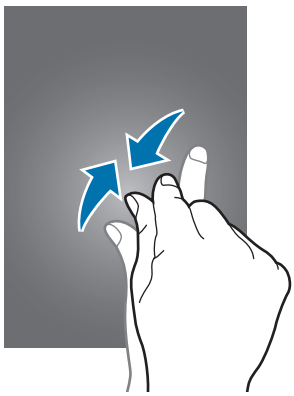

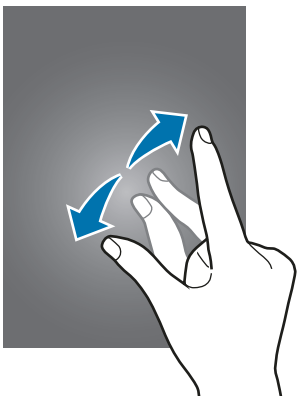

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do telefone.
Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

A barra de status pode não aparecer no topo da tela em algumas aplicações. Para exibi-la, deslize para baixo a partir do topo da tela.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSPA+ conectada
	Rede LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Função Tela inteligente ativada
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativo
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Notificações e painel de configurações rápidas

Usar o painel de notificações

Ao receber novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e visualize os detalhes.

Para abrir o painel de notificação, deslize a barra de status para baixo.

Para fechar o painel de notificações, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

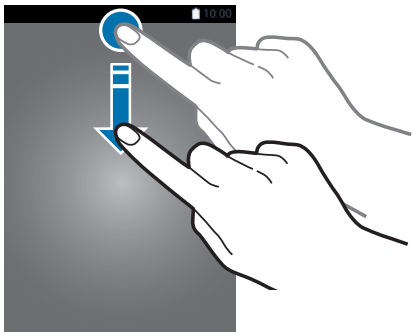

Você poderá usar as seguintes funções no painel de notificações.

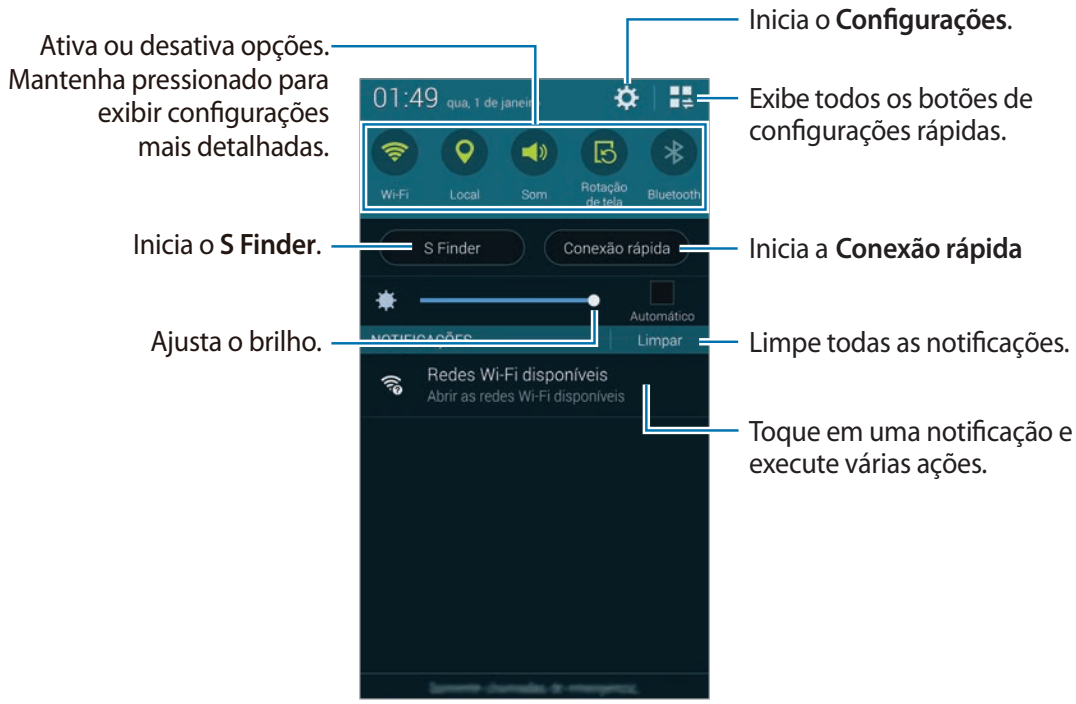

Ajustar o brilho

Para definir o aparelho para ajustar o brilho automaticamente, marque **Automático**. Para ajustar manualmente o brilho através do nível automático, deslize a barra de ajuste do brilho para a direita ou para a esquerda.

Quando a bateria estiver fraca, a barra de ajuste do brilho desaparecerá do painel de notificações.

Usar o painel de configuração rápida

Vários botões de configuração rápida estão disponíveis no painel de notificações. Para visualizar ou acessar mais botões de configuração rápida, abra o painel de configuração rápida. Ao abrir o painel de configuração rápida, você poderá ativar ou desativar várias funções ou definir configurações.

Para abrir o painel de configuração rápida: deslize a barra de status para baixo com dois dedos.

Para fechar o painel de configuração rápida: deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

Para reorganizar as opções no painel de configuração rápida no painel de notificações, toque em ✎, mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

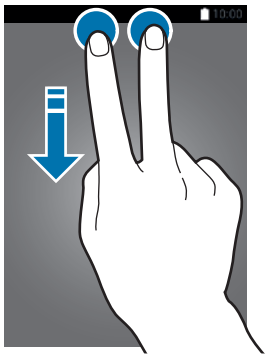

Utilize as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi. Consulte ‘Conectar a uma rede Wi-Fi‘ para mais detalhes.
- **Local**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o telefone para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou impede a interface de rotacionar ao girar o aparelho.

Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.

- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Ultra economia**: ativa ou desativa o modo economia de energia. Consulte ´Usar a função Economia de energia´ para mais detalhes
- **Caixa ferram.**: exibe ou oculta a função caixa de ferramentas. Consulte ´Caixa de ferramentas´ para mais detalhes.
- **Ponto acesso móvel**: ativa ou desativa a função Roteador Wi-Fi. Consulte ´Dispositivos de ancoragem e uso de pontos de acesso´ para mais detalhes.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função Screen Mirroring. Consulte ´Screen Mirroring´ para mais detalhes.

- **NFC**: ativa ou desativa a função NFC. Consulte ´NFC´ para mais detalhes.
- **Sincron.:** ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Suspens. intelig.**: ativa ou desativa a função Suspens. inteligente.
- **Pausa intelig**: ativa ou desativa a função Pausa inteligente.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa a função Modo de economia de energia. Consulte ´Usar a função Economia de energia´ para saber mais.
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o Modo de Bloqueio. No Modo de Bloqueio, seu aparelho bloqueará todas as notificações. Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, toque em **Config.** → **Modo de Bloqueio**.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o modo offline.

Tela inicial e de aplicações

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas que fornecem informações e acesso conveniente na sua Tela inicial.

A Tela inicial possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita. Para personalizar a Tela inicial, consulte 'Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações' para saber mais.

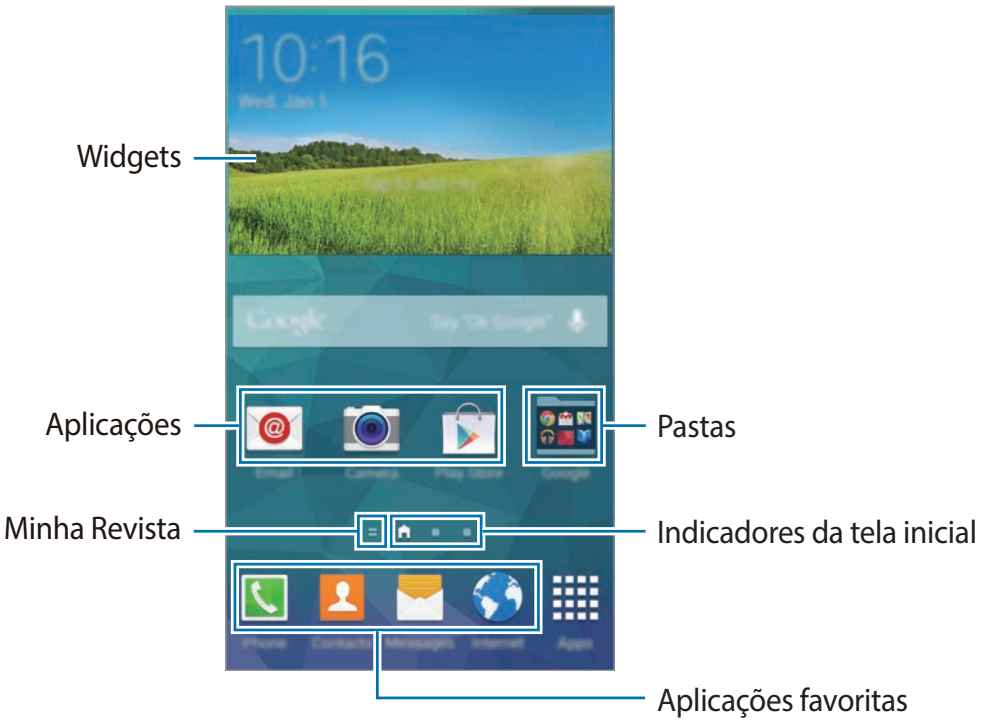

Opções da tela inicial

Mantenha uma área pressionada ou junte dois dedos na Tela inicial para acessar as opções disponíveis na Tela inicial.

Usar o Minha Revista

Toque em ou deslize para a direita na tela inicial para abrir o **Minha Revista**.

O **Minha Revista** exibe atualizações em tempo real das redes sociais e notícias de seu interesse.

Para selecionar o conteúdo a ser exibido, toque em ⋮ → **Configurações**, e em seguida selecione as categorias de seu interesse.

Para atualizar o conteúdo automaticamente quando o **Minha Revista** abrir, toque em ⋮ → **Configurações** e depois marque **Atualização automática**.

Para desativar o **Minha Revista**: na Tela inicial mantenha uma área vazia pressionada ou junte seus dedos na tela. Depois toque em **Config. da tela de início** e desmarque **Minha Revista**.

Tela de aplicações

A Tela de aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em **Apps** para abrir a Tela de aplicações. Para ver outros painéis, percorra para a esquerda ou para a direita ou selecione um indicador de tela na parte inferior da tela. Para personalizar a Tela de aplicações, consulte 'Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações' para saber mais.

Abrir aplicações

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Para abrir a lista de aplicações recém utilizadas, toque em e selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do telefone.

Toque em → e depois toque em **Encerrar** ao lado da aplicação para fechá-la. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Encerrar tudo.** Ou toque em → .

Instalar ou desinstalar aplicações

Samsung Apps

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações oferecidas pela Samsung.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque em para pesquisar por uma palavra chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **Grátis**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, toque o botão que aparece no preço da aplicação.

Por padrão, o telefone atualiza automaticamente via Wi-fi quaisquer aplicações instaladas quando uma nova versão estiver disponível. Para alterar as configurações padrão ou para atualizar aplicações manualmente, toque em → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Play Store

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados no telefone.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque em para pesquisar por uma palavra chave. Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, toque no preço e siga as instruções em tela.

- Para instalar aplicações baixadas de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.
- Por padrão, o telefone atualiza automaticamente via Wi-Fi quaisquer aplicações instaladas quando uma nova versão estiver disponível. Para alterar as configurações padrão ou para atualizar aplicações manualmente, toque em ⋮ → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Baixar aplicativos sugeridos

Você pode visualizar e baixar aplicações de dispositivo desenvolvidas para o Galaxy.

Na Tela de aplicações toque em ⋮ → **Galaxy Essentials**. Ou, na Tela inicial, toque no widget **GALAXY Essentials** ou no widget **GALAXY Gifts** e depois toque em ao lado de uma aplicação. Para baixar todas as aplicações da lista, toque em **Baixar todos**.

Gerenciar aplicações

Desativar ou desabilitar aplicações

Para desabilitar aplicações padrão: na Tela de aplicações toque em ⋮ → **Desinstalar/desativar aplic.** o ícone aparecerá na aplicação que você pode desabilitar. Selecione uma aplicação e toque em **Desativar**.

Para desinstalar aplicações baixadas, na Tela de aplicações, toque em ⋮ → **Aplicativos baixados** → ⋮ → **Desinstalar**. Ou na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Gerenciador de aplicações**, selecione uma aplicação e depois toque em **Desinstalar**.

Ativar aplicações

Na Tela de aplicações toque em ⋮ → **Mostrar aplicativos desativa.**, selecione aplicações e depois toque em **Concl**.

Ou na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Gerenciador de aplicações**, percorra até **DESATIVADA**, selecione uma aplicação e depois toque em **Ativar**.

- Ocultar aplicações: oculta aplicações somente na Tela de aplicações. Você pode continuar a utilizar aplicações ocultas.
- Desativar aplicações: desativa aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas do aparelho. Você não poderá usar aplicações desativadas.
- Desinstalar aplicações: desinstala aplicações baixadas.

Inserir texto

Um teclado aparecerá automaticamente quando você inserir texto para enviar mensagens, criar notas e mais.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

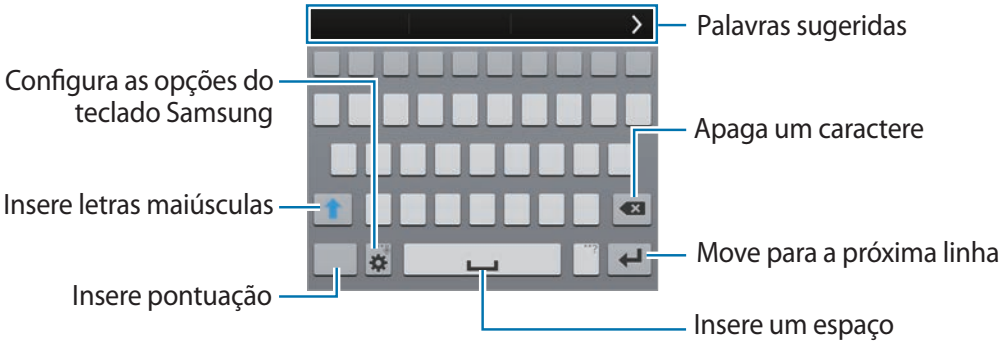

Configurar idiomas de entrada

Toque em ⚙ → **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione os idiomas para utilizar. Se selecionou dois ou mais idiomas, você poderá alterar os idiomas ao deslizar a barra de espaço para a esquerda ou para a direita.

Alterar o layout do teclado

Toque em ⚙, selecione um idioma em **IDIOMAS INSERIDOS** e depois selecione um layout de teclado para usar.

No teclado 3x4, uma tecla tem três ou quatro caracteres. Para inserir um caractere, pressione repetidamente a tecla correspondente ao caractere.

Usar as funções adicionais do teclado

Mantenha o ícone ⚙ pressionado para use as seguintes opções. Outros ícones podem aparecer ao invés do ícone ⚙ dependendo da última função que foi utilizada.

- 🎤: insere texto por voz.

Certifique-se de que o Wi-Fi ou rede móvel esteja conectada antes de usar esta função. Cobranças adicionais podem ser geradas ao utilizar a função entrada de voz através da rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora.

- 📋: adiciona um item na área de transferência.
- ⚙: define opções para o teclado.
- 😀: insere emoticons.

Copiar e colar

1 Toque e mantenha pressionado sobre um texto.

2 Arraste ou para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecion...** para selecionar todo o texto.

3 Toque em **Copiar** ou **Colar**. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

4 Toque e mantenha pressionado o ponto onde o texto será inserido e depois toque em **Colar**. Para colar o texto que você copiou anteriormente, toque em **Área de t...** e selecione o texto.

Usar a função Economia de energia

Modo Economia de energia

Economize energia da bateria ao limitar as funções do telefone.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Economia de energia** → **Modo de economia de energia** e depois deslize o botão **Modo de economia de energia** para a direita. Ou abra o painel de configurações rápidas e toque em **Econ. de energia** para ativá-la.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Bloquear dados 2º plano**: impede aplicações que estejam sendo utilizadas em segundo plano de usar uma conexão de dados móveis.
- **Restringe o desempenho**: limita várias opções, tais como desativar Aplicações recentes e Luz de fundo de botões em segundo plano.

Modo Ultra Economia de energia

Use esse modo para alongar a energia da bateria do telefone. No modo ultra economia de energia, o telefone executará as seguintes opções:

- Exibição de cores na tela com tons de cinza.
- Limite de acesso às aplicações padrão e para várias outras aplicações que podem ser selecionadas de uma lista.
- Desativa a conexão de dados móveis quando a tela desativa.
- Desativa as funções Wi-Fi e Bluetooth.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Economia de energia** → **Modo de economia de energia** e depois deslize o seletor **Modo de economia de energia** para a direita. Ou abra o painel de configurações rápidas e toque em **Ultra economia** para ativá-la.

Para adicionar uma aplicação à Tela inicial toque em ⊕ e selecione uma aplicação.

Para remover uma aplicação da Tela inicial toque em ⋮ → **Remover**, selecione uma aplicação com este ícone ⊖ e depois toque em **OK**.

Para alterar a conexão de rede ou as configurações de som, toque em ⋮ → **Configurações**.

Para desativar a função ultra economia de energia toque em ⋮ → **Desativa o Modo baixo consumo**.

O tempo máximo em espera estimado é o tempo estipulado que a bateria irá durar. O tempo máximo em espera estimado é o tempo utilizado pela bateria para descarregar completamente se o telefone não estiver em uso. O tempo máximo em espera estimado pode variar dependendo das configurações e condições de operação.

Ver informações de ajuda

Para acessar informações de ajuda para uma aplicação enquanto o está utilizando, toque em ⋮ → **Ajuda**.

Para acessar informações de ajuda para aprender como utilizar o aparelho e aplicações, na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Ajuda**.

- Algumas aplicações podem não suportar essa função
- Certifique-se de que o Wi-Fi ou rede móvel esteja conectada antes de usar esta função. Cobranças adicionais podem ser geradas ao utilizar a função através da rede móvel.

Personalizando

Mudar para o Modo Fácil

O Modo fácil oferece uma experiência mais fácil ao usuário ao utilizar um layout mais simples e ícones maiores na Tela inicial. Além disso, as aplicações são oferecidas em um layout mais simples e as funções luz auxiliar e lupa estão disponíveis neste modo. Você pode acessar as aplicações mais populares e as configurações frequentemente utilizadas e adicionar atalhos para seus contatos favoritos.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Modo Fácil** → **Modo Fácil**, selecione aplicações para aplicar o layout mais simples e depois toque em **Concluído**.

Para voltar ao modo padrão, na tela inicial, toque em **Configurações simples** → **Modo Fácil** → **Modo Padrão** → **Concluído.**

Gerenciar atalhos

Para adicionar um atalho a uma aplicação, na Tela inicial percorra para a esquerda, toque em ⊕ e depois selecione uma aplicação.

Para adicionar um atalho de um contato na Tela inicial percorra para a direita e toque em 👤.

Para apagar um atalho da Tela inicial toque em ⋮ → **Editar**, selecione uma aplicação ou contato com o ícone ⊖.

Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações

Gerenciar a Tela inicial

Adicionar itens

Mantenha pressionada uma aplicação ou uma pasta da Tela de aplicações e depois arraste-a para a Tela inicial.

Para adicionar widgets, junte dois dedos na Tela inicial e toque em **Widgets**, mantenha um widget pressionado e depois arraste-o para a Tela inicial.

Mover e remover um item

Mantenha pressionado um item da Tela inicial e depois arraste-o para uma nova localização. Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Você também pode mover aplicações frequentemente utilizadas para a área de atalhos na parte inferior da Tela inicial.

Para remover um item, mantenha o item pressionado. Depois arraste-o para **Remover** que aparece no topo da tela.

Criar uma pasta

1 Na Tela inicial, toque e mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para **Criar pasta** que aparece na parte superior da tela.

2 Insira o nome da pasta

3 Toque em ⊕, selecione a aplicação para mover a pasta e depois toque em **Concl**.

Gerenciar painéis

Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, percorra para a esquerda até o último painel e depois toque em +.

Para mover um painel, toque e mantenha pressionada uma pré-visualização de um painel e depois arraste-a para uma nova localização.

Para remover um painel, toque e mantenha uma pré-visualização de painel pressionada e depois arraste-a para **Remover** no topo da tela.

Para definir um painel como Tela inicial principal, toque em ⌂.

Gerenciar a Tela de aplicações

Alterar modo de visualização

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Visualizar como** e selecione um método de organização.

Ocultar aplicações

Oculta aplicações que você não deseja ver na Tela de aplicações.

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Ocultar aplicativos**, selecione as aplicações, em seguida toque em **OK**.

Para exibir aplicativos ocultos, toque em ⋮ → **Exibir aplicativos ocultos.**, selecione as aplicações e depois toque em **OK**.

Mover itens

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Editar**. Toque e mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que aparecerá no topo da tela.

Criar pastas

1 Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Criar pasta**. Ou toque em ⋮ → **Editar** mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para **Criar pasta** que aparece na parte superior da tela.

2 Insira o nome da pasta

3 Toque em ⊕, selecione a aplicação para mover a pasta e depois toque em **Concl**.

Alterar o modo de bloqueio de tela

Você pode alterar o modo de bloqueio da tela para prevenir que outras pessoas acessem seus dados pessoais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** e depois selecione um método de bloqueio de tela. O aparelho solicita um código de desbloqueio sempre que desbloqueá-lo.

Se o código de desbloqueio for esquecido, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Padrão

Desenhe um padrão ao ligar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para confirmá-lo. Define um PIN de segurança para desbloquear a tela quando você esquecer o padrão.

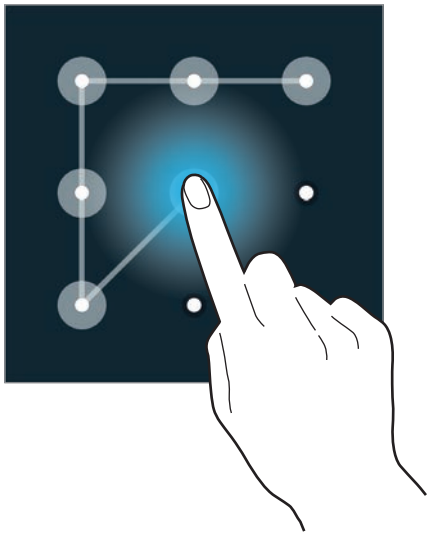

PIN

Um PIN consiste somente de números. Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para confirmá-lo.

Senha

Uma senha consistem em caracteres e números. Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para confirmar.

Configurar papéis de parede

Define uma imagem ou foto armazenada em seu aparelho como papel de parede para a Tela inicial ou para a tela de bloqueio.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Papel de parede**. Ou junte dois dedos na Tela inicial e toque em **Papéis de parede**.

2 Selecione uma tela para alterar ou aplicar um papel de parede.

3 Percorra para a esquerda ou para a direita e selecione das imagens exibidas na parte inferior da tela.

Para ver fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da Internet toque em **Mais imagens.**

4 Toque em **Def. pap. parede** ou **Concl**.

Alterar o toque de chamada

Altere o toque para chamadas e notificações.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Melodia**.

Para definir toque de chamada, toque em **Toques**, selecione um, e toque em **OK**. Para usar uma música armazenada no aparelho ou em sua conta como toque de chamada, toque em **Adicionar**.

Para definir toques de notificação, toque em **Notificações**, selecione um, e toque em **OK**.

Configurar contas

Adicionar contas

Algumas aplicações utilizadas em seu aparelho requerem uma conta registrada. Criar contas para obter a melhor experiência com seu aparelho.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** e selecione um serviço de conta. Depois, siga as instruções em tela para completar a configuração de conta.

Para sincronizar conteúdos com suas contas, selecione um serviço de conta e marque itens para sincronizar.

Remover contas

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas**, selecione um serviço de conta em **MINHAS CONTAS**, selecione a conta a ser removida e depois toque em ⋮ → **Remover conta**.

Mover contatos de outros dispositivos para o seu aparelho

Mova contatos utilizando o Samsung Smart Switch

Você pode transferir contatos do aparelho anterior para um novo dispositivo via Smart Switch (para telefones e computadores). Visite o site www.samsung.com/smartswitch para mais detalhes.

Essa aplicação não é suportada em alguns aparelhos ou computadores.

Utilizar o Samsung Smart Switch Mobile

Você pode usar esta aplicação para transferir contatos de um aparelho móvel para outro.

Você poderá baixar a aplicação no **Samsung Apps** ou no **Play Store**.

1 Em seu aparelho, inicie o **Smart Switch Mobile**.

2 Em seu aparelho, selecione uma opção dependendo o tipo do aparelho anterior e siga as instruções na tela.
Se o dispositivo anterior for Android, certifique-se de que o Smart Switch Mobile está instalado nele. Consulte ajuda para mais informações.

Utilizar o Samsung Smart Switch com computadores

Use essa função para transferir um backup de seus contatos (a partir de fabricantes de aparelhos móveis selecionados) de um computador para o seu telefone. Você também pode baixar o aplicativo no site www.samsung.com/smartswitch.

1 Faça cópias de segurança dos contatos de um anterior ou outro dispositivo móvel para o computador. Consulte o fabricante do dispositivo.

2 No computador, inicie o **Smart Switch**.

3 Conecte o dispositivo atual no computador utilizando o cabo USB.

4 No computador: clique no fabricante do dispositivo anterior e siga as instruções em tela para transferir contatos para o seu aparelho.

Mover contatos usando o Samsung Kies

Importe uma cópia de segurança de um arquivo de contatos do seu computador através do Samsung Kies para restaurar contatos em seu dispositivo. Você também pode fazer cópia de segurança de contatos para o computador através do Samsung Kies. Consulte 'Conectar com o Samsung Kies' para saber mais.

Conexões de rede

Conectar a uma rede móvel

Conecte o aparelho a uma rede móvel para usar a internet quando uma rede Wi-Fi estiver indisponível.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Utilização de dados** e depois marque **Dados móveis**. Ou abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Dados moveis** para ativar.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a internet ou compartilhe arquivos de mídia com outros dispositivos. Consulte 'Wi-Fi' para mais opções.

Desative o Wi-Fi para economizar a bateria quando não estiver utilizando-o.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Wi-Fi**. Ou abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e depois toque e pressione **Wi-Fi** para ativar.

2 Deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita.

3 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas. As redes que solicitam uma senha aparecem com um ícone de cadeado.

4 Toque em **Conectar**. Depois que o dispositivo conectar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo conectará automaticamente a ela sempre que estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Wi-Fi** e depois toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no final da lista de redes disponíveis. Insira o nome da rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois toque em **Conectar**.

Ativar Wi-Fi Passpoint

O Wi-Fi Passpoint permite que o dispositivo pesquise e conecte a uma rede Wi-Fi certificada. Você pode usar a função Passpoint para conectar a redes Wi-Fi públicas que suportam autenticação automatizada. Ao se deslocar para uma nova localização, ela pesquisará e conectará a outra rede Wi-Fi certificada.

Essa função pode estar indisponível dependendo do seu pais.

Toque em ⋮ → **Avançado** e depois marque **Passpoint**.

Ignorar redes Wi-Fi

Qualquer rede que já tiver sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser omitida para que o dispositivo não conecte-se automaticamente a ela. Selecione a rede na lista de redes e depois toque em **Esquecer**.

Usar o Troca de rede inteligente

Use essa função para manter uma conexão de rede estável ao navegar por páginas da internet, baixar conteúdo e mais. Antes de usá-la certifique-se de que as conexões de rede móvel e Wi-Fi estão ativadas.

Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Wi-Fi** e depois marque **Troca de rede inteligente**
O dispositivo alterna automaticamente de uma rede Wi-Fi para uma rede móvel quando a rede Wi-Fi atual estiver fraca ou instável. Quando o sinal de rede Wi-Fi se torna forte, o dispositivo alterna de uma rede móvel para uma rede Wi-Fi.

Dispositivos de ancoragem e uso de pontos de acesso

Sobre o Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Use essa função para compartilhar a rede móvel do dispositivo com computadores e outros dispositivos se uma conexão internet estiver disponível. Conexões podem ser feitas através das funções: Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.

Usar o Roteador Wi-Fi

Use seu aparelho como um ponto de acesso portátil para compartilhar sua conexão da rede móvel com outros dispositivos.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que a função Wi-Fi está desativada.
- Certifique-se de que a conexão de rede móvel de seu aparelho esteja ativa.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Ancoragem e Mobile...** → **Roteador Wi-Fi**.

2 Deslize o seletor **Roteador Wi-Fi** para a direita.

- O ícone aparece na barra de status. Outros dispositivos podem encontrar o seu na lista de redes Wi-Fi.
- Para definir uma senha para ponto de acesso, toque em ⋮ → **Configurar** e selecione um nível de segurança. Depois insira uma senha e toque em **Salvar**.

3 Na tela do outro aparelho, pesquise e selecione o seu na lista de redes Wi-Fi.

4 No dispositivo conectado, use a conexão de rede móvel do dispositivo para acessar a Internet.

Ancoragem USB

Compartilhe a conexão de rede móvel de seu aparelho com um computador via cabo USB.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Ancoragem e Mobile...**.

2 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.

3 Marque **Ancoragem USB**.

O ícone aparece no barra de status quando os dois dispositivos estão conectados.

4 No computador, use conexão de rede móvel do dispositivo.

Usar a Ancoragem Bluetooth

Compartilhe a conexão de rede móvel de seu aparelho com computadores e outros dispositivos conectados via Bluetooth.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que seu aparelho esteja conectado com outro dispositivo via Bluetooth. Consulte 'Bluetooth' para mais detalhes.
- Certifique-se de que o computador que está conectado suporta a função Bluetooth.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Ancoragem e Mobile...**.

2 Toque em **Compartilhamento de Bluetooth**.

3 No dispositivo conectado, abra a tela de configurações Bluetooth toque em e depois toque em **Acesso a rede**.

O ícone aparece no barra de status quando os dois dispositivos estão conectados.

4 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.

Os métodos de conexão podem variar dependendo do tipo de dispositivo conectado.

Controle e uso

Sobre controle de movimentos

Agitar excessivamente ou impactos no celular podem resultar em comandos involuntários. Controle de movimentos adequadamente.

Chamada direta

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Chamada direta** e depois deslize o seletor **Chamada direta** para a direita.

Ao visualizar chamadas, mensagens ou detalhes de contatos, leve o dispositivo próximo ao ouvido para fazer uma chamada.

Alerta inteligente

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Alerta inteligente** e depois deslize o seletor **Alerta inteligente** para a direita.

Ao levantar o telefone depois que ele tiver ficado inativo por algum tempo ou quando a tela tiver desativado, ele vibrará se você perder chamadas ou novas mensagens.

Silenciar/Pausar

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Silenciar/Pausar** e depois deslize o seletor **Silenciar/Pausar** para a direita.

Cobrindo a tela com a mão

Cobrir a tela com a palma da mão para pausar a reprodução de mídia.

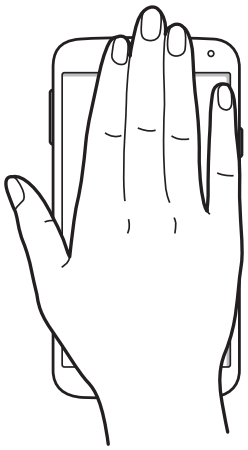

Vire o dispositivo

Vire o telefone para silenciar o toque de chamada ou pausar a reprodução de mídia.

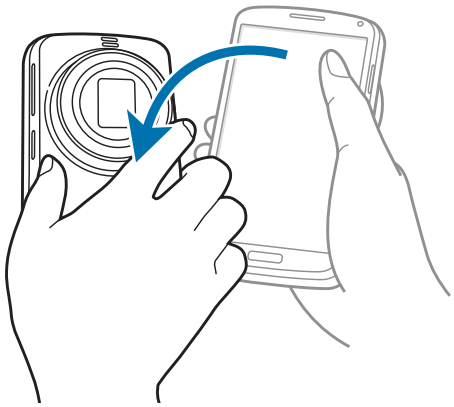

Pausa inteligente

A reprodução pausa automaticamente quando você desvia os olhos da tela. Ela reativa quando você olha para a tela novamente.

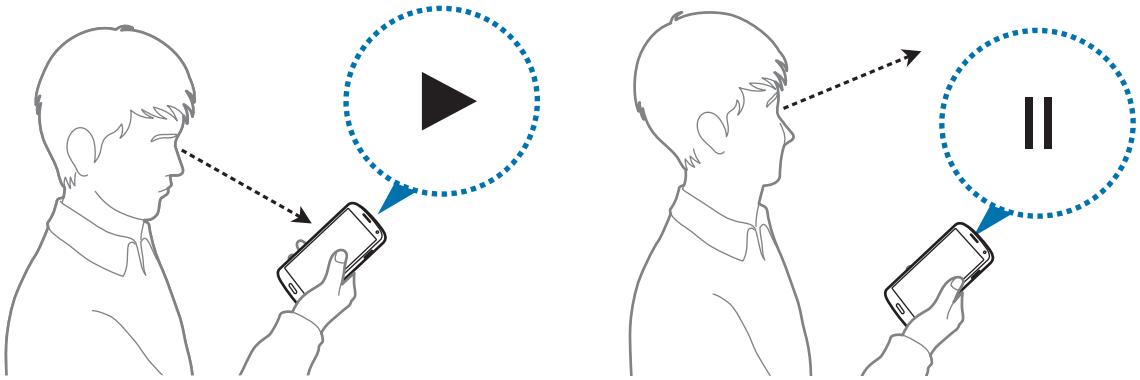

Deslize com a palma para capturar

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Deslize com a palma para capturar** e depois deslize o seletor **Deslize com a palma para capturar** para a direita.

Posicione a lateral de sua mão na tela e passe a mão através da tela da direita para a esquerda ou vice-versa para capturar uma tela. A imagem é salva na pasta **Galeria** → → **Álbum** → **Screenshots**.

Não é possível capturar uma tela enquanto estiver utilizando algumas aplicações.

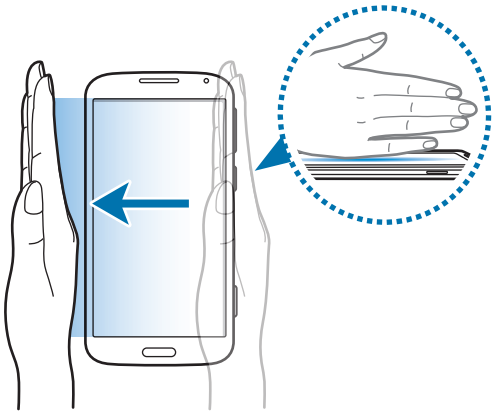

Caixa de ferramentas

Você poderá iniciar várias aplicações facilmente através do ícone caixa de ferramentas enquanto utiliza outras aplicações.

Abra o painel de configuração rápida e toque em **Caixa de ferram.** para ativá-lo. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Caixa de ferramentas** e depois deslize o seletor **Caixa de ferramentas** para a direita. aparece na tela.

Para iniciar uma aplicação, toque em e selecione uma aplicação.

Para mover o ícone da caixa de ferramentas, toque em e depois deslize-o para outra localização.

Para alterar a aplicação que está na caixa de ferramentas, toque e mantenha pressionado , e depois deslize-o para **Editar**.

Para ocultar o ícone caixa de ferramentas, toque e mantenha pressionado e depois deslize-o para **Remover**

Telefone

Efetuar chamadas

Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

Toque em **Teclado**, insira um número de telefone e depois toque em para fazer uma chamada de voz ou toque em para fazer uma videochamada. Você também pode fazer chamadas para números de telefone listados em **Registros**, **Favoritos** e **Contatos**.

Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pelas listas de contatos

Toque em **Registros** ou em **Contatos** e depois arraste um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

Para desativar a chamada ao arrastar um ícone para a direita, toque em → **Configurações** → **Contatos** e depois desmarque **Desl. p/ chamar/env. msg.**

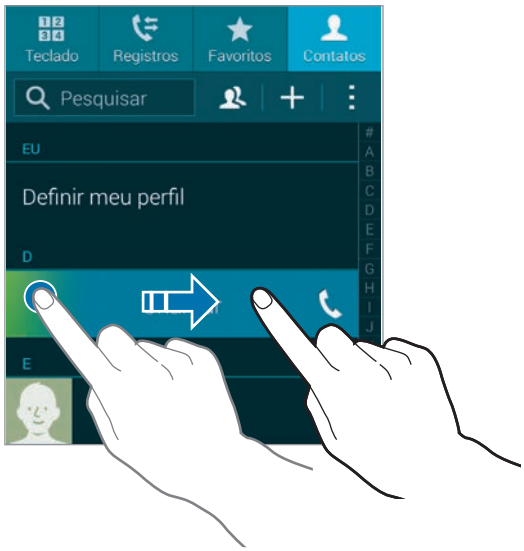

Fazer chamadas através da lista de favoritos

Você pode facilmente ligar para contatos com quem você se comunica frequentemente ao adicioná-los à lista dos contatos favoritos.

Para adicionar contatos à lista de favoritos, toque em **Contatos**, selecione um contato e depois toque em ★.

Para fazer uma chamada com um contato favorito, toque em **Favoritos** e selecione um contato.

Predição de números

Toque em **Teclado**.

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

Discagem rápida

Toque em **Teclado**.

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

Para atribuir um contato à discagem rápida, mantenha pressionada um número no teclado, toque em **OK** e depois selecione um contato. Ou toque em **Contatos** → ⋮ → **Discagem rápida**, selecione uma posição e depois selecione um contato.

Efetuar uma chamada internacional

Toque em **Teclado**.

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

Para bloquear chamadas internacionais, toque em ⋮ → **Configurações** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**. Depois selecione um tipo de chamada e desmarque **Chamadas internacionais**.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Quando uma chamada for recebida, arraste para fora do círculo grande.

Se estiver usando uma aplicação quando uma chamada for recebida, toque em **Atender** em uma janela pop-up.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando a segunda chamada for recebida, a primeira chamada será colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando uma chamada for recebida, arraste para fora do círculo grande.

Se estiver usando uma aplicação quando uma chamada for recebida, toque em **Rejeitar** em uma janela pop-up.

Para enviar uma mensagem quando uma chamada recebida for rejeitada, arraste a barra de mensagens para baixo.

Para criar várias mensagens de rejeição, na Tela de aplicações toque em **Telefone** → ⋮ → **Config.** → **Chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada** → **Criar**.

Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

1 Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Configurações** → **Chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática** → **Nº de rejeição automática**.

3 Toque em **Lista de rejeição automática** → **Criar**, insira um número e atribua uma categoria.

4 Toque em **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, este ícone irá aparecer na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas. Ou, na Tela de aplicações toque em **Telefone** → **Registros** para ver chamadas perdidas.

Durante uma chamada

Durante uma chamada de voz

As seguintes ações estão disponíveis:

- : aumenta o volume.
- **Ad. cham.**: faz uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- **Viva-voz**: ativa o alto-falante. Mantenha o telefone longe de seus ouvidos ao utilizar o alto falante.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **Bluetooth**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- ⋮ → **Espera**: coloca uma chamada em espera. Toque em **Recuperar** para recuperar a chamada em espera.
- ⋮ → **Contatos**: abre a lista de contatos.
- ⋮ → **Nota**: cria uma nota.
- ⋮ → **Mensagens**: enviar uma mensagem.

- ⋮ → **Personalizar som da chamada**: seleciona um tipo de som de chamada para usar com um fone de ouvido.
- ⋮ → **Configurações**: altera as configurações da chamada.

Ao iniciar aplicações durante uma chamada, uma janela pop-up para a tela de chamadas (📞) aparecerá. Você poderá continuar falando em sua chamada enquanto usa aplicações.

Para mover a janela pop-up, arraste-o para outra localização.

Para apagar a janela pop-up, mantenha pressionado e depois toque em **OK**.

Para retornar para a tela de chamada, toque na janela pop-up.

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Alternar câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **Encerrar chamada:** encerra a chamada atual**.**
- ⋮ → **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- ⋮ → **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibi-la para o outro participante.
- ⋮ → **Capturar imagem**: captura a imagem do outro participante.
- ⋮ → **Gravar vídeo**: grava um vídeo do outro participante.
- ⋮ → **Teclado**: abre o teclado
- ⋮ → **Viva-voz**: ativa o alto-falante. Mantenha o telefone longe de seus ouvidos ao utilizar o alto-falante.
- ⋮ → **Fone de ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- ⋮ → **Ativar câmera dupla** / **Desativar câmera dupla**: ativa ou desativa a função câmera dupla. Use as câmeras frontal e traseira para que o outro participante possa ver você e seus arredores.

Toque a tela para acessar as seguintes opções:

- **Alternar**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Silenciar**: desativa o microfone para que o outro participante não possa ouvi-lo.
- **Encerrar**: encerra a chamada atual.

Contatos

Adicionar contatos

Mover contatos de outros dispositivos

Você pode mover contatos de outros dispositivos para o seu telefone. Consulte 'Mover contatos de outros dispositivos para o seu aparelho' para saber mais.

Criar contatos

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

2 Toque em + e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- + / −: adiciona ou apaga um campo de contato.

3 Toque em **Salvar**.

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, toque em **Teclado**, insira o número e depois toque em **Adicionar aos contatos**.

Gerenciar contatos

Editar um contato

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

2 Selecione um contato para editar e depois toque em .

3 Edite as informações do contato ou toque em **Adicionar campo** para adicionar mais informações de contato.

4 Toque em **Salvar**.

Apagar um contato

Selecione um contato para apagar, toque em ⋮ → **Apagar**.

Compartilhar um contato

Selecione um contato para compartilhar, toque em ⋮ → **Config. de compartilhamento** e depois selecione um método de compartilhamento.

Gerenciar grupos

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

Toque em 👥.

Criar um grupo

Toque em +, insira um nome para o grupo e depois toque em **Salvar**.

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois toque em +. Selecione contatos para adicionar e depois selecione **OK.**

Apagar um grupo

Toque em ⋮ → **Apagar grupo**, selecione grupos de usuários adicionados e depois toque em **Concl**.

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, toque em ⋮ → **Enviar mensagem ou e-mail** → **Mensagem** ou **E-mail**, selecione membros, toque em **OK** e depois toque o botão de enviar.

Mover contatos de outros dispositivos

Mova contatos que estão salvos em outras contas para o telefone.

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

Toque em ⋮ → **Associar contas** → **Google** ou **Conta Samsung**.

Importar e exportar contatos

Importar contatos dos serviços de armazenamento para o seu telefone ou exportar contatos do telefone para serviços de armazenamento.

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Contatos** → **Importar/Exportar** e depois selecione uma opção para importar ou exportar.

Pesquisar contatos

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Deslize um dedo pelo índice no lado direito da lista de contatos para percorrer através dele rapidamente.
- Toque o campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- ★ : adiciona aos contatos favoritos.
- / : efetua uma chamada de voz ou videochamada.
- : escreve uma mensagem.
- : escreve um e-mail.

Adicionar atalhos para contatos na Tela inicial

Adicione atalhos para contatos com quem você se comunica frequentemente na Tela inicial.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

2 Selecione um contato.

3 Toque em ⋮ → **Adicionar atalho à tela inicial.**

Mensagens e email

Mensagens

Enviar mensagens

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

1 Toque em **Mensagens** na Tela de aplicações.

2 Toque em .

3 Adicione destinatários e depois insira uma mensagem.

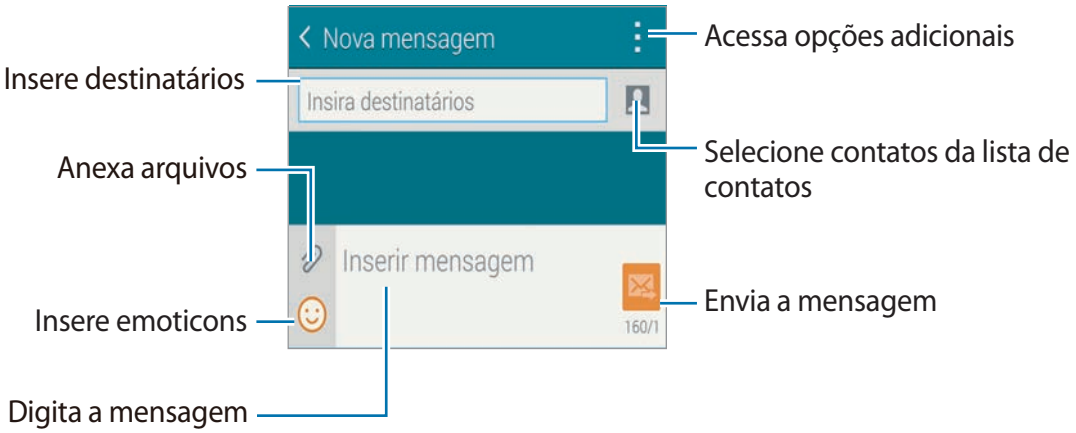

4 Toque em para enviar a mensagem.

Enquanto digita uma mensagem, toque em para usar uma das seguintes opções:

- **Respostas rápidas**: adiciona ou edita um modelo de mensagem.
- **Inserir emoticon**: insere emoticons.
- **Adicionar assunto**: insere um assunto.
- **Adicionar slide**: adiciona slides de mensagens.
- **Agendar mensagem**: define um tempo específico e data para uma mensagem ser enviada.
- **Descartar**: cancela a mensagem escrita.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte do texto no campo de texto.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em ⋮ → **Agendar mensagem**. Defina uma data e um horário e depois toque em **Concl**.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no telefone. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Adicionar contatos à lista de prioridade

Defina os contatos que você mais se comunica como contatos prioritários e exiba suas mensagens no topo da lista.

Toque em **Toque para adicionar remetentes prioritários** → **Mensagens** ou **Contatos**, selecione os contatos para adicionar, em seguida toque em **Concl.** Para adicionar mais contatos, toque em ⊕.

Para remover um contato da lista, mantenha um contato pressionado, e selecione **Geren. remetentes prioritários** → ⊖ → **Concl.**

Visualizar mensagens

Suas mensagens são agrupadas em conversas por contato. Selecione um contato para visualizar a mensagem.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Ao visualizar uma mensagem, toque em ⋮ para usar uma das seguintes opções:

- **Videochamada**: faz uma videochamada com o contato.
- **Adicionar aos contatos**: adiciona o contato à lista de contatos.
- **Respostas rápidas**: insere uma mensagem ao selecioná-la de um modelo de mensagem.
- **Adicionar destinatário**: adiciona destinatários para enviar a mensagem.
- **Inserir emoticon**: insere emoticons.
- **Adicionar assunto**: insere um assunto.
- **Adicionar slide**: adiciona mensagens em slide.
- **Agendar mensagem**: define uma data e hora para o envio de uma mensagem.
- **Adic. aos remet. prioritários**: adiciona ou remove os destinatários da lista de destinatários principais.
- **Adicionar número como spam**: identifica um número de telefone como spam.
- **Descartar**: cancela o rascunho da mensagem.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte de texto no campo de texto.

Gerenciar mensagens

Ao visualizar a lista de mensagens, toque em ⋮ e use as seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona mensagens para apagar ou para identificá-las como spam.
- **Excluir**: apaga todas as mensagens selecionadas.
- **Mensagens de rascun.**: exibe as mensagens salvas ou para ser entregues mais tarde.
- **Mensagens bloqueadas**: exibe mensagens bloqueadas.
- **Mensagens programadas**: exibe mensagens agendadas.
- **Mensagens de spam**: exibe mensagens do tipo spam.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Config.**: altera as configurações de mensagem.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre o envio e gerenciamento de mensagens.

E-mail

Configurando contas de e-mail

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e senha. Toque em **Próximo** para uma conta de e-mail privada, como Gmail, ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para configurar contas de e-mail, toque em ☰ → **Gerenciar contas** → +.

Enviar mensagens

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Toque na conta de e-mail que deseja utilizar e depois toque em ✎. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione ✉.

Toque em 👤 para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Toque em 📎 para anexar imagens, vídeos e mais.

Toque em ‹ → 🖼+ para inserir imagens, eventos e mais na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em ⋮ → **Agendar email**. Marque **Agendar email**, defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O telefone enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no telefone. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Ler mensagem

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Toque em ☰, selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens serão recuperadas. Para recuperar novos e-mails manualmente, toque em ↻.

Toque em um e-mail para ler.

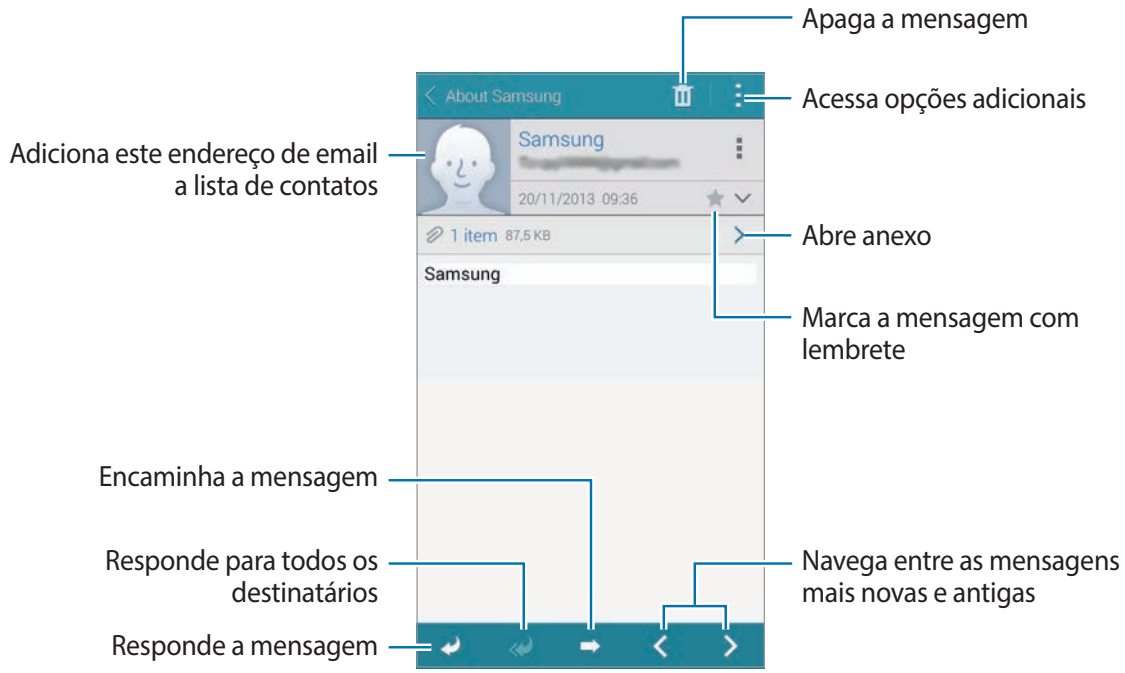

Adicionar contatos à lista de prioridade

Define contatos com quem você se comunica frequentemente como contatos principais, envia-os e-mails ao selecionar um ícone de contato no começo da lista de e-mails.

Toque em ☰ → **Remetentes priori...** → **Toque para adicionar remetentes prioritários** → **Ins. e-mail** ou **Contatos**, selecione endereços ou contatos para adicionar, e toque em **Concl**. Você pode selecionar contatos da lista de contatos sugeridos.

Para adicionar mais contatos à lista de prioritários, toque em ⊕.

Para remover contatos da lista de contatos, mantenha um contato pressionado, toque em **Editar a lista de remetentes prioritários**, toque em ⊖ em cada contato e depois toque em **Concl**.

Gmail

Use essa aplicação para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque em **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.
- Esta aplicação pode estar nomeada diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.

Enviar mensagens

Toque em ✉+, insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione ➤.

Ler mensagem

Toque uma mensagem para ler

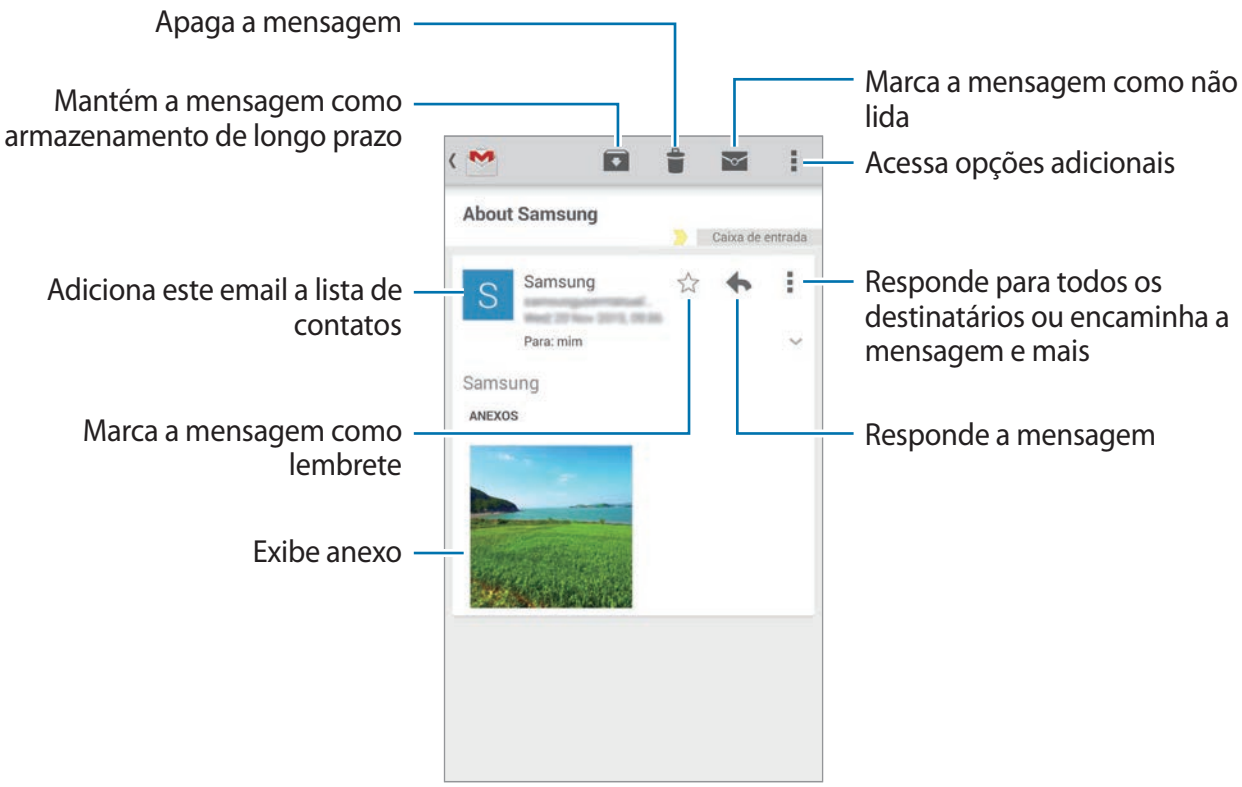

Câmera

Iniciar a câmera

Use a Câmera para tirar fotos ou filmar.

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

Utilize o **Galeria** para visualizar fotos e vídeos feitos pela câmera do aparelho. Consulte ‘ Ver o conteúdo no aparelho‘para mais detalhes.

- A câmera é automaticamente desativada quando não esta em uso.
- Certifique-se de que a lente da câmera esteja limpa. Ou o telefone pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem alta resolução.

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Iniciar a Câmera no modo Instantâneo

Quando a tela estiver desativada, você poderá iniciar a **Câmera** ao manter pressionado o botão do Obturador e o botão de Volume para cima simultaneamente.

Se iniciar a **Câmera** na tela bloqueada, você poderá ver somente as fotos tiradas com a tela de bloqueio.

Iniciar a Câmera na tela de bloqueio

Para tirar fotos de momentos especiais rapidamente, inicie a **Câmera** na tela de bloqueio.

Na tela de bloqueio, deslize o ícone para fora do círculo grande.

Se iniciar a **Câmera** na tela bloqueada, você poderá ver somente as fotos tiradas com a tela de bloqueio.

Segurar a câmera corretamente

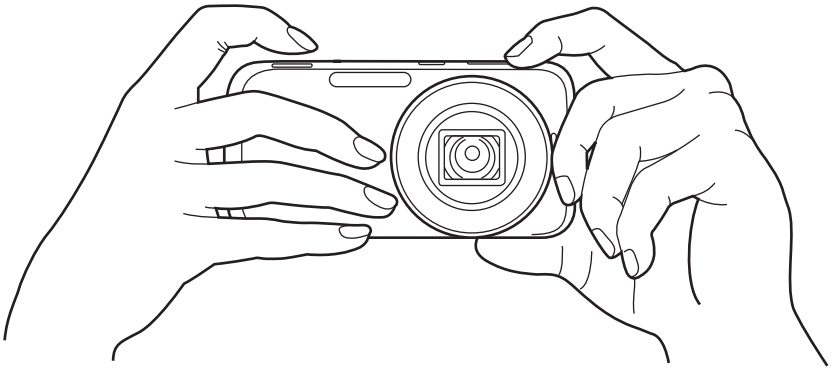

Certifique-se de não bloquear a tela, as lentes, o flash ou o microfone.

Certifique-se de não expor a lente diretamente à luz solar. Isso pode afetar o sensor de imagem ou fazer com que não funcione corretamente.

Pressionar o botão do Obturador até a metade

Pressione o botão do obturador até a metade para ajustar o foco. A câmera ajusta o foco, a exposição e o balanço do branco automaticamente e a moldura do foco fica verde. A moldura do foco fica vermelha quando não está focada.

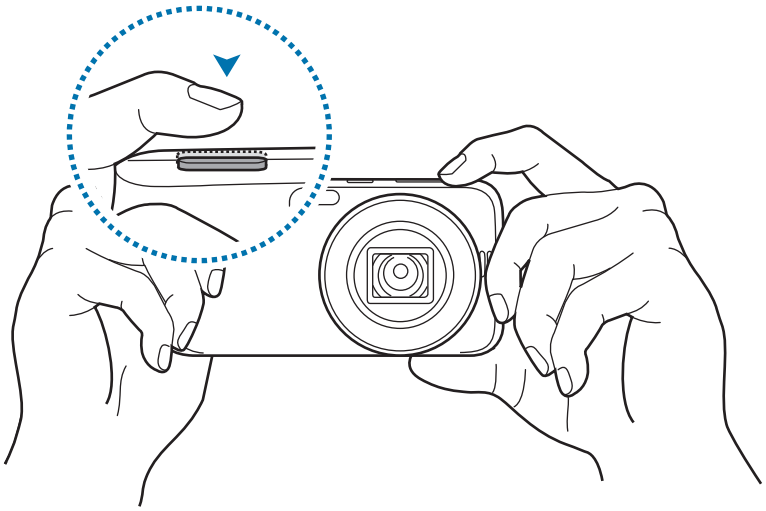

Entendendo a tela de pré-visualização

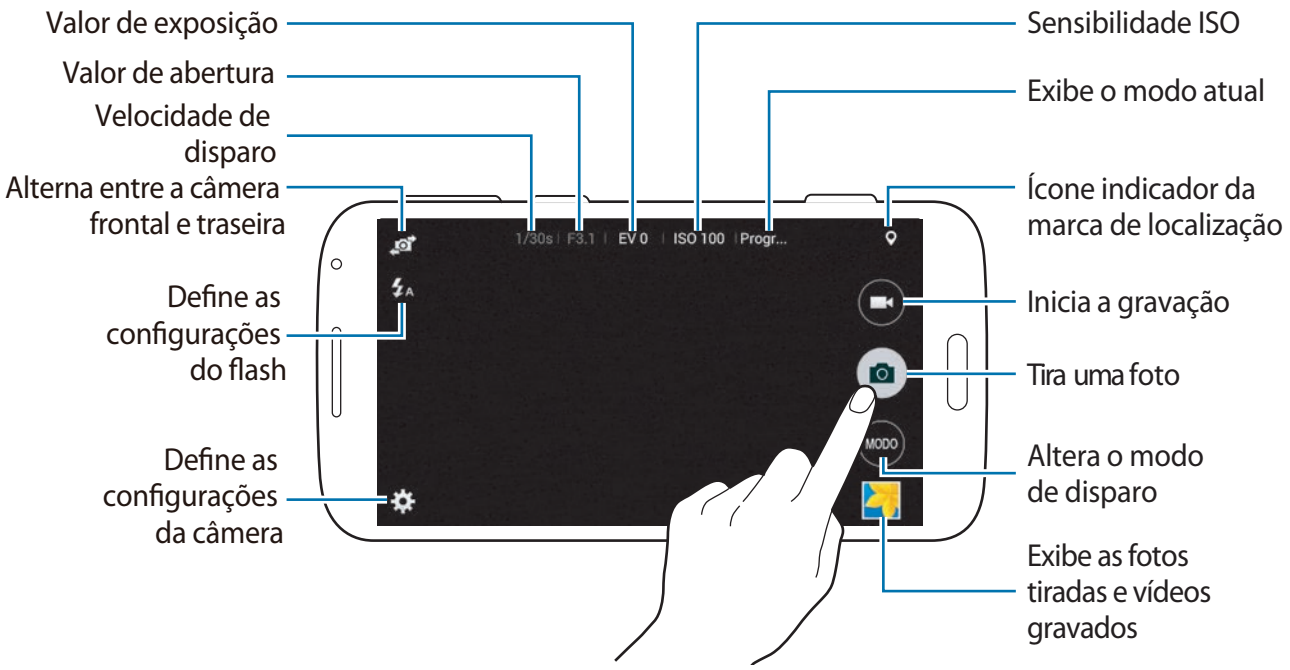

Icon	Meaning
1/15s	Velocidade do obturador
F3.1	Valor de abertura
EV 0	Valor de exposição
ISO Auto	Sensibilidade ISO
Program	Modo de disparo

Tirar fotos

Pressione até a metade o botão do Obturador para focar no objeto. Quando o objeto estiver em foco, a moldura fica verde. Pressione o botão Obturador para tirar a foto.

Toque a imagem onde a câmera deve focar na tela de pré-visualização. Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco fica verde. Toque em para tirar uma foto.

Filmar

Toque em para gravar um vídeo. Para interromper a filmagem, toque em.

Ao filmar, toque onde você quer focar para mudar o foco.

- Para mudar o foco enquanto filma toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .

- Para capturar uma imagem de vídeo durante a filmagem toque em .

- Você pode filmar até 10 minutos de vídeo 1080p a 60 fps. Você pode filmar até 25 minutos de vídeo em configurações lentas.
- Ao usar um cartão de memória com uma velocidade de gravação lenta, a câmera pode não ser capaz de salvar o vídeo corretamente. Isso pode interromper a gravação ou trechos de vídeo gravados podem ficar corrompidos.
- Os cartões de memória com baixa velocidade de gravação não suportam vídeos de alta resolução. Para gravar vídeos de alta resolução, use cartões de memória com velocidades de gravação mais rápida (micro SDHC Class10 ou superior).
- O tamanho do trecho de vídeo pode parecer menor dependendo da resolução de vídeo e taxa de trechos.
- Se definir a opção estabilizador de imagem (OIS), o som do estabilizador de imagem poderá ser gravado.
- Se a função de zoom for ativada ao gravar vídeos, a câmera pode gravar o ruído da operação de zoom. Para diminuir o ruído do zoom, ative o recurso de zoom silencioso.
- Se alterar o ângulo de disparo da câmera subitamente enquanto filma, a câmera pode não ser capaz de gravar precisamente.
- Se tocar a tela para alterar o foco manualmente enquanto filma, o tom do toque poderá ser gravado.
- Para capturar uma imagem durante a filmagem toque em . Você pode tirar até seis fotos.

Visualizar fotos e vídeos

Para ver fotos tiradas ou vídeos gravados, toque no ícone Galeria. Percorra para a esquerda ou direita para visualizar a imagem anterior ou a próxima.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos:

- Use o botão de Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

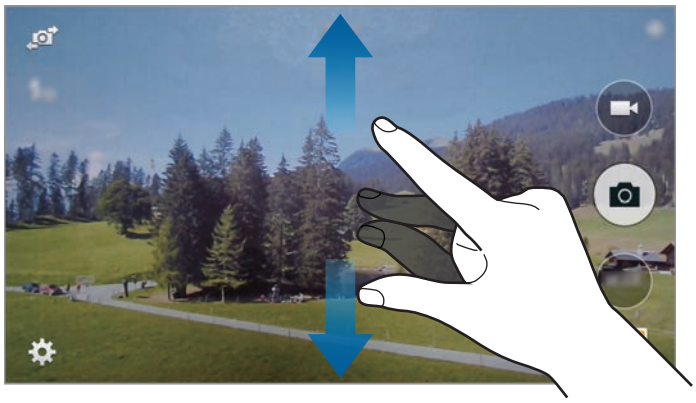

- O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante filmagens.
- A função de zoom não está disponível ao filmar usando a função Movimentos múltiplos.
- Ao usar a função zoom, as lentes se movem para frente e para trás para ajustar o foco antes de definir a proporção adequada de zoom que você pretende usar.
- Para manter um ângulo de visão natural, a proporção de zoom aumenta em áreas maiores conforme é aumentado.

Utilizando os widgets da câmera

Widget Câmera Estúdio

Utilize este aplicativo para acessar várias aplicações relacionadas à câmera

Consulte "Adicionar itens" sobre como adicionar widgets

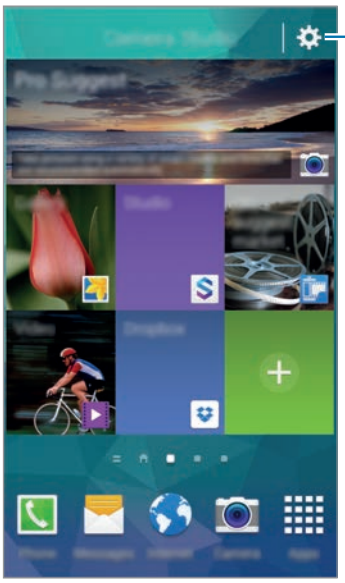

Widget Moldura de imagem

Utilize este widget para exibir imagens na tela inicial.

Consulte "Adicionar itens" sobre como adicionar widgets

Toque em **Imagens** para selecionar uma imagem.

Toque em **Álbum** para selecionar um álbum.

Toque em **Fotos misturadas** para exibir imagens em ordem aleatória.

Separar a área de exposição e a área de foco

Se uma luz forte afetar o contraste ou o objeto estiver fora da área de foco automático, use essa função para obter uma exposição adequada. Você pode separar as áreas de foco e de exposição e selecionar o nível de exposição que desejar para o objeto ou pessoa.

1 Toque a área do foco.

O ícone ⌝ aparecerá no parte superior a direita da moldura do foco.

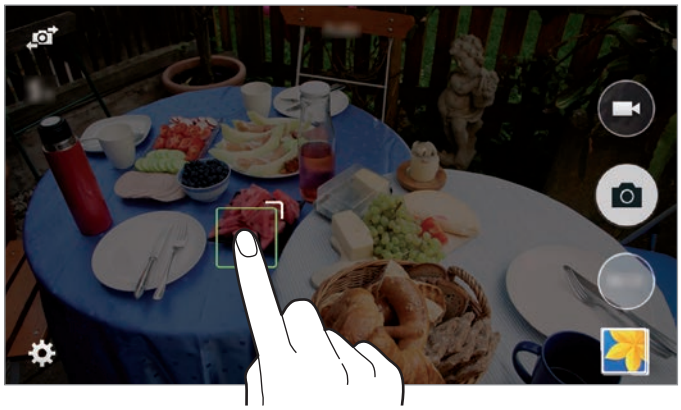

2 Arraste o ícone ⌝ para a área de exposição.

Ao tocar em ⌝, a área de exposição será separada da área de foco.

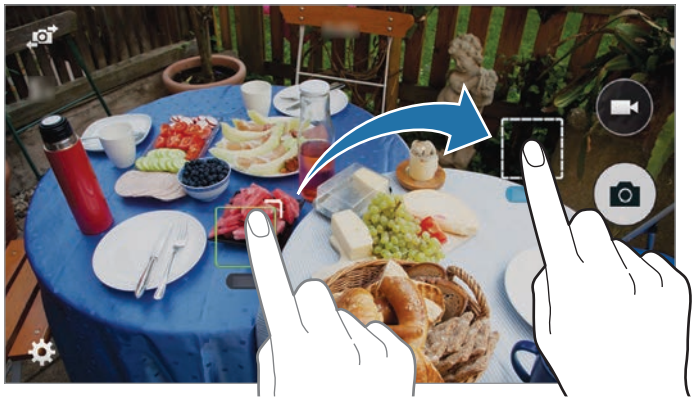

Mantenha pressionada cada área para bloquear as configurações de foco ou exposição.

Arraste as áreas simultaneamente para juntar as áreas de foco e de exposição.

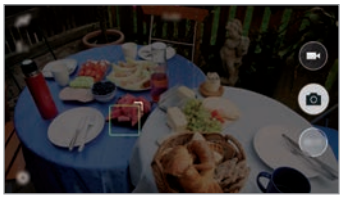

Antes da separação

Após separação

Utilizando o Visor remoto

Utilize seu dispositivo como Visor remoto para outro aparelho. Você poderá controlar o aparelho remotamente para fotografar ou filmar a distância. Seu dispositivo exibe a mesma imagem que é exibida no aparelho conectado.

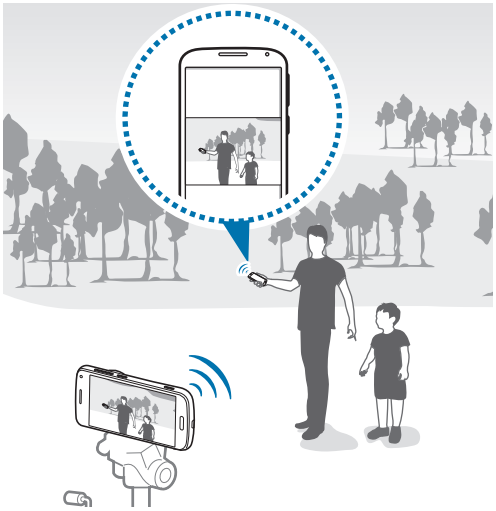

1 Toque em **Câmera** na tela de aplicações..

2 Toque em ⚙ → **Visor remoto**.

3 Toque em **Conecte-se facilmente via NFC** ou **Config. Wi-Fi Direct** para conectar a outro dispositivo.

- **Conecte-se facilmente via NFC**: ativa a função NFC em ambos dispositivos.
- **Config. Wi-Fi Direct**: ativa a função Wi-Fi Direct em ambos dispositivos.

4 Toque em a tela de pré-visualização para indicar onde a câmera deve focar.

5 Toque em ◉ para fotografar o que é exibido na tela do dispositivo conectado.

Certifique-se de que o dispositivo ao qual deseja conectar-se suporta a função Visor Remoto.

Usar o modo de disparo

Várias opções de disparos são fornecidas pela sua câmera. Você pode usá-las para personalizar suas fotos e vídeos.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO**.

Toque em **Gerenciar modos** para selecionar os modos de disparo que aparecerão na tela do modo de seleção.

- **Automático**: use para permitir que a câmera avalie os arredores e determine o modo ideal para a foto.
- **Pro Suggest**: tira fotos com um dos modos inteligentes sugeridos automaticamente ou ao aplicar configurações predefinidas.
- **Programa**: use para permitir que a câmera ajuste automaticamente a velocidade do obturador e valor de abertura para que um valor de exposição otimizado possa ser atingido.
- **Embelezar rosto**: tira uma foto com rostos iluminados para imagens melhores.
- Foto e mais**:** tira uma série de fotos e aplica vários efeitos nelas. O telefone identifica as fotos com este ícone na **Galeria**.
- **Panorama**: tira uma foto composta de várias fotos unidas. O telefone identifica as fotos com este ícone na **Galeria**.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas:

  - Mova a câmera lentamente em uma direção.
  - Mantenha o visor da câmera dentro da guia da moldura.
  - Tire fotos de um objeto/pessoa em frente a ambientes irreconhecíveis, tais como céu vazio ou paredes claras.
- **Tour virtual**: tira fotos de um local ao mover o telefone e dispara de ângulos diferentes para criar uma imagem estereoscópica. O telefone identifica as fotos com este ícone na **Galeria**.
- **HDR (vívido)**: tira fotos sem perder detalhes da luz em ambientes escuros.
- **Noturno**: tira fotos em ambientes mau iluminados, sem utilizar o flash.
- **Disparo contí...**: tira uma sequência de fotos de objetos em movimento.
- **Alarme de aut...**: detecta um rosto em uma área predefinida e tira várias fotos automaticamente. Então, você poderá selecionar a melhor foto.
- **Manual**: use para ajustar a velocidade do obturador e o valor de abertura manualmente.
- **Foto infantil**: reproduza um som divertido para obter a atenção de crianças ao tirar fotos.
- **Paisagem**: tire fotos de uma paisagem com riqueza de cores.

- **Amanhecer**: tire fotos do amanhecer em cores vivas.
- **Neve**: tire fotos iluminadas de cenas com neve.
- **Macro**: tire fotos de objetos muito próximos.
- **Alimentos**: tire fotos de alimentos em tons mais ricos.
- **Festa/interior**: tire fotos claras em ambientes fechados.
- **Congelar ação**: tire fotos de objetos/pessoas se movendo em alta velocidade.
- **Queda de água**: tire fotos de cascatas.
- **Foto animada**: cria uma foto em que se congelam objetos selecionados em movimento ou objetos animados em movimento são detectados automaticamente pela câmera.
- **Foto com som**: tire uma foto com som.
- **Foto do ambie...:** tira várias fotos de suas imediações mais próximas e as combinam em uma única imagem esférica.
- **Silhueta**: tire fotos de formas escuras contra um fundo de luz.
- **Pôr-do-sol**: tire fotos do pôr-do-sol.
- **Fogos de artifí...**: tire fotos de fogos de artifício.
- **Traço de luz**: tire fotos de sinais de luz em ambientes mau iluminados.

Usar o modo Pro Suggest

Use este modo para tirar fotos com um dos modos automáticos inteligentes sugeridos ou ao aplicar configurações de imagens predefinidas. As configurações de imagens podem ser combinadas em um filme e depois aplicadas em fotos ao tirá-las. Você pode baixar vários filmes ou transferir seus próprios filmes.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Pro Suggest**.

3 Selecione um modo ou filme.

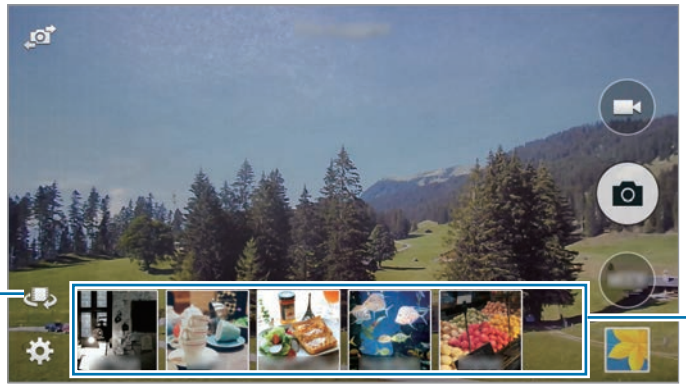

4 Pressione o botão do Obturador.

- Se definir a hora atual manualmente, as sugestões de modo poderão ser inadequadas.
- Para usar essa função, leia e aceite os termos e condições.

Gerenciar filmes

Baixe vários filmes ou transfira seus próprios filmes. Você também pode organizar filmes por classificação ou categoria, ver filmes transferidos recentemente ou criar seus próprios filmes.

Na Tela de aplicações, toque em **Pro Suggest Market** → **Meu filme**.

- Para criar um novo filme, toque em .
- Para pesquisar por filmes, toque em .
- Para acessar opões adicionais, toque em .

Utilizar o Modo manual

Esse modo permite ajustar a velocidade do obturador e o valor de abertura manualmente. Nesse modo você pode controlar totalmente a exposição de suas fotos. Esse modo é útil em ambientes de disparos controlados, tais como um estúdio ou quando for necessário ajustar as configurações da câmera. Esse modo também é recomendado para disparos de cenas noturnas ou fogos de artifício.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Manual**.

3 Defina as opões de disparo desejadas.

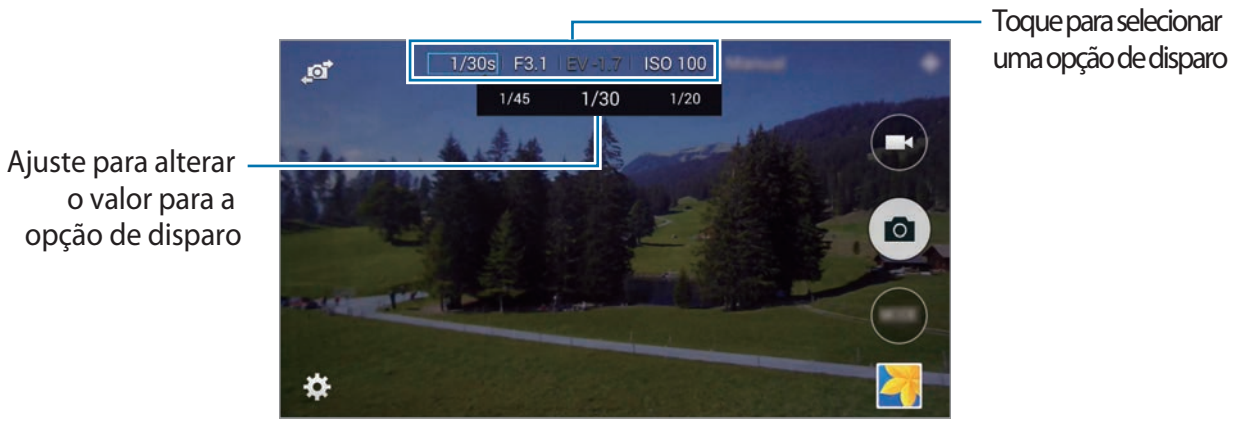

- Se definir um alto valor de ISO ou deixar o obturador aberto por muito tempo, o ruído da imagem poderá aumentar.
- Quanto mais tempo deixar o obturador aberto, mais tempo levará para salvar a foto. Não desligue a câmera enquanto ela salva uma foto.
- Você pode selecionar um ou dois valores de abertura diferentes. Os valores disponíveis dependem da proporção de zoom.

Usar o modo Alarme automático

Use para detectar um rosto em uma área predefinida e para tirar várias fotos automaticamente. Então, você poderá selecionar a melhor foto.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Alarme de aut...**

3 Arraste a moldura para definir uma área de detecção.

4 Crie seu disparo com as lentes apontadas para você.

5 Ouça bipes para guiar você enquanto ajusta a composição.

Quando um rosto estiver completamente dentro da área de detecção, a câmera emitirá um tom de alarme, bipes por dois segundos e depois automaticamente irá tirar várias fotos.

6 Selecione a melhor foto e depois toque em .

Usar o modo HDR (tons ricos)

Tira fotos com cores ricas e reproduz detalhes mesmo em áreas muito claras ou escuras.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **HDR (vívido)** e depois tire uma foto.

Sem o efeito

Com o efeito

Toque em ⚙ → **Salvar como** para salvar uma foto HDR ou duas fotos (uma com o efeito HDR e uma com a exposição normal).

Usar o modo Congelar ação

Use para criar uma foto em que se congelam objetos selecionados em movimento ou quando objetos animados em movimento são detectados automaticamente pela câmera.

1. Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.
2. Toque em **MODO** → **Congelar ação**.
3. Pressione o botão do Obturador para tirar uma foto.
4. Toque em **Editar** para ajustar a velocidade da reprodução, o alcance do corte ou alterar a direção da animação.
5. Toque em **Congelar** e depois deslize a tela para congelar ou animar os objetos detectados em movimento.
6. Toque em 💾 para salvar a foto.

Usar o modo Foto do ambiente

Use esse modo para tirar várias fotos de suas imediações mais próximas e combiná-las em uma única imagem esférica.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Foto do ambie...**

Um indicador de alvo aparecerá na tela.

3 Mova o dispositivo para localizar o indicador do alvo para a área que deseja o primeiro disparo.

4 Segure o indicador do alvo dentro do círculo na tela de pré-visualização até efetuar o primeiro disparo.

5 Para tirar outro disparo, localize o próximo indicador de alvo e posicione-o dentro do círculo novamente. Você pode ver a posição das fotos tiradas em uma esfera na parte inferior a esquerda da tela.

6 Para parar os disparos, toque em ■.

Usar o modo Tour virtual

Sobre o modo Tour virtual

Use esse modo de disparo para tirar fotos de um local ao mover para frente ou girar para a esquerda ou para a direita. As fotos do local serão tiradas em ângulos diferentes. Você pode ver fotos em uma apresentação de imagens e simular movimento real pelo espaço.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Tour virtual**.

3 Mova o aparelho para posicionar o ponto dentro do círculo maior no centro da tela de pré-visualização. O telefone detecta quando você para e começa a tirar fotos naquela posição no espaço.

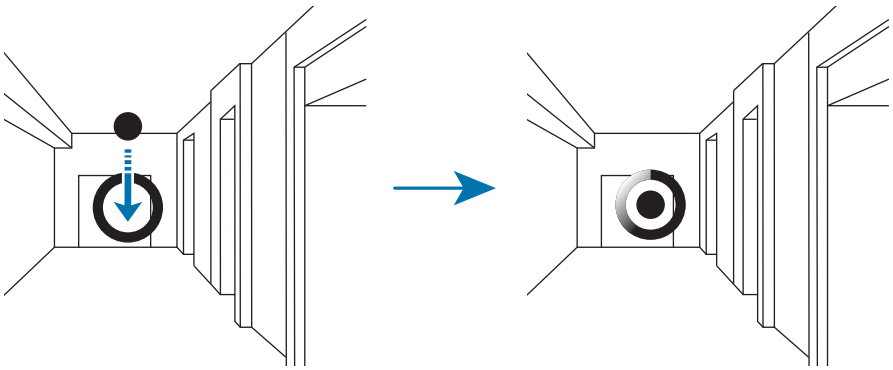

4 Mova lentamente para frente e gire para a esquerda ou para a direita enquanto tira fotos. Sempre que o ponto estiver dentro do círculo grande, o telefone irá tirar uma foto automaticamente.

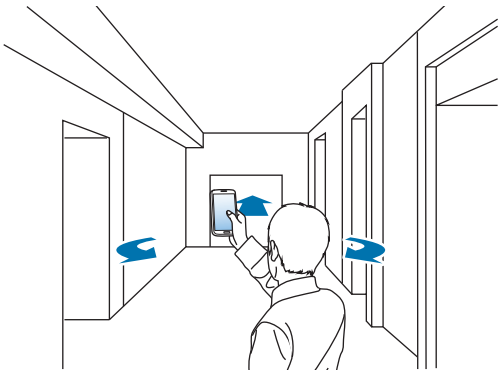

5 Mova o telefone lentamente na direção da flecha. Quando o ponto estiver no centro do círculo grande, o dispositivo começará a tirar fotos. Repita essa ação para tirar mais fotos.

Para ver uma pré-visualização da foto toque em 〉 na parte inferior esquerda da tela. A direção em que as imagens foram tiradas será exibida em cada miniatura de pré-visualização.

Para apagar a última foto que foi tirada, toque em **Desfazer**.

6 Para encerrar toque em ■.

Ver fotos

Exibe uma sequência de fotos tiradas em locais e direções diferentes.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Galeria**.

2 Selecione uma imagem com o ícone na miniatura da imagem.

Usar o modo Foto e mais

Use este modo para tirar uma série de fotos e modificá-las aplicando vários efeitos usando os modos de disparo.

A função zoom não está disponível ao tirar fotos neste modo.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Foto e mais**.

3 Pressione o botão do Obturador.

O telefone irá tirar uma série de fotos e exibir os modos de disparo disponíveis.

4 Selecione um modo de disparo e aplique um efeito nas fotos.

- **Melhor foto**: tira uma sequência de fotos e depois salva a melhor. Para ver outras fotos em sequência percorra para a esquerda ou para a direita. O dispositivo recomenda a melhor foto e a identifica com este ícone .
- **Melhor rosto:** dispara várias vezes ao mesmo tempo e combina as imagens para criar a melhor imagem possível. Toque a moldura branca em cada rosto e escolha a melhor pose individual para cada pose que aparecem na parte inferior da tela. Depois combine as imagens em uma única foto. O dispositivo recomenda a melhor foto e a identifica com este ícone .
- **Borracha**: apaga objetos em movimento do plano de fundo. Toque em para apagar objetos em movimento. Toque em para recuperar a foto original.
- **Foto Drama**: tira uma sequência de fotos e as combina para criar uma imagem que exibe traços de movimento.
- **Foto panorâmica**: aplica um efeito ao plano de fundo do objeto que faz com que o objeto pareça estar se movimentando rápido. Toque em **Objeto** para selecionar um objeto. Toque em **Mancha mov**. para alterar o ângulo de distorção a ser aplicado no plano de fundo. Toque em e desenhe um círculo com seu dedo ao redor do círculo maior para ajustar o ângulo de distorção. Para ajustar o nível de distorção do plano de fundo arraste a tela para a esquerda ou direita.

5 Toque em .

Definir as configurações

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → ⚙. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis no modo Automático. Para visualizar mais opções, altere o modo de câmera.

- **Velocidade do disparo**: ajusta a velocidade do obturador para tirar fotos de objetos que se movem em alta velocidade ou cria efeitos de rastro de luz em uma foto.
- **Abertura**: ajusta o valor de abertura para tirar retratos, paisagem ou de flores.
- **EV**: se a exposição definida pela câmera for maior ou menor que o desejado, você pode ajustar o valor de exposição manualmente.
- **ISO**: o valor de sensibilidade ISO representa a sensibilidade da câmera à luz. Quanto maior a sensibilidade ISO, mais sensível é a câmera à luz. Consequentemente, ao selecionar uma sensibilidade ISO maior, você pode tirar fotos em lugares escuros com velocidades de obturação mais rápidas. No entanto, isso pode aumentar o ruído eletrônico e resultar em uma foto granulada.
- **AWB Controle do branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista.
- **Flash**: para tirar uma fotografia realista de um objeto/pessoa, a quantidade de luz deve ser constante. Quando a fonte de luz variar, você pode usar um flash e fornecer uma quantidade constante de luz.
- **Modo do foco**: use essa opção para selecionar um modo de foco adequado ao objeto/pessoa.
- **Modo de condução**: use essa opção para definir o método de disparo. Disparos contínuos são recomendados para filmar o movimento rápido de objetos se movendo rapidamente, tais como carros de corrida.
- **Temporizador**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Toque para tirar fotos**: toque a imagem na tela de pré-visualização para tirar fotos.
- **Salvar como**: use para salvar uma foto HDR ou duas fotos (uma com o efeito HDR e uma com a exposição normal).
- **Área de focagem**: use essa opção para alterar posições da área do foco.
- **Detecção de rostos**: define o telefone a reconhecer os rostos das pessoas e ajuda você a tirar fotos delas.
- **Resolução**: seleciona uma resolução. Use resolução maior para melhor qualidade. Mas isso utilizará mais memória.

- **Qualidade**: use essa opção para selecionar uma qualidade de foto maior para obter fotos melhores. Selecionar uma resolução mais alta também aumenta o tamanho do arquivo.
- **Contraste automático**: use essa opção para melhorar automaticamente o contraste nas fotos com objetos contra a luz ou altos contrastes entre objetos e planos de fundo.
- **Medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados.
  - **Múltiplas:** calcula a média da cena completa.
  - **Ponto:** mede o valor de luz em uma localização específica.
  - **Centro ponderado:** medem a luz em plano de fundo no centro da cena.
- **Ajustar imagem**: use essa opção para ajustar a cor, a saturação, a nitidez ou o contraste de suas fotos.
- **OIS (estabiliza...**: use a opção do Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) para reduzir ou eliminar manchas de vibração da câmera.
- **Efeitos**: use os efeitos de filtro para tirar fotos ou gravar vídeos exclusivos.
- **Assinatura**: use essa opção para adicionar sua assinatura à uma imagem.
- **Sugestão de foto**: use essa aplicação para ver fotos tiradas por outros usuários de pontos de interesses próximos de sua localização.
- **Controle por voz**: ativa ou desativa o reconhecimento de voz para fotografar ou filmar. Toque em ⚙ → OFF. Diga um comando de disparo, tais como Sorria, Xis ou Filmar.
- **Resolução do vídeo**: seleciona uma resolução para vídeos. Use resolução maior para melhor qualidade. A alta resolução das fotos utiliza mais memória.
- **Movimentos múltiplos**: define a velocidade de reprodução de vídeos.
- **Melodia**: use para diminuir ruídos feitos pelo dispositivo ou silenciar sons enquanto filma.
- **Windcut**: remove ruídos de vento de um vídeo.
- **Visor remoto**: define o dispositivo para controlar a câmera remotamente.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda para usar a câmera.

Reorganizar os atalhos da câmera

1 Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → ⚙.

2 Mantenha um item pressionado e arraste-o para um local a esquerda da tela.

Você pode reorganizar os atalhos na tela de pré-visualização para um acesso rápido e fácil.

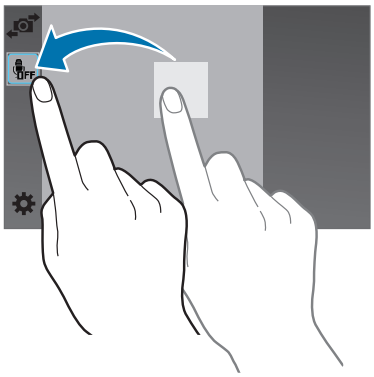

Velocidade do disparo

A velocidade do obturador se refere à quantidade de tempo que ele leva para abrir e fechar o obturador. Ajusta a velocidade do obturador para tirar fotos de objetos que se movem em alta velocidade ou criar efeitos de rastro de luz em uma foto.

Uma velocidade baixa de obturador leva mais tempo a deixar a luz entrar, então a foto se torna mais iluminada. Isso adiciona um efeito de movimento desfocado a objetos em movimento. Enquanto uma velocidade mais alta leva menos tempo a deixar a luz entrar e a foto se torna mais escura e congela objetos em movimento facilmente.

Toque em ⚙ e depois gire o seletor da **Velocidade do disparo** para ajustar a velocidade do obturador.

Abertura

O tamanho da abertura é representado por um valor conhecido como número F. Quanto menor o número f, maior será o tamanho da abertura. Ajuste o valor de abertura para tirar retratos, paisagem ou de flores.

Selecione um valor de abertura menor para evidenciar o objeto e tornar o restante desfocado. Selecione um valor de abertura para exibir todos os elementos de uma da foto focados com precisão.

Toque em ⚙ e depois ajuste o seletor de **Abertura** para definir o valor de abertura.

EV

A câmera define automaticamente a exposição ao medir níveis de luz de uma composição de foto e da posição de um objeto/pessoa. Se a exposição definida pela câmera for maior ou menor que o desejado, você pode ajustar o valor de exposição manualmente.

Toque em ⚙ e depois ajuste o seletor **EV** para definir o valor de exposição.

Mais escuro (-) Neutro (0) Mais brilhante (+)

- Ao tirar uma foto, se o valor de exposição adequado não puder ser decidido, toque em ⚙ → **Modo de condução** → **AE BKT** para tirar três fotos com diferentes valores de exposição.
- Tirar fotos com maiores valores de exposição pode resultar em fotos desfocadas, devido à maior velocidade do obturador.

AWB (Controle do branco)

O Balanço de branco representa a fonte de luz que influi sobre a cor de uma foto.

A cor de uma foto depende do tipo e da qualidade da fonte de luz. Se deseja que a cor de sua foto seja realista, selecione uma condição de iluminação apropriada para calibrar o balanço de branco ou ajuste a temperatura de cor manualmente. Você também pode ajustar a cor das fontes de luz predefinidos para que as cores da foto correspondam à cena em condições de iluminação mista.

Toque em ⚙ → **AWB (Controle do branco)** e selecione uma opção.

- **Person...**: use para definir um balanço de branco personalizado para as condições de luz de sua foto. Você pode ajustar adequadamente suas cores para a cena atual. Toque em 〉, aponte a lente em um pedaço de superfície branco e depois pressione o botão do Obturador.
- **K**: use para ajustar manualmente a temperatura da cor da fonte de luz. Temperatura de cor é uma medida em graus Kelvin que indica o tipo específico de fonte de luz. Você pode obter uma foto mais quente com um valor maior e uma foto mais fria com um valor menor. Toque em 〉, e depois deslize o cursor ou toque em ⊞ ou em ⊟ para ajustar a cor da temperatura.

Modo do foco

Use essa opção para definir o método de disparo. Disparos contínuos são recomendados para filmar o movimento rápido de objetos se movendo rapidamente, tais como carros de corrida.

Toque em ⚙ → **Modo do foco** e selecione uma opção.

- Salvar fotos pode demorar mais tempo, dependendo da capacidade do cartão de memória e da performance ao tirar fotos continuamente.
- Previna a câmera de tremer ao tirar fotos continuamente.

Detecção de rostos

Detectando rostos

A câmera automaticamente detecta até 10 rostos em uma cena.

Toque em ⚙ → **Detecção de rostos** → **Normal**.

Aponte a câmera para uma pessoa. A câmera automaticamente foca em seus rostos e exibe uma moldura amarela ao redor deles. Pressione o botão do Obturador para tirar a foto.

Tirando fotos com o detector de sorriso

A câmera automaticamente detecta um rosto sorridente e ativa o obturador.

Toque em ⚙ → **Detecção de rostos** → **Detector de sorriso**.

Aponte a câmera para uma pessoa e pressione o botão do Obturador. Quando a câmera detecta um rosto sorridente, automaticamente tira a foto.

Detecção do piscar de olhos

A câmera tira três fotos de uma pessoa em uma sucessão e salva uma foto na qual os olhos da pessoa estejam abertos.

Toque em ⚙ → **Detecção de rostos** → **Detecção do piscar**.

Aponte a câmera para uma pessoa e pressione o botão do Obturador. A câmera tira três fotos de uma pessoa em uma sucessão e salva uma foto na qual os olhos da pessoa estejam abertos.
Se os olhos da pessoa estiverem fechados nas três fotos, a câmera pergunta se você deseja salvar uma foto ou não.

OIS (estabilização)

Use o Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) para reduzir ou eliminar manchas de vibração da câmera.

Toque em ⚙ → **OIS (estabiliza...)**.

Sem correção

Após correção

- Esta função pode não ser eficaz nas seguintes condições:
  - Ao mover a câmera para acompanhar um objeto em movimento.
  - Se a câmera estiver vibrando muito.
  - Quando a velocidade do obturador for lenta (por exemplo, ao tirar fotos em condições de pouca luz).
  - Se o nível de bateria estiver baixo.
  - Ao tirar fotos em close.
- O visor pode ficar borrado se a câmera cair ou levar uma batida. Quando isso acontecer, reinicie a câmera.

Rastreando Área de focagem

Rastreia automaticamente seu objeto, mesmo quando o objeto estiver em movimento ou quando você alterar a composição de disparo.

Toque em ⚙ → **Área de focagem** → **Rastreando AF** e selecione um objeto.

- Monitorar um objeto pode falhar nas seguintes condições:
  - O objeto é muito pequeno.
  - O objeto se move excessivamente.
  - O objeto está contra a luz ou você está fotografando em um local escuro.
  - As cores ou os padrões no objeto e o plano de fundo são os mesmos.
  - O objeto tem padrões horizontais, como persianas.
  - A câmera treme excessivamente.
- Se a câmera não conseguir acompanhar o objeto, a área de foco será reposto.
- Se a câmera não conseguir focar, o quadro de foco mudará para vermelho e o foco será restaurado.

Definir as configurações gerais

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → ⚙ → ⌄.

- **Função de vol. da câmera**: ajusta o nível de volume para os sons de funções da câmera.
- **Bip**: ativa ou desativa sons de bipes.
- **Linhas de grade**: exibe guias na tela para ajudar na configuração ao selecionar opções.
- **Fechar câmera autom.**: define a duração de tempo que a câmera espera antes de desativar a luz de fundo.
- **Rever**: exibe rapidamente as fotos tiradas ou vídeos gravados.
- **Marcação da data e hora**: use para marcar a hora e a data nas fotos.
- **Marca de localização**: anexa uma marca de localização na foto.

  - Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a Internet. Para evitar isso, desative a função Marca de localização.

- **Luz do Auto Foco**: use isso para ativar a luz auxiliar AF em más condições de luz.
- **Zoom digital**: define o dispositivo para usar a função de zoom digital.
- **Modo início**: seleciona o modo de disparo para usar quando ativa a câmera.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: restaura as configurações da câmera.

Galeria

Ver o conteúdo no aparelho

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

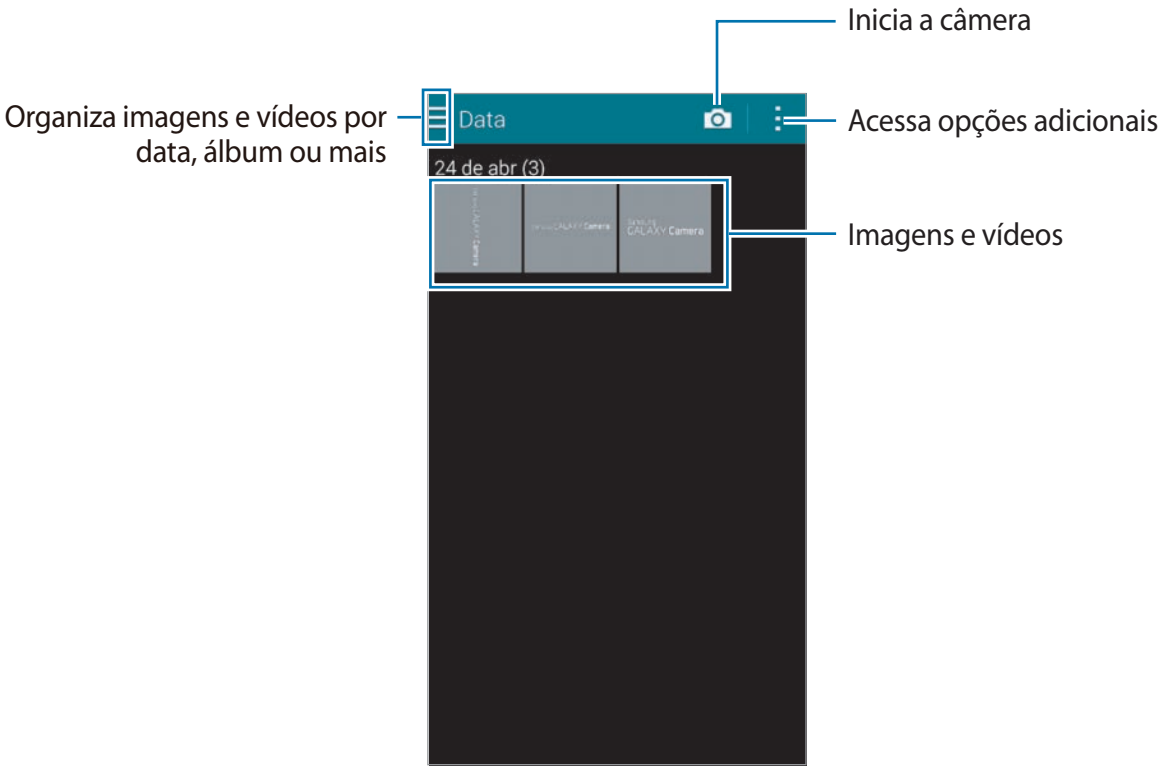

2 Selecione uma imagem

- Selecionar múltiplas imagens:

  Ao manter uma imagem pressionada, o ícone ✓ aparece. Toque em cada uma para selecionar mais imagens.

- Selecionar todas as imagens:

  Ao manter uma imagem pressionada, o ícone ✓ aparece. Toque em **1 selecionado(s)** → **Selecionar tudo**.

3 Selecione uma opção.

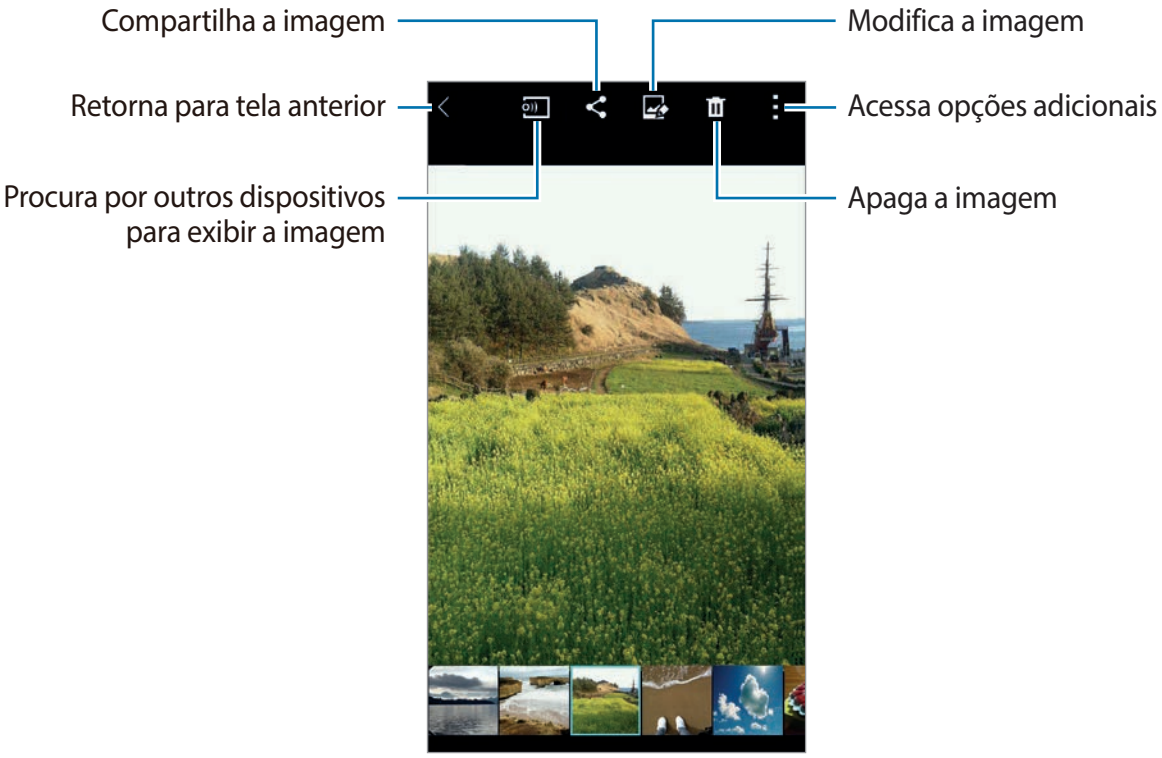
Compartilha a imagem
Modifica a imagem
Retorna para tela anterior
Acessa opções adicionais
Procura por outros dispositivos para exibir a imagem
Apaga a imagem

Acessar opções adicionais

Utilize opções adicionais, como ordenar conteúdo, exibir apresentações de slides e muito mais.

Toque **Galeria** na Tela de aplicações, toque em ⋮, e utilize uma das seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona imagens ou vídeos para apagar ou compartilhar.
- **Excluir**: apaga a imagem.
- **Conteúdo para exibição**: seleciona as imagens e vídeos para exibir.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual
- **Estúdio**: edita imagens ou vídeos neste modo.
- **Configurações**: altera as configurações da Galeria.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda para a Galeria.

Marcar rostos

Registre os rostos de uma foto com etiquetas de rostos.

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Configurações** e marque a opção **Marcar rosto**.
Uma moldura branca aparece ao redor do rosto reconhecido

3 Toque em um rosto e selecione **Adicionar nome**.

4 Selecione ou adicione um contato à etiqueta e toque em **Concl.**
Quando o nome inserido aparecer em uma imagem, toque no nome e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento com sucesso de um rosto depende do ângulo, tamanho, cor da pele e expressão facial. Também depende da condição de luz e objetos que a pessoa está vestindo.

Usar a função Etiqueta de amigo

Esta função permite você marcar fotos com informações, como clima, local, nomes pessoais e datas.

Para ativar, toque em **Galeria** → ⋮ → **Configurações** → **Etiqueta de amigo**, e deslize o seletor **Etiqueta de amigo** para a direita se necessário.

Selecione as seguintes opções:

- **Data**: adiciona data e hora. As informações marcadas são baseadas na data e hora definidas atualmente no telefone.
- **Localização**: adiciona detalhes de localização nas fotos que você tirar. Antes de usar essa função, ative a função GPS em **Câmera**.

Você pode editar as informações inseridas usando Marcar rosto. Ao visualizar uma imagem com etiquetas, toque a informação da etiqueta na parte inferior da tela. Depois toque em ✎ para editar detalhes e depois toque em **Concl**.

Estúdio

Usar o Estúdio

Edita imagens ao aplicar vários efeitos.

1 Toque em **Estúdio** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Estúdio fotográfico** e depois selecione uma imagem.

3 Edite a imagem ao aplicar vários efeitos.

Aplica efeitos na imagem
Ajusta a saturação ou brilho da imagem
Corta, gira ou redimensiona a imagem
Corrige olhos vermelhos, ajusta e retoca rostos, ou aplica efeito desfocado no plano de fundo
Decore a imagem ao adicionar adesivos, inserir moldura ou desenhar na imagem

4 Toque em **Concl.** → 🖫.

5 Selecione uma opção para salvar e toque em **OK**.

A foto editada é salva na pasta **Estúdio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Usar o Estúdio de colagem

Reúna várias imagens para criar uma colagem.

1 Toque em **Estúdio** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Estúdio de colagem**.

3 Selecione imagens para combinar e toque em **Concl.**

Você pode selecionar até 6 imagens.

4 Edite a imagem ao aplicar vários efeitos.

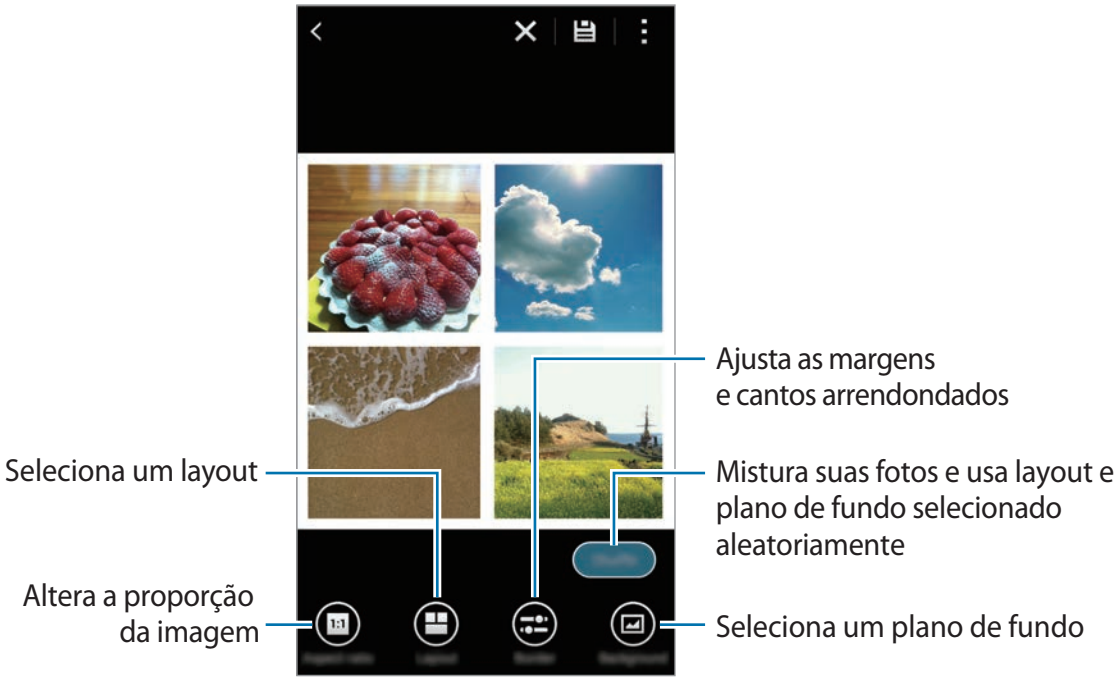

5 Toque em .

A foto editada é salva na pasta **Estúdio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → → **Álbum** → **Studio**.

Usar o Foto e mais

Aplica vários efeitos às imagens tiradas.

Apenas fotos tiradas neste modo podem ser selecionadas.

1 Toque em **Estúdio** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Foto e mais** e depois selecione uma imagem.

3 Edite a imagem ao aplicar vários efeitos.

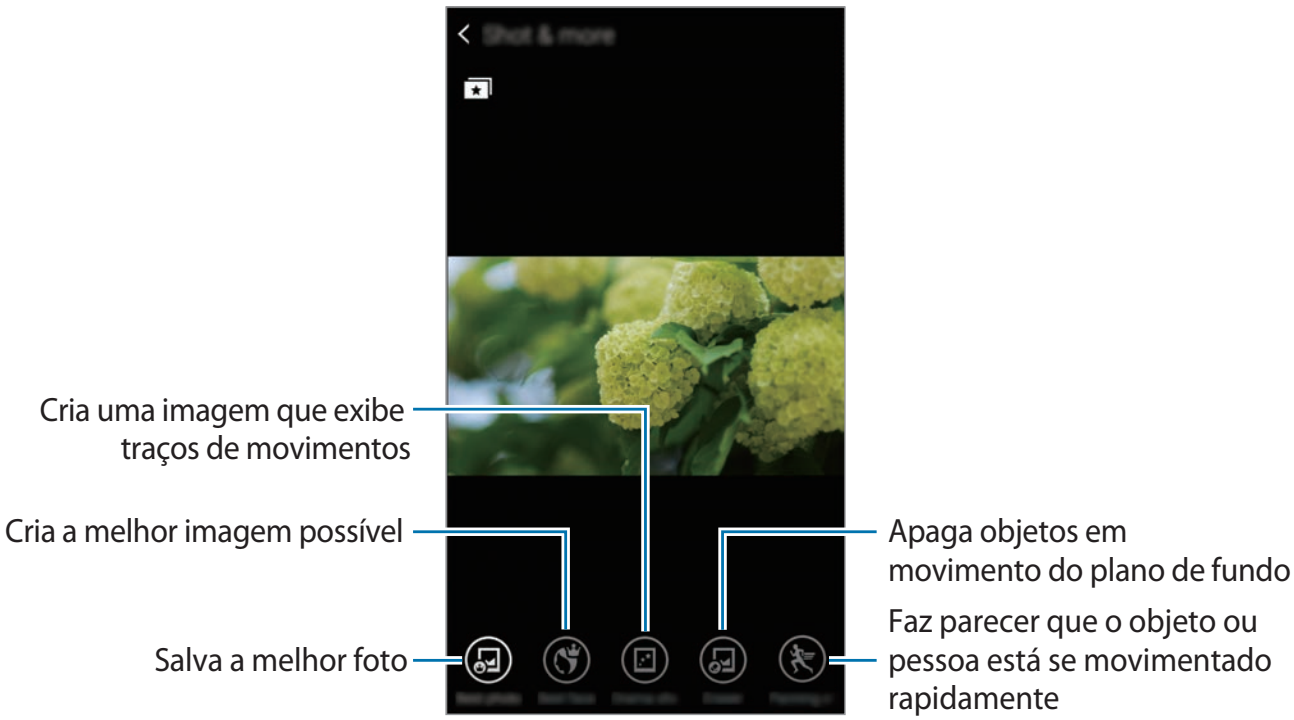
Cria uma imagem que exibe traços de movimentos
Cria a melhor imagem possível
Salva a melhor foto
Apaga objetos em movimento do plano de fundo
Faz parecer que o objeto ou pessoa está se movimentado rapidamente

4 Toque em .

A foto editada é salva na pasta **Estúdio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → → **Álbum** → **Studio**.

Usar o Estúdio de clipe de vídeo

Edite ou crie vídeos com várias imagens.

Para usar essa função, você precisa baixar e instalar a aplicação necessária.

1 Toque em **Estúdio** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Estúdio de clipe de vídeo**.

Para usar essa função, você precisa baixar e instalar a aplicação necessária.

3 Selecione vídeos para editar e toque em **Concl**.

Você também pode selecionar imagens para criar um vídeo.

4 Edite a imagem ao aplicar vários efeitos.

Seleciona uma música de fundo
Descarta o clipe de vídeo
Salva o clipe de vídeo.
Altera a ordem dos vídeos ou imagens no clipe de vídeo, ou adiciona mais arquivos
Pré-visualiza o clipe de vídeo
Reproduz o clipe de vídeo
00:00
00:04
Ajusta o comprimento do clipe de vídeo
Aplica efeitos no clipe de vídeo

5 Toque em .

6 Selecione uma opção para salvar e toque em **Concl**.

A foto editada é salva na pasta **Estúdio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → → **Álbum** → **Studio**.

Usar o Aparador de vídeo

Divida o vídeo em segmentos.

1 Toque em **Aparador de vídeo** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Aparador de vídeo** e depois selecione um vídeo.

3 Mova a faixa inicial para o ponto inicial desejado, mova a faixa final para o ponto final desejado, toque em **Concl**.

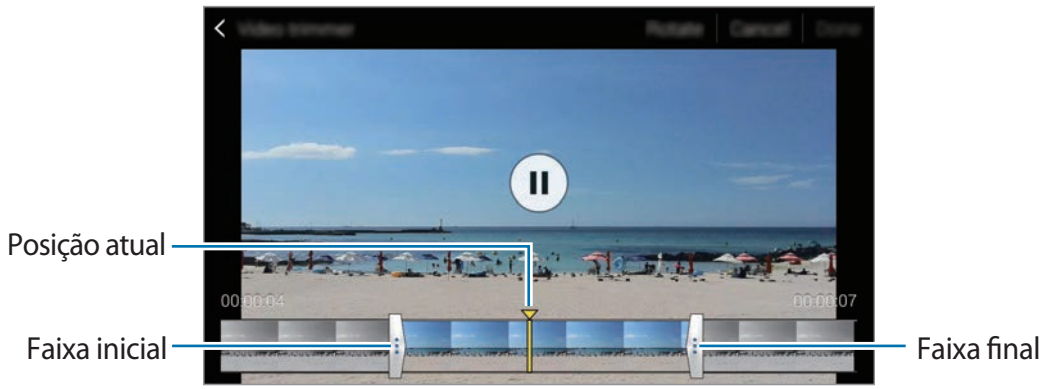

4 Insira um nome de arquivo e depois toque em **OK** para salvar o vídeo.

Internet e rede social

Internet

Navegar por páginas

1 Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

2 Toque o campo de endereço. Para alterar o motor de pesquisa, toque o ícone de modo de pesquisa ao lado do campo de página da internet.

3 Insira um endereço da internet ou uma palavra chave e depois toque em **Ir**. Para pesquisar pela internet por voz toque em .

Para ver as barras de ferramentas, deslize seu dedo para baixo lentamente pela tela.

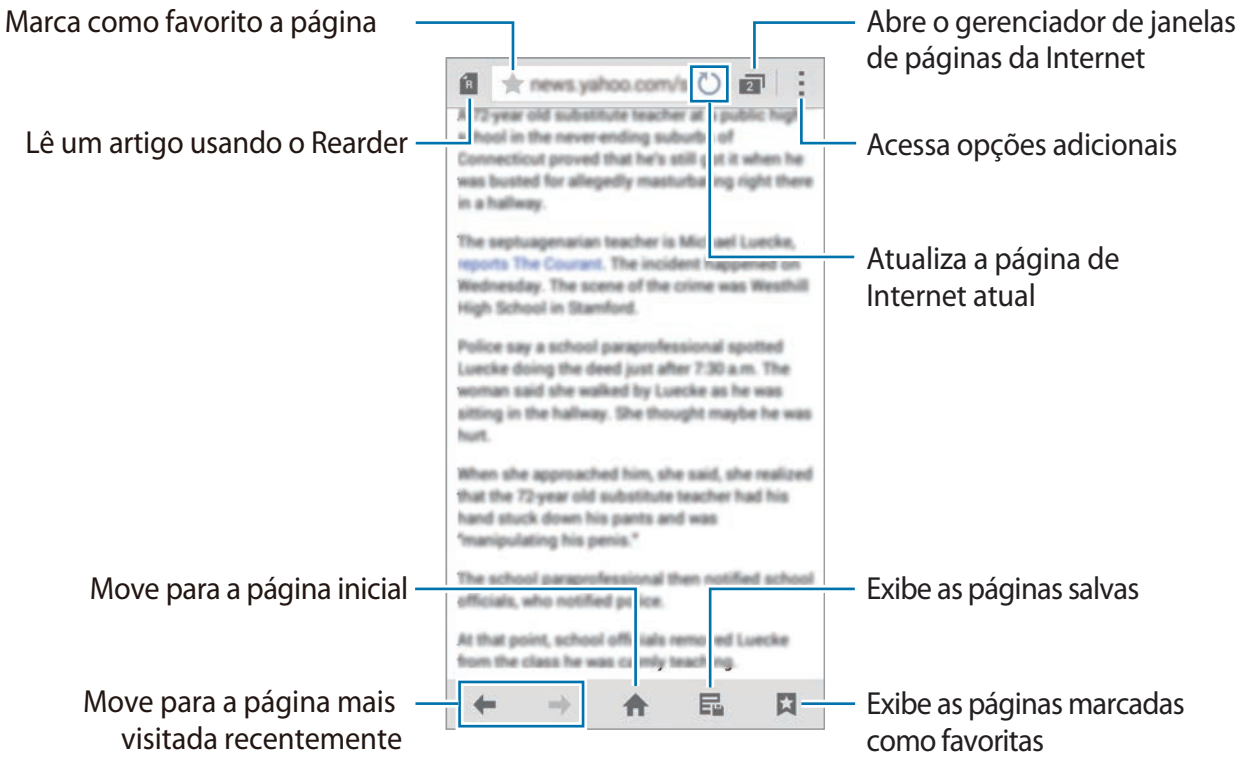
Marca como favorito a página
Abre o gerenciador de janelas de páginas da Internet
Lê um artigo usando o Rearder
Acessa opções adicionais
Atualiza a página de Internet atual
Move para a página inicial
Exibe as páginas salvas
Move para a página mais visitada recentemente
Exibe as páginas marcadas como favoritas

Gerenciar endereços favoritos da internet

Você pode definir um endereço da internet para páginas frequentemente utilizadas e depois acesse-las rapidamente.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Toque em para visualizar a lista de acesso rápido.

Para adicionar uma página da internet para acessar rapidamente a lista enquanto visualiza uma página da internet, toque em → **Adicionar ao acesso rápido**.

Para apagar uma página da internet da lista de acesso rápido, mantenha pressionado um ícone de página da internet e depois arraste-o para **Apagar** que aparece no topo da tela.

Gerenciar o histórico de páginas da internet

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Toque em → **Histórico** para abrir uma página da internet da lista de páginas da internet acessadas recentemente.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Para apagar páginas da internet do histórico toque em → **Apagar**, selecione páginas da internet para apagar e depois toque em **Concl**.

Chrome

Use essa aplicação para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque em **Chrome** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Toque o campo de endereço, insira a página da internet ou uma palavra chave e depois toque em **Ir**.

Hangouts

Use essa aplicação para conversar e socializar com seus amigos individualmente ou em grupos.

Toque em **Hangouts** na Tela de aplicações.

Essa função pode estar indisponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo da lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para começar um chat.

Reconhecimento de voz

S Voice

Sobre o S Voice

Use essa aplicação para comandar o dispositivo por voz para executar várias funções.

Toque em **S Voice** na Tela de aplicações. Ou pressione a tecla Início duas vezes. Você pode desativar o acesso ao pressionar a tecla Início, toque em ⋮ → **Configurações** e desmarque **Abrir via tecla inicial**.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo do país ou provedor de serviços.

Configurar idiomas

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Idioma** e depois selecione um idioma.

- O idioma selecionado é aplicado somente ao **S Voice** e não ao idioma do visor do aparelho.
- Essa função não é suportada em alguns idiomas.

Usar o S Voice

Ao iniciar o **S Voice**, o aparelho inicia o reconhecimento de voz e o ícone do microfone fica vermelho.

Diga um comando de voz

Ao dizer um comando e o aparelho reconhecer, o ícone do microfone na parte inferior da tela pisca em verde. Então o aparelho executa o comando.

Dicas para melhor reconhecimento de voz:

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não use palavras ofensivas ou gíria.
- Evite falar em dialetos.

O telefone poderá não reconhecer seus comandos ou poderá executar comandos involuntários dependendo do ambiente onde está ou de como você fala.

Ativando o S Voice no modo suspensão

Se o S Voice não for usado por um certo período, irá voltar automaticamente para o modo suspensão.

Toque no ícone do microfone ou diga "Olá Galaxy" para o aparelho retomar o reconhecimento de voz

Alterar o comando de ativação

Você pode alterar o comando de ativação "Olá Galaxy". O comando de ativação é utilizado para iniciar o **S Voice** quando o telefone estiver no modo standby.

Para ativar essa função toque em ⋮ → **Configurações** → **Ativação por voz** → **Configurar comando de despertar**.

Corrigir comandos de voz indesejados

Você pode editar os comandos de voz se o aparelho não reconhecê-lo corretamente.

Para corrigir, toque no último balão de texto que contém seu texto falado e edite com o teclado.

Gravador de voz

Gravar notas de voz

Toque em **Gravador de voz** na Tela de aplicações.

Toque em ● para iniciar a gravação. Fale no microfone na parte inferior do telefone. Toque em ❚❚ para interromper a gravação. Toque em ■ para encerrar a gravação.

Para cancelar a gravação toque em ✕.

Ao gravar uma nota de voz, toque em ★ para inserir uma marca favorita.

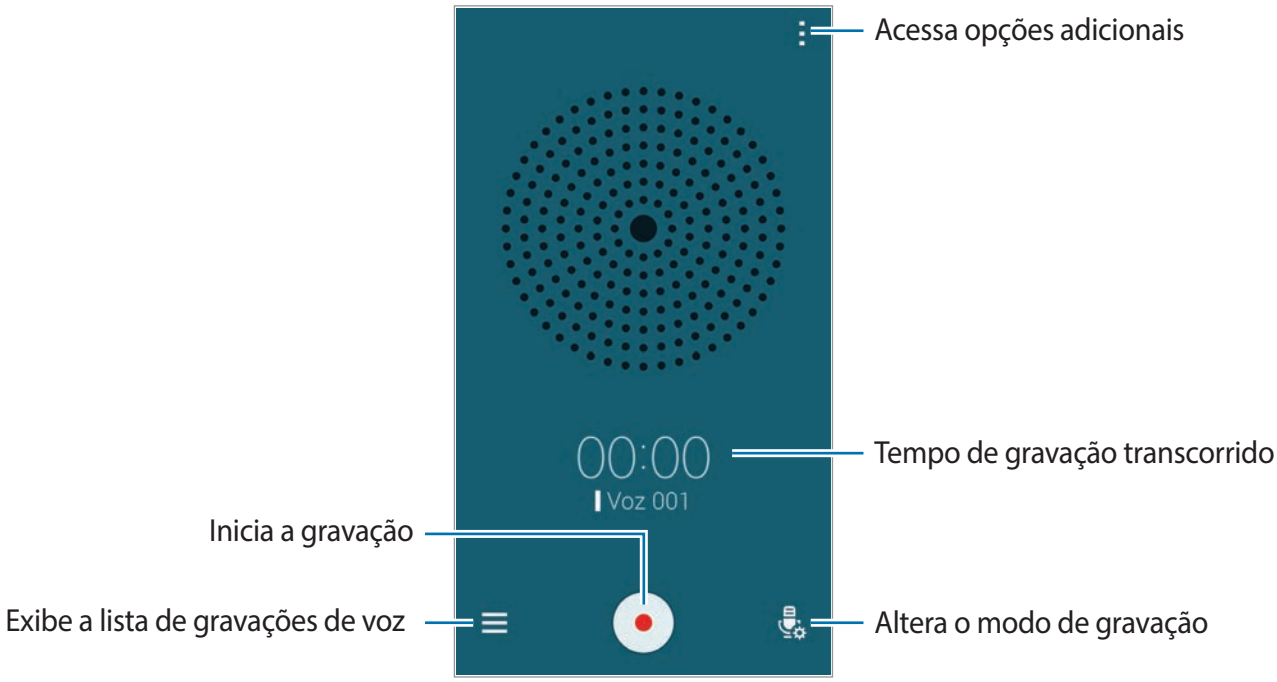

Para definir o aparelho para remover os ruídos em segundo plano, toque em ⋮ → **Configurações** → **Redução de ruído**.

Salvar arquivos com etiquetas contextuais

Adicione etiquetas contextuais, como locais e datas, para nomes de arquivos ao salvar notas de voz.

Toque em ⋮ → **Configurações** e depois marque **Nome do arquivo contextual**. O telefone adiciona a data de gravação ao nome do arquivo. Para adicionar a localização onde a nota de voz é gravada toque em ⋮ → **Configurações** e depois marque **Marca de localização**.

Reproduzir notas de voz

Toque em ☰ e selecione uma nota de voz para reproduzir.

- : edita a nota de voz.
- : define uma parte da nota de voz para reprodução continuada.
- x1.0 : ajusta a velocidade de reprodução.
- : pula uma parte silenciosa na nota de voz.
- : insere favoritos na nota de voz.
- / : pausa ou retoma a reprodução.
- / : pula para a nota de voz anterior ou para a próxima.

Usar a lista de favoritos

Você pode marcar pontos específicos em uma nota de voz com favoritos. Cada favorito é marcado com um ícone de favorito na nota de voz.

Para ver os detalhes de um favorito enquanto uma nota de voz estiver sendo reproduzida, toque em ⋮ → **Favoritos**. Selecione um favorito da lista de favoritos para reproduzir a nota de voz daquele ponto.

Gerenciar notas de voz

Na Tela de aplicações toque em **Gravador de voz** → ☰.

Toque em 🔍 para pesquisar por notas de voz.

Toque em 🗑 para excluir notas de voz.

Toque em ⋮ e selecione uma das seguintes funções:

- **Selecionar**: seleciona notas de voz para apagar ou compartilhar.
- **Ordenar por**: organiza notas por dados, títulos ou categoria.
- **Filtrar por categoria**: exibe notas filtradas por categoria.
- **Editar categor.**: adiciona, apaga ou renomeia categorias.
- **Configurações**: altera as configurações de gravação de voz.

Renomear notas de voz

Na lista de notas de voz, mantenha pressionada uma nota de voz, toque em ⋮ → **Renomear**. Depois insira o nome para a nota de voz e toque em **OK**.

Gerenciando categorias

Na lista de notas de voz, toque em ⋮ → **Editar categor.** → +. Insira o nome de uma categoria, selecione uma cor e depois toque em **Concl**.

Para alterar ou atribuir categorias a uma nota de voz, mantenha a nota de voz pressionada. Depois toque em ⋮ → **Alterar categoria** e depois selecione uma categoria.

Para filtrar notas de voz por categoria, toque em ⋮ → **Filtrar por categoria** e depois selecione a categoria.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar por páginas da internet ao falar.

Toque em **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo do país ou provedor de serviços.

Diga uma palavra chave ou frase quando **Fale agora** aparecer em tela.

Mídia

Músicas

Reproduzir música

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Reproduz a música em outros dispositivos
Acessa opções adicionais
Ajusta o volume
Marca arquivo como música favorita
Over the Horizon 2014
Samsung
Samsung
Ativa o modo aleatório
Altera modo de repetição
0:00
3:21
Abre a lista de reprodução
Adiciona à lista de reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Pausa ou retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em ⋮ → **Configurações** → **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** está ativado, o volume pode terminar mais alto que o nível do volume do aparelho. Tenha cuidado para evitar exposição a longo prazo para sons altos para prevenir danos à sua audição.

O Volume inteligente poderá não ativar para alguns arquivos.

Para definir um som personalizado enquanto ouve músicas com um fone de ouvido, toque em ⋮ → **Configurações** → **Adapt Sound** → **Ativado**.

Ao ativar essa opção pela primeira vez, toque em **Iniciar** para ajustar o som. O telefone inicia uma série de testes de som para ajustar o nível de som e começa a reproduzir um alarme. Toque em **Sim** se puder ouvir o alarme ou toque em **Não** se não conseguir ouvir. Repita esse passo para cada teste até que o ajuste de som seja concluído. Depois marque **Som de música** para aplicar a opção ao ouvir música.

Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção Adapt Sound não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 13 ou menor, a opção é reaplicada.

Definir uma música como toque de chamada ou tom de alarme

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada ou alarme, toque em ⋮ → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas**, e selecione uma opção.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **Listas de repr.**, e depois toque em ⋮ → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque em **OK**. Toque o ícone para adicionar, selecione músicas para incluir e depois toque em **OK**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a lista de reprodução, toque em ≡+ e selecione a lista.

Lista de reprodução pelo ritmo

Use esta função para tocar músicas por ritmo.

Esta função pode ser ativada quando tiver mais de 25 músicas salvas em seu aparelho.

Toque em **Salão de.**. Todas as músicas são automaticamente categorizadas por ritmo. Toque em uma célula ou arraste múltiplas células para ouvir as músicas nas células.

Categorias de som são baseadas em informações disponíveis sobre a música. Algumas músicas podem não ser reconhecidas em células de ritmo.

Reproduzir música armazenada em outros dispositivos

Pesquisa por música que está armazenada em outros dispositivos e as reproduz em seu telefone.

Acessar músicas em um dispositivo registrado

Toque em **Dispositivo** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acessar e reproduzir músicas. Você pode reproduzir a música em dispositivos que sejam registrados no Samsung link. Visite *link.samsung.com* para saber mais. Certifique-se que os dispositivos registrados estejam ligados e conectados a uma rede móvel ou a uma rede Wi-Fi.

Cobranças adicionais podem ser efetuadas ao visualizar conteúdos armazenados em outros dispositivos através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, use a função Wi-Fi.

Acessar música em um dispositivo próximo

Toque em **Dispositivos** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS NAS PROXIMIDADES** para acessar e nas músicas a serem reproduzidas. Você pode reproduzir a música em dispositivos com a função de compartilhamento de conteúdos ativa.

Para ativar a função, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivos próximos** e depois deslize o seletor **Dispositivos próximos** para a direita. Consulte "Dispositivos próximos para mais configurações.

Vídeo

Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Selecione um vídeo para reproduzir.

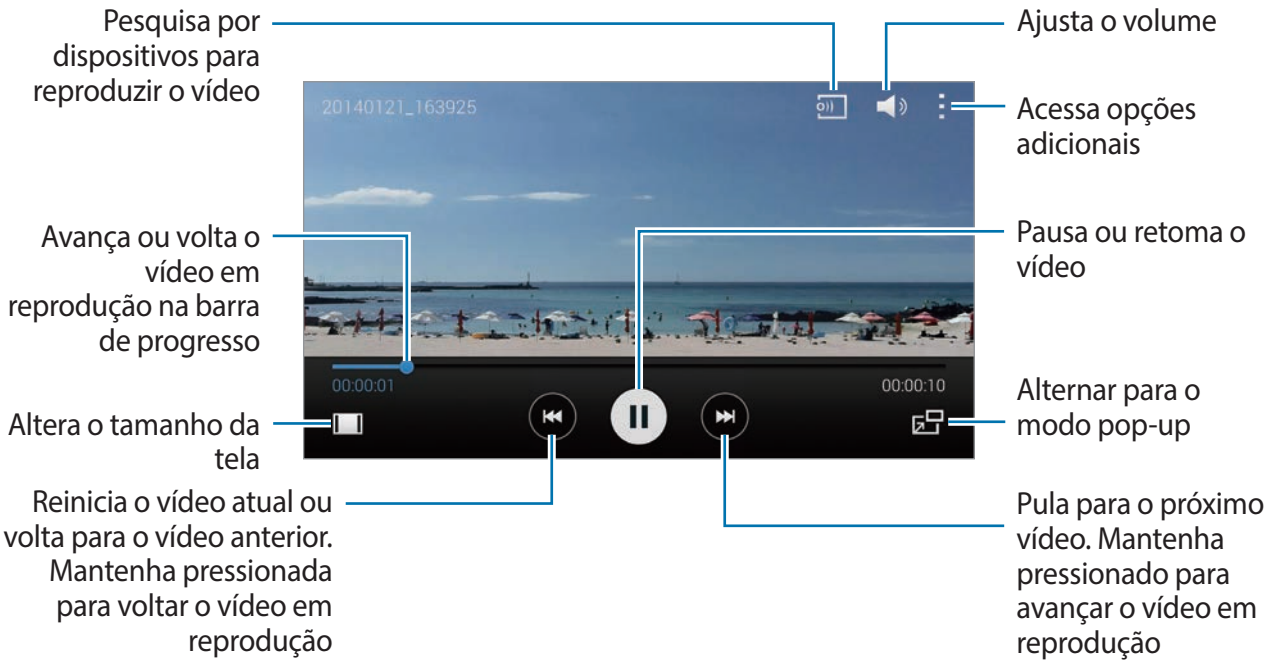
Pesquisa por dispositivos para reproduzir o vídeo
Ajusta o volume
Acessa opções adicionais
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
Pausa ou retoma o vídeo
Altera o tamanho da tela
Alternar para o modo pop-up
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução
20140121_163925
00:00:01
00:00:10

Para personalizar o local do painel de controle, durante a reprodução, toque em → **Configurações** → **Minicontrolador**. Toque em ou para mover o controle para o outro lado da tela.

Essa função está disponível somente na orientação paisagem.

Usar o Pop-up Video player

Use esta função para usar outras aplicações sem encerrar o vídeo. Enquanto assiste ao vídeo, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, arraste-o para outro local.

Capturar imagens

Para usar esta função, durante a reprodução, toque em → **Configurações**, marque **Capturar**, em seguida toque em Fechar.

Toque em para capturar a imagem durante a reprodução do vídeo.

Compartilhar ou apagar vídeos

Toque em ⋮ → **Selecionar**, selecione vídeos, toque em ⋮ → **Compartilhar via** e depois selecione um método de compartilhamento.

Toque em ⋮ → **Excluir**, selecione vídeos e depois toque em **OK**.

Editar vídeos

Selecione um vídeo, toque em ⋮ → **Editar** → **Cortar**. Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois toque em **Concluído** para salvar o vídeo.

Para editar vídeos usando a aplicação editor de vídeo toque em **Editor de vídeo**

Reproduzir vídeo armazenado em outros dispositivos

Pesquisa por vídeos que estão armazenados em outros dispositivos e os reproduz em seu telefone.

Acessar um vídeo em um dispositivo registrado

Toque em **Dispositivos** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acessar e reproduzir músicas. Você pode reproduzir a música em dispositivos que sejam registrados no Samsung link. Visite o site *link.samsung.com* para saber mais. Certifique-se que os dispositivos registrados estejam ligados e conectados a uma rede móvel ou a uma rede Wi-Fi.

Cobranças adicionais podem ser efetuadas ao visualizar conteúdos armazenados em outros dispositivos através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, use a função Wi-Fi.

Acessar um vídeo em um dispositivo registrado

Toque em **Dispositivos** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acessar e reproduzir vídeos armazenados em seu telefone. Você poderá reproduzir o vídeo em dispositivos que tiverem a função compartilhamento de conteúdo ativa.

Para ativar a função de compartilhamento de conteúdo: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivos próximos** e depois deslize o seletor **Dispositivos próximos** para a direita. Consulte ‘Dispositivos próximos‘ para mais configurações.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque em ☰ e selecione uma categoria. Para pesquisar por um vídeo ao inserir uma palavra chave, toque em 🔍.

Gire o dispositivo para a orientação paisagem para exibir em tela cheia.

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque em ⋖, e depois selecione um método de compartilhamento.

Enviar vídeos

Toque em ☰ → **Uploads** → ⬆ selecione um vídeo, insira informações para o vídeo e depois toque em ⬆.

Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, deslize para cima na página inicial, selecione novos tópicos e depois toque em **Próximo**.

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

Google+

Use essa aplicação para ficar conectado com as pessoas através dos serviços de rede social do Google.

Toque em **Google+** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Todos** para alterar a categoria e depois percorra para cima ou para baixo para ver posts de seus círculos.

Fotos

Use essa aplicação para gerenciar fotos, álbuns e vídeos que tenha salvo no dispositivo e transferido para o **Google+**.

Toque em **Fotos** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Livros

Use este aplicativo para ler e baixar arquivos de livro.

Toque **Play Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Games

Use essa aplicação para baixar e jogar.

Toque em **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Precaução

Modo de Emergência

Sobre o Modo de Emergência

Use esse modo para estender o tempo de inatividade do telefone quando estiver em uma situação de emergência. Quando esse modo estiver ativo, o brilho da tela diminuirá e o consumo da bateria será reduzido ao restringir algumas funções. Você também poderá ativar o flash, sons de alarme e enviar suas informações de localização em uma mensagem.

Ativar o Modo de Emergência

Mantenha a tecla Ligar/desligar pressionada e, em seguida, toque em **Modo de Emergência** → **OK**. Ou, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência** → **Modo de Emergência** e depois deslize o seletor **Modo de Emergência** para a direita.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar mensagens ou utilizar a rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora.

Acessa opções adicionais
Emite alarmes
Envia a informação da sua posição atual em uma mensagem
Efetua ligação
Acessa a Internet
Adiciona mais aplicativos para usar
Tempo restante da bateria e tempo de espera estimado da bateria
Efetua uma chamada de emergência

O tempo máximo de inatividade é o tempo estimado que o telefone manterá a carga da bateria. O tempo de inatividade é o tempo usado pela bateria para descarregar completamente se o telefone não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações do telefone e das condições de operação.

Desativar o Modo emergência

Para desativar o modo emergência toque em ⋮ → **Desativar modo Emergência** → **OK**. O Modo emergência será desativado

Enviar mensagens de emergência

Sobre enviar mensagens de emergência

Você poderá predefinir contatos para enviar uma mensagem em uma emergência. Faça chamadas ou envie mensagens aos contatos de emergência ao pressionar rapidamente a tecla Ligar/desligar três vezes.

Adicionar contatos principais

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência.**

2 Toque em **Gerencie os contatos principais** → **Crie contato principal.**

3 Toque em **Criar contato novo** e insira as informações do contato ou **Selecionar dos Contatos** para adicionar um contato existente como contato principal.

Definindo mensagens de emergência

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência** → **Enviar mensagens de socorro** e depois deslize o seletor **Enviar mensagens de socorro** para a direita e selecione o conteúdo para incluir na mensagem.

Enviando mensagens de socorro

Em uma situação de emergência, pressione rapidamente a tecla Liga/desliga três vezes. O telefone enviará mensagens a seus contatos de emergência. As mensagens incluem suas informações de localização.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar mensagens ou utilizar a rede móvel.

Notificações de condições climáticas (Geo Notícias)

Sobre as notificações de condições climáticas (Geo Notícias)

Use esta função para receber notificações quando condições climáticas ocorrerem próximos a sua localização atual.

- A função identifica sua localização e fornece informações sobre desastres se eles ocorrerem em sua região. As informações fornecidas podem variar dependendo da operadora de serviços em sua localização atual.

  Para verificar os serviços de informações sobre desastres disponíveis para regiões e idiomas, visite *www.samsung.com/geonews*.
- Cobranças adicionais poderão ser geradas ao receber notificações de uma operadora de serviço de previsão do tempo enquanto estiver em roaming.

Receber notificações

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência** → **Geo Notícias** e depois deslize o seletor **Geo Notícias** para a direita.

Notificações de alerta

Marque **Notificações por pop-ups**.

Quando uma condição climática piorar, o telefone exibirá a notificação em uma janela pop-up. Você poderá fazer uma chamada de emergência ou enviar mensagens de emergência para contatos predefinidos através da janela pop-up.

Ver notificações

Notificações para condições climáticas menos graves aparecerão na barra de status no topo da tela. A informação fornecida será exibida no widget **Geo Notícias**.

Usar o widget Geo Notícias

Você poderá visualizar sua localização atual e informações sobre desastres em sua região no widget **Geo Notícias**.

Na Tela inicial, percorra para a esquerda e toque no widget **Geo Notícias**.

Utilidades

S Finder

Use essa aplicação para pesquisar conteúdos no telefone e através da internet. Você poderá aplicar vários filtros e visualizar o histórico de pesquisa.

Abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **S Finder**.

Pesquisar por conteúdo

Toque no campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou toque em e depois fale uma palavra-chave.

Para obter resultados mais refinados, toque em e aplique os filtros sobre o campo de pesquisa.

Para atualizar a lista de resultados de pesquisa, toque em → **Atualizar**.

Você poderá definir quais parâmetros de pesquisa usando os filtros disponíveis ou selecionando as categorias de pesquisa. Toque em → **Config.** → **Selecionar filtros** ou **Selec. categ. de pesquisa**.

Gerenciar o histórico de pesquisa

Para apagar o histórico toque em → **Config.** → **Apagar histórico**.

Para definir o telefone para não salvar os resultados de pesquisa toque em → **Config.** e depois desmarque **Salvar histórico pesquisa**.

S Planner

Iniciar o S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

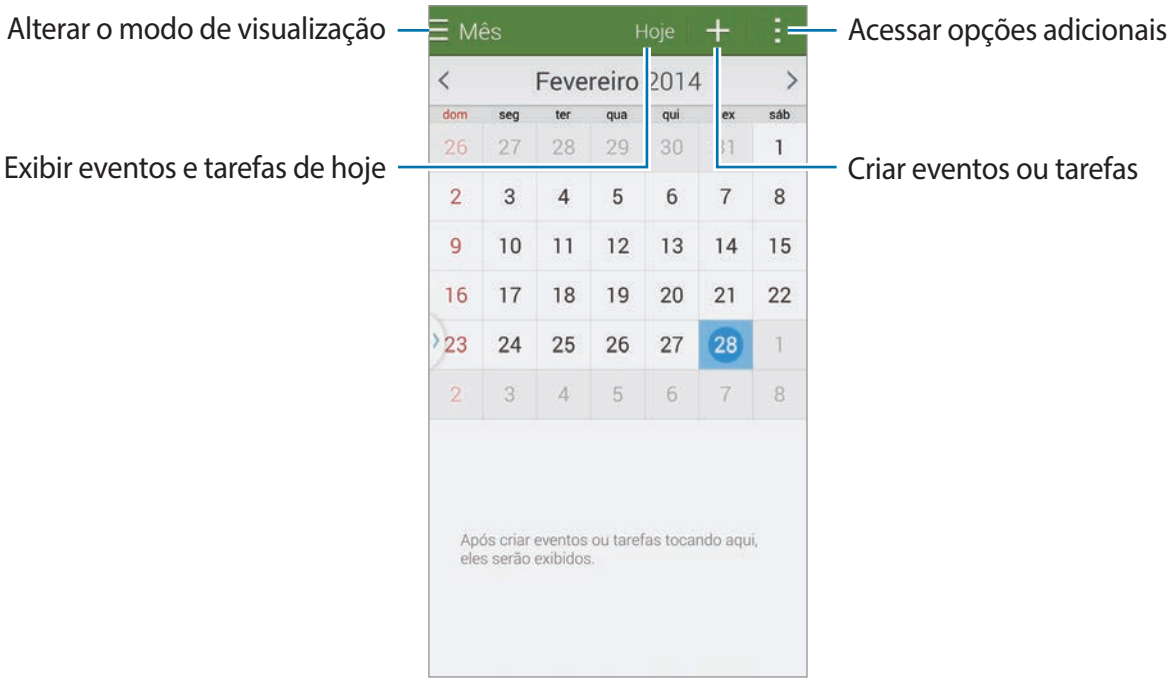
Alterar o modo de visualização
Exibir eventos e tarefas de hoje
Acessar opções adicionais
Criar eventos ou tarefas
Mês
Hoje
Fevereiro 2014
dom seg ter qua qui sáb
Após criar eventos ou tarefas tocando aqui, eles serão exibidos.

Toque em ⋮ e use as seguintes opções:

- **Ir para**: move para uma página específica.
- **Apagar**: apaga eventos ou tarefas.
- **Pesquisar**: pesquisa por eventos ou tarefas.
- **Calendários**: seleciona os calendários para exibir.
- **Sincronizar**: sincroniza eventos e tarefas com suas contas.
- **Configurações**: altera configurações para o S Planner.

Criar eventos ou tarefas

1 Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

2 Toque em +. Ou selecione uma data sem eventos ou tarefas e toque a data novamente.

Se a data já tiver eventos ou tarefas salvos nela, toque a data e toque em +.

3 Selecione o evento ou a tarefa e insira detalhes.

- **Adicionar evento**: define uma data final e uma data inicial para um evento. Você poderá definir uma configuração de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: adiciona uma tarefa para ser realizada numa data específica. Você poderá definir uma configuração de prioridade opcional.

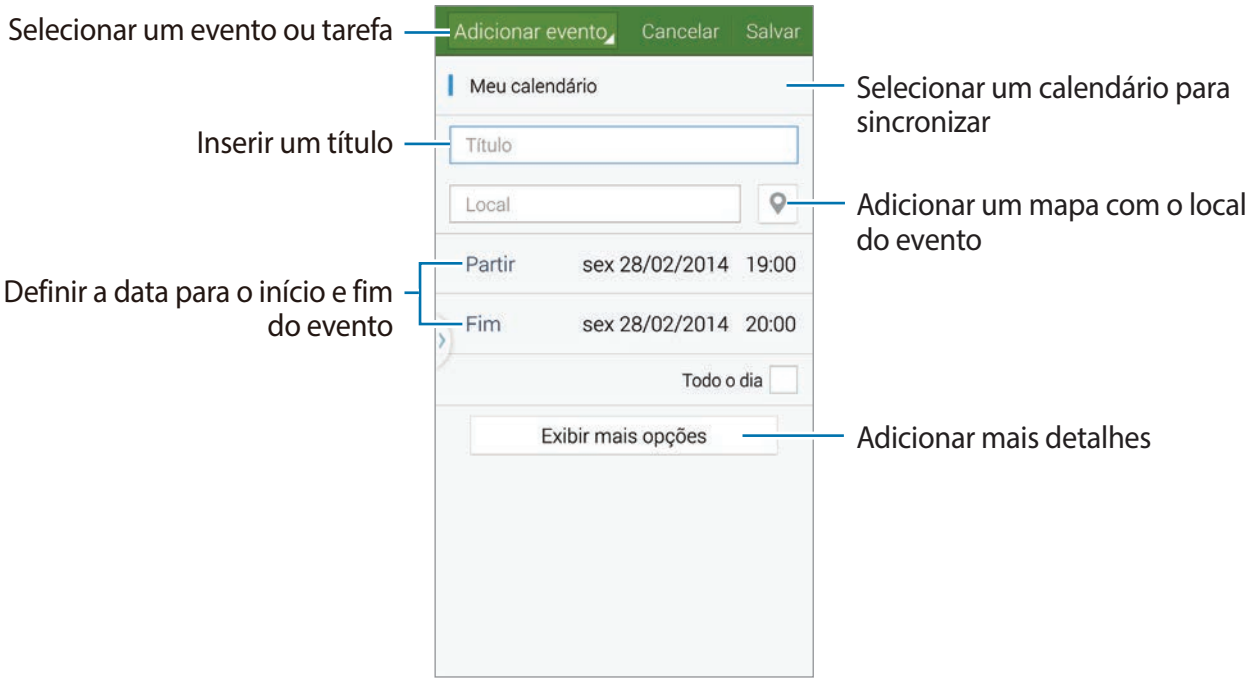

4 Toque em **Salvar** para salvar o evento ou tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com suas contas

Você deverá selecionar as contas que deseja sincronizar com seu telefone antes de sincronizar eventos ou tarefas. Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONTAS**. Depois selecione um serviço de contas em **MINHAS CONTAS**, selecione a conta que deseja sincronizar e marque **Sincronizar Calendário**.

Na Tela de aplicações toque em **S Planner** → ⋮ → **Sincronizar** para sincronizar eventos ou tarefas com a conta.

Para exibir eventos ou tarefas sincronizados com uma conta toque em ⋮ → **Calendários** e depois marque as contas para exibir.

Apagar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para apagar eventos ou tarefas toque em ⋮ → **Apagar**, selecione os eventos ou tarefas e depois toque em **OK**.

Para apagar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em 🗑 → **OK**.

Para marcar tarefas como concluídas, toque uma data que tenha tarefas e marque as tarefas concluídas.

Compartilhar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para compartilhar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em ⋮ → **Compartilhar via** e depois selecione um método de compartilhamento.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicações.

Rotacione o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica. Se a **Rotação de tela** estiver desativada, toque em ⋮ → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em ⌄ para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em ⌄ → **Limpar histórico**.

Relógio

Alarme

Na Tela de aplicações toque em **Relógio** → **Alarme**.

Configurar alarmes

Toque em +, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**.

- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Para ativar ou desativar alarmes, toque em ao lado do alarme na lista de alarmes.

Parar alarmes

Arraste ✕ para fora do círculo grande para parar um alarme. Arraste zZ para fora do círculo grande para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Toque em ⋮ → **Excluir**, selecione alarmes e depois toque em **OK**.

Relógio mundial

Na Tela de aplicações toque em **Relógio** → **Relógio mundial**.

Criar relógios

Toque em + e digite o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e selecione .

Apagar relógios

Toque em ⋮ → **Excluir**, selecione relógios e depois toque em **Concl**.

Cronômetro

Na Tela de aplicações toque em **Relógio** → **Cronômetro**.

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar as voltas.

Toque em **Parar** para parar o cronômetro. Para restaurar, toque em **Zerar**.

Temporizador

Na Tela de aplicações toque em **Relógio** → **Temporizador**.

Defina a duração e depois toque em **Iniciar**.

Arraste ✕ para fora do círculo grande quando a contagem parar.

Drive

Use essa aplicação para acessar arquivos armazenados em seu serviço de armazenamento Google Drive. Você poderá armazenar todos os seus arquivos em um local, acesse-os de qualquer lugar e compartilhe-os.

Toque em **Drive** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu telefone automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

1 Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

2 Entre em sua conta Dropbox. Se não tiver uma, crie uma conta Dropbox.

3 Toque em **Ativar envio da câmera**.

O aparelho envia as fotos tiradas com a câmera do telefone para o Dropbox. Para transferir vídeos, arraste o seletor **Incluir vídeos** para a direita.

Para enviar fotos ou vídeos manualmente, toque em **Pular**.

4 Utilize as seguintes opções:

- : transfere ou abre arquivos. Toque em ⋮ → **Enviar para este local** para transferir arquivos.
- : exibe as fotos ou vídeos enviados. Toque em para compartilhar ou apagar arquivos ou criar álbuns.
- ★ : abre os arquivos na lista de favoritos.
- : exibe notificações.

Google

Use essa aplicação para pesquisar na internet. Você também poderá usá-la para pesquisar aplicações e conteúdos de aplicações salvos no telefone ou no cartão de memória.

Toque em **Google** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar no telefone

Toque no campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou toque em e depois fale uma palavra chave.

Google Now

Visualize notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso e mais quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir o **Google** pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em ⋮ → **Configurações** e depois arraste a tecla do **Google Now** para a direita ou para a esquerda.

Essa função pode estar indisponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Modo infantil

Use essa aplicação para oferecer diversão e ambiente seguro para crianças ao restringir o acesso de crianças para algumas aplicações ou conteúdos.

Primeiro, baixe e instale o widget e depois, na Tela inicial, toque em **Modo infantil** → **Instalar**. Quando o widget estiver instalado, ele aparecerá na Tela inicial e na Tela de aplicações.

Para iniciar o modo infantil, toque em **Modo infantil** na Tela inicial ou na Tela de aplicações.

Ao iniciar esta aplicação pela primeira vez, toque em **Definir senha** na parte inferior da tela. Depois siga as instruções em tela.

Se o widget **Modo infantil** for acidentalmente desinstalado da Tela de aplicações, você poderá adicionar o widget à Tela inicial novamente. Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Widgets**, mantenha pressionado o widget **Modo infantil** e depois arraste-o para a Tela inicial. Depois toque o widget para iniciar o **Modo infantil**.

Tela inicial do Modo infantil

A Tela inicial é o ponto de início para acessar todas as aplicações no Modo infantil.

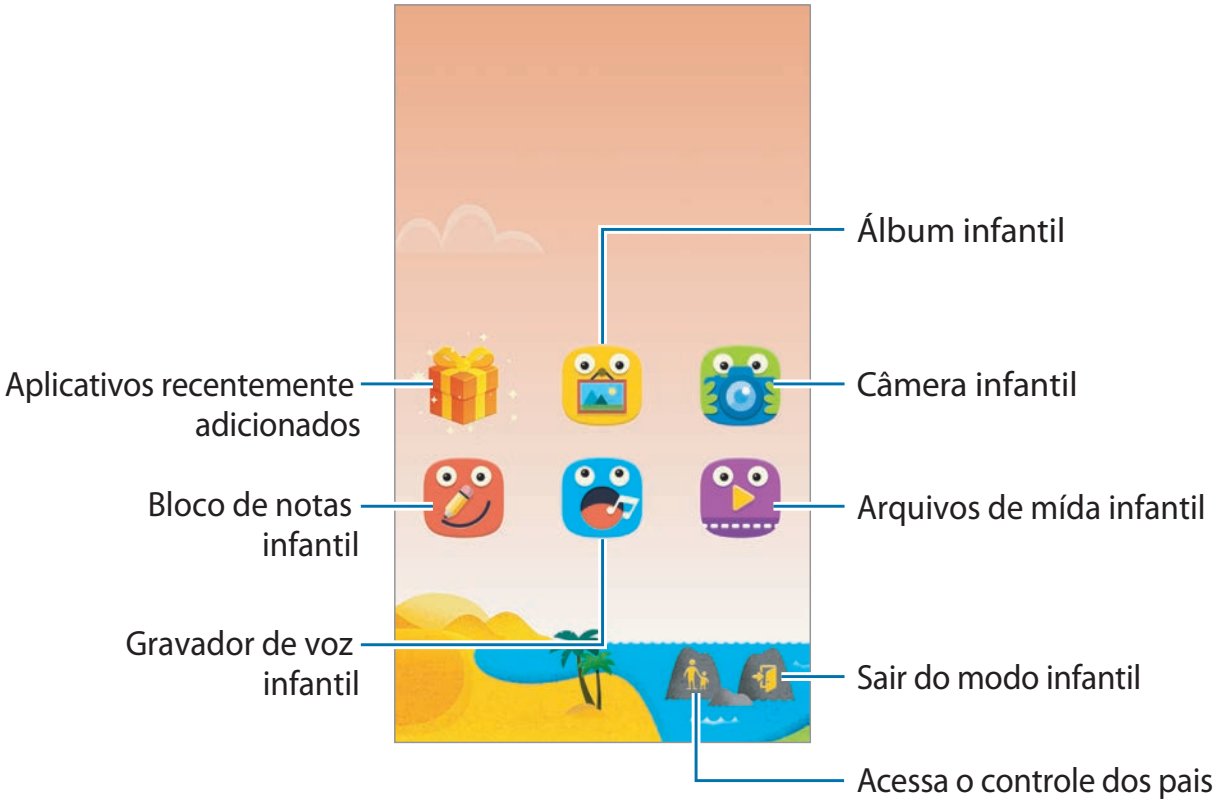

Use essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use essa aplicação para criar uma nota utilizando desenhos, imagens e adesivos.

Use essa aplicação para reproduzir vídeos. Antes de usar essa aplicação, adicione vídeos que serão salvos no telefone para a aplicação. Consulte "Controle dos pais"para mais detalhes.

Use essa aplicação para ve imagens, desenhos, notas de voz salvas e arquivos de mídia que você permite que seu filho acesse.

Use essa aplicação para gravar ou reproduzir notas de voz.

Tela do modo infantil

Você poderá interagir com personagens, objetos em plano de fundo e mais.

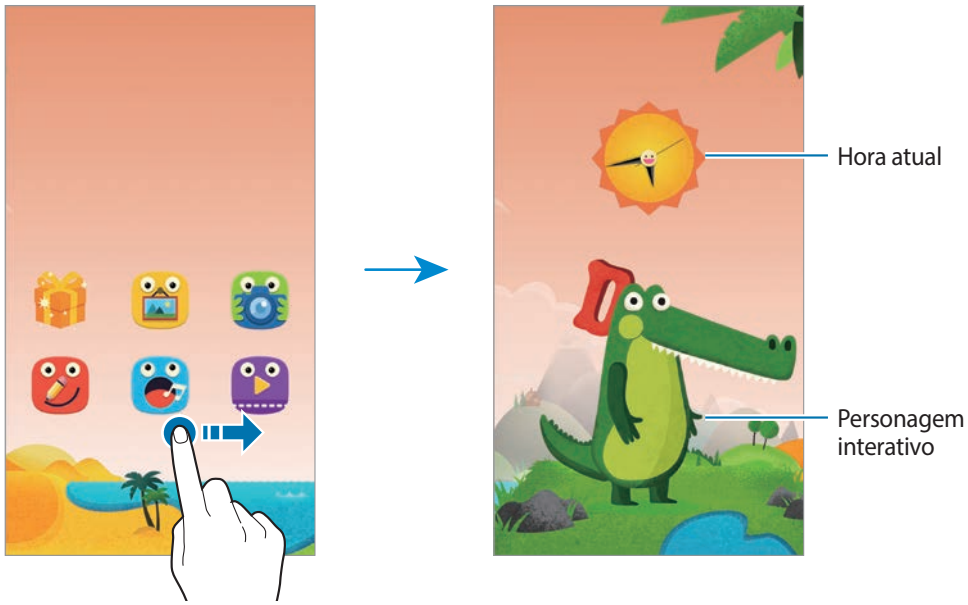

Controle dos pais

Use esta função para definir restrições para o modo infantil para controlar o acesso a conteúdo e aplicações. Você pode alterar as configurações do modo infantil, tempo limite de utilização e mais.

Na Tela inicial, toque em e insira a senha.

Para sair do controle dos pais, pressione a tecla Início.

Toque em e depois utilize uma das seguintes funções:

- Nome da criança: exibe e edita o perfil das crianças.
- **Atividade**: exibe informações sobre como seus filhos usam o telefone, como duração de jogo e aplicações utilizadas frequentemente.
- **Limite de recreio diário**: define um limite de tempo para gerenciar a utilização de seus filhos.
- **Aplicações**: exibe e adiciona aplicações que são liberadas para utilização no modo kids.
- **Mídia**: permite que seus filhos acessem certas imagens e vídeos salvos no telefone.
- **Geral**: definir as configurações do modo kids.
- **Loja infantil**: baixa aplicações para crianças do **Samsung Apps**.

Mapas

Use essa aplicação para marcar a localização do dispositivo, pesquisar locais ou obter direções.

Toque em **Mapas** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Pesquisando por localizações

Pesquise por localizações ao inserir um endereço ou palavra chave. Assim que o local for encontrado, selecione um local para ver as informações detalhadas. Consulte a ajuda para saber mais.

Obter direções para um destino

Toque em para definir o local de partida e o local de chegada e depois selecione um método de viagem. O telefone exibe as rotas para chegar ao destino.

Notas

Use essa aplicação para registrar informações importantes para salvar e visualizar em uma data posterior.

Toque em **Notas** na Tela de aplicações.

Adicionar e gerenciar categorias

Crie categorias na lista de notas para organizar e gerenciar suas notas.

Na lista de notas toque em → **Gerenciar categorias**.

Para adicionar uma nova categoria toque em +, insira um nome para a categoria e depois toque em **OK**.

Para apagar uma categoria, toque em — ao lado da categoria.

Para renomear a categoria, mantenha pressionado um nome de categoria, insira um novo nome para a categoria e depois toque em **OK**.

Para alterar a ordem da categoria toque em ao lado de uma categoria e arraste-a para cima ou para baixo para outra posição.

Escrever notas

Toque em + na lista de notas e insira uma nota. Ao escrever uma nota, use as seguintes opções:

- : cria ou define uma categoria.
- : insere imagens.
- : registra uma gravação de voz para inserir.

Para salvar a nota, toque em **Concl**.

Para editar uma nota, toque em uma miniatura de nota depois toque no conteúdo da nota.

Pesquisando por notas

Toque em na lista de notas e insira uma palavra chave para pesquisar por notas que incluem a palavra chave.

Apagar notas

Para apagar notas toque em → **Todas** → → **Apagar**, selecione notas e depois toque em **Concl**.

Para apagar a nota enquanto a visualiza toque em → **Excluir**.

Meus Arquivos

Sobre Meus arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no telefone, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Visualizar arquivos

Selecione uma pasta para abri-la. Para retornar à tela anterior toque em . Para voltar ao diretório raiz, selecione .

Em uma pasta, toque em e depois utilize uma das seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona arquivos ou pastas.
- **Apagar**: apagar arquivos ou pastas.
- **Criar pasta**: cria uma pasta.

- **Ver como**: altera o modo de visualização.
- **Ordenar por**: organiza arquivos ou pastas.
- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho para a pasta **ATALHOS** ou na Tela inicial.
- **Configurações**: altera as configurações do gerenciador de arquivos.

Mantenha um arquivo ou pasta pressionada, em seguida use uma das seguintes funções:

- : envia arquivos ou compartilha com outras pessoas.
- : apaga arquivos ou pastas.
- → **Mover**: move arquivos ou pastas para outra pasta.
- → **Copiar**: copia arquivos ou pastas para outra pasta.
- → **Renomear**: renomeia um arquivo ou pasta.
- → **Adicionar atalho**: adiciona um atalho da pasta na área de atalhos.
- → **Compactar**: compacta arquivos ou pastas para criar um arquivo zip.
- → **Detalhes**: exibe detalhes do arquivo ou pasta.

Pesquisa por arquivos ou pastas

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Toque em e depois insira os critérios de pesquisa.

Visualizar informações de armazenamento

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Toque em para visualizar informações da memória de seu aparelho e cartão de memória.

Adicionar atalhos para pastas

Adicione um atalho para pastas frequentemente utilizadas no diretório raiz.

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Toque em → **Adicionar atalho**, selecione uma pasta e depois toque em **Concl**.

Adicionar atalho de servidor FTP ao aparelho

Adiciona um atalho ao servidor FTP na área de atalhos.

Toque em → **Adicionar servidor FTP**, insira detalhes como: endereço do servidor, nome do usuário e senha, e depois toque em **Concl**.

Conectar-se a outros dispositivos

NFC

Sobre o NFC

Seu dispositivo o permite ler etiquetas de Comunicação de curto alcance (NFC-Near Field Communication) que contém informações sobre produtos. Você também pode usar esta função para efetuar pagamentos e comprar passagens e ingressos ao baixar as aplicações apropriadas.

A bateria inclui uma antena NFC integrada. Manuseie a bateria com cuidado para evitar danos na antena NFC.

Antes de usar essa função

- Verifique a localização das antenas NFC no seu aparelho e no outro dispositivo.
- Certifique-se de que a função NFC em seu aparelho e os dispositivos que deseja conectar.
- Certifique-se de que a tela do telefone não esteja bloqueada. Caso contrário seu aparelho não lerá as etiquetas NFC e nem receberá dados.

Usar a função NFC

Use a função NFC para enviar imagens ou contatos para outros dispositivos e leia informações de produtos com etiqueta NFC. Se inserir um cartão SIM ou USIM que tenha uma função de pagamento, você poderá usar o telefone para fazer pagamentos de modo conveniente.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC**, e depois deslize o seletor **NFC** para a direita.

Posicione a área da antena NFC na parte de trás do seu dispositivo próximo a uma etiqueta NFC. A informação da etiqueta irá aparecer.

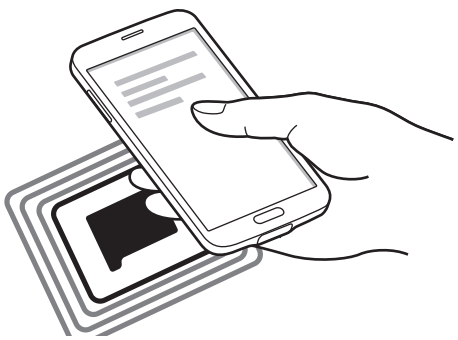

Fazer uma compra com a função NFC

Antes de poder usar a função NFC para fazer pagamentos, você deverá se cadastrar no serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate a sua operadora de serviços.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC**, e depois deslize o seletor **NFC** para a direita.

Toque a área da antena NFC com a parte traseira de seu telefone no leitor de cartão NFC.

Para definir uma aplicação de pagamento padrão toque em **Toque e pague** e selecione uma aplicação.

Alguns pagamentos podem não ser suportados pela função NFC.

Enviando dados

Use a função Android Beam para enviar dados como: páginas da internet e contatos para dispositivos com NFC integrados.

1. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC** e depois deslize o seletor **NFC** para a direita.
2. Toque em **Android Beam** e arraste o seletor **Android Beam** para a direita.
3. Selecione um item e encoste a antena NFC do outro aparelho com a antena do seu.
4. Quando o **Toque para enviar** aparecer na tela, toque a tela de seu dispositivo para enviar o item.

Bluetooth

Sobre o Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão direta entre dois dispositivos em curta distância. Use o Bluetooth para trocar informações ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos através da função Bluetooth.
- Sempre se certifique de que esteja compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela SIG, podem ser incompatíveis com seu telefone.
- Não use a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou conversas gravadas ilegalmente para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão do uso ilegal da função Bluetooth.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que a função NFC em seu aparelho está ativada e nos outros dispositivos que deseja conectar.
- Certifique-se de que ambos aparelhos estão visíveis para outros dispositivos Bluetooth.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Bluetooth**, arraste o seletor **Bluetooth** para a direita e depois toque em **Procurar**. A lista de dispositivos detectados é listada.

Para definir o aparelho como visível para outros, toque no nome do dispositivo.

2 Selecionar um dispositivo para parear.

Se o seu aparelho já esteve pareado com o dispositivo anteriormente, toque no nome do dispositivo sem confirmar a senha gerada automaticamente.

3 Aceite a solicitação de autorização Bluetooth em ambos aparelhos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam a transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar dados como: contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são exemplos de envio de uma imagem para outro dispositivo.

Enviar uma imagem

1 Na tela de aplicações, toque em **Galeria**.

2 Selecione uma imagem

3 Toque em → **Bluetooth**, e selecione o dispositivo para parear.

Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, solicite que ele ative a visibilidade. Ou defina o seu aparelho como visível para outros dispositivos.

4 Aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro aparelho.

Receber uma imagem

Quando outro dispositivo enviar uma imagem para você, aceite a solicitação de autorização Bluetooth. A imagem recebida será salva na pasta **Galeria** → **Download**.

Desconectar dispositivos Bluetooth

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth**.

O dispositivo exibe os dispositivos conectados na lista.

2 Toque em ⚙ próximo ao nome do dispositivo para desconectar.

3 Toque em **Desparear**.

S Beam

Use essa função para enviar dados como: vídeos, imagens e documentos.

Antes de usar essa função

Certifique-se de que a função NFC ou Wi-Fi Direct estejam ativas em seu aparelho e nos dispositivos que deseja conectar.

Enviar dados

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC** e depois deslize o seletor **NFC** para a direita.

2 Toque em **S Beam** e arraste o seletor **S Beam** para a direita.

3 Selecione um arquivo e encoste a antena NFC do outro aparelho com a antena do seu.

4 Quando o **Toque para enviar** aparecer na tela, toque a tela de seu dispositivo para enviar o item.

- Não envie dados protegidos por direitos autorais pelo S Beam. Ao fazer isso, você estará violando os direitos autorais. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer prejuízos causados pelo uso ilegal de dados protegidos por direitos autorais.
- Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados simultaneamente, a transferência do arquivo poderá falhar.

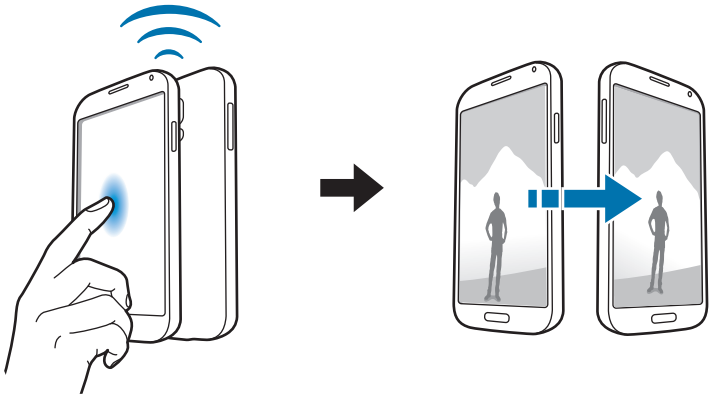

Conexão rápida

Sobre o Conexão rápida

Use esta função para pesquisar facilmente e conectar a dispositivos próximos. Você pode usar o dispositivo como controle remoro ao conectá-lo a uma TV. Você também pode facilmente compartilhar arquivos armazenados em seu dispositivo com computadores.

- Os métodos de conexão podem variar dependendo dos tipos de dispositivos conectados ou conteúdo compartilhado.
- O nome do dispositivo pode variar dependendo do dispositivo Bluetooth para parear. Por exemplo, o nome do dispositivo pode ser exibido como BT MAC.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que os dispositivos a serem conectados suportem a função Conexão rápida e que suas telas estejam ativadas.
- Certifique-se de que a função Wi-Fi Direct ou Bluetooth está ativada nos aparelhos que não suportem a função.

Conectar-se a outros dispositivos

1 Abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Conexão rápida**.

Ao abrir o painel, a função Bluetooth é ativada automaticamente e o aparelho procura por dispositivos disponíveis próximos.

2 Selecionar um dispositivo para conectar.

Os métodos de conexão podem variar dependendo do tipo de dispositivo conectado. Siga as instruções em tela para completar a conexão entre os dispositivos.

Para permitir que dispositivos próximos pesquisem pelo seu dispositivo e conectem-se a ele toque em ⋮ → **Sempre pronto para conexão** e depois arraste o seletor **Sempre pronto para conexão** para a direita.

Pesquisar novamente por dispositivos

Se o dispositivo desejado não aparecer na lista, pesquise-o manualmente.

Toque em ↻ e selecione o dispositivo da lista de dispositivos detectados.

Desconectar-se do dispositivo

Para desativar a função Conexão rápida, toque em ⌄ no topo da tela. Ou toque em ↩.

Compartilhar conteúdo

Compartilhe conteúdo com outros dispositivos conectados.

1 Abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Conexão rápida**.

2 Selecione um dispositivo da lista de dispositivos detectados.

3 Selecione uma categoria de mídia.

4 Selecione um conteúdo para compartilhar e depois toque em **Concl.**

Seu aparelho envia o conteúdo ao dispositivo conectado.

Conectar a uma TV

Conecte seu aparelho a uma TV e a controle usando o seu aparelho como um controle remoto.

Antes de usar essa função

- Certifique-se que a TV está ligada.
- Certifique-se de que a TV está registrada a função WatchON.
- Instale a aplicação WatchON no dispositivo. Você poderá baixar a aplicação do **Samsung Apps** ou do **Play Store**.

1 Abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Conexão rápida**.

2 Toque em **Controlar TV** na lista de dispositivos detectados.

Quando o telefone estiver conectado à TV, um layout de controle remoto aparecerá na tela.

Ao conectar o telefone a uma TV pela primeira vez, toque em **Configurar Controle remoto**. Depois, siga as instruções em tela para completar a conexão entre os dispositivos.

3 Controle a TV conectada usando o controle remoto.

Screen Mirroring

Sobre o Screen Mirroring

Use essa função para conectar seu dispositivo a uma tela grande com o AllShare Cast dongle ou com o HomeSync e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outros dispositivos que suportam a função Wi-Fi Miracast.

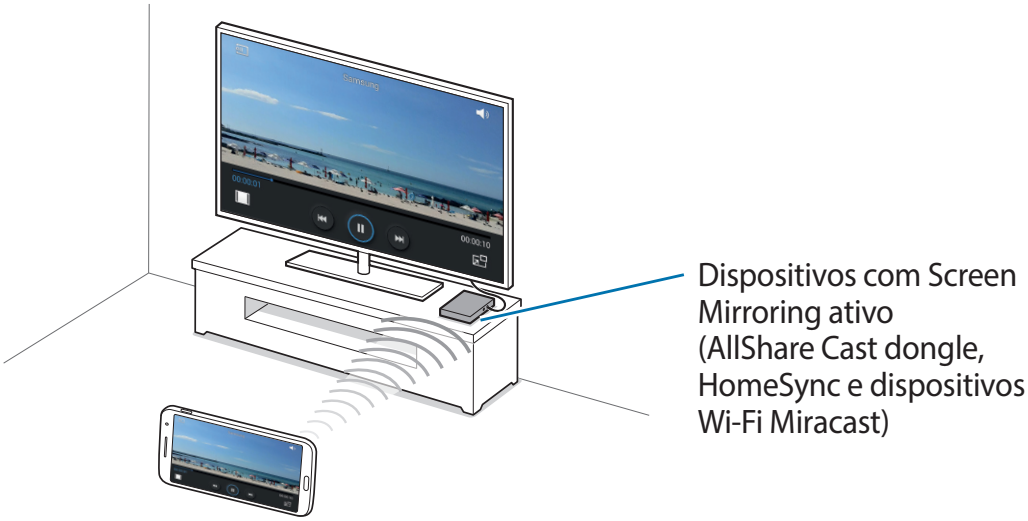

- Essa função poderá estar indisponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast integrado que não suportem a Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP 2.X) podem ser incompatíveis com essa função.
- Alguns arquivos poderão ser interrompidos durante a reprodução dependendo da conexão de rede.
- Para economizar bateria, desative essa função quando não estiver em uso.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi, AllShare Cast dongles ou HomeSync podem não ser detectados ou conectados.
- Se você reproduzir vídeos ou jogos em uma TV, selecione um modo apropriado de TV para obter a melhor experiência.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que a função screen mirroring ativada no dispositivo está conectada a TV usando um cabo HDMI.
- Certifique-se que a TV está ligada.

Ver conteúdo em uma TV

Antes de conectar sua TV ao seu telefone, conecte a TV e o dispositivo com o screen mirroring integrado. Para configurar uma conexão, consulte o manual do usuário do dispositivo.
As seguintes ações são exemplos de visualização de conteúdo através de um AllShare Cast dongle.

1 Na TV, selecione um modo de conexão, como HDMI, para conectar um dispositivo externo.

2 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Screen Mirroring**, e depois deslize o seletor **Screen Mirroring** para a direita.

A lista de dispositivos detectados é listada.

3 Selecionar um dispositivo para conectar.

A tela de seu dispositivo aparece na tela da TV.

Se conectar o dispositivo pela primeira vez, mantenha o nome do dongle pressionado na lista e insira o PIN que aparece na tela da TV.

4 Abra ou reproduza um arquivo e controle o visor com as teclas em seu aparelho.

Parar de exibir o conteúdo

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Screen Mirroring**, e depois deslize o seletor **Screen Mirroring** para a direita.

Usar a função de impressora no telefone

Conecte o telefone a uma impressora para imprimir imagens ou documentos.

Algumas impressoras poderão ser incompatíveis com o telefone.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que a função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct estejam ativas em seu aparelho e nos dispositivos que deseja conectar.

Conectar a uma impressora

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Impressão** → **Plugin do serviço de impressão Samsung** e depois arraste o seletor **Plugin do serviço de impressão Samsung** para a direita. O telefone pesquisa por impressoras que estejam conectadas à mesma rede Wi-Fi. Selecione uma impressora para usar como impressora padrão.

Para adicionar impressoras manualmente toque em ⋮ → **Adicionar impressora** → ⊕, insira os detalhes e depois toque em **OK**.

Para alterar as configurações da impressora toque em ⋮ → **Config**.

Imprimir conteúdo

Ao visualizar conteúdos como: imagens ou documentos toque em ⋮ → **Imprimir** e depois selecione uma impressora.

Dispositivo e gerenciador de dados

Atualizar o dispositivo

O telefone pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O telefone pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar agora**.

Atualização com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o telefone ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o telefone e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se existir alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o telefone estiver atualizando.
- Ao atualizar o telefone, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador

Mova aquivos de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.

- Não desconecte o cabo USB do telefone quando estiver transferindo arquivos. Ao fazer isso, poderá causar perda de dados ou danos ao telefone.
- Não desconecte o telefone do computador quando estiver reproduzindo arquivos salvos no telefone em um computador. Após terminar de reproduzir o arquivo, desconecte o telefone do computador.
- Os dispositivos podem não conectar adequadamente se estiverem conectados através de um hub USB. Conecte diretamente o dispositivo à porta USB do computador.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar, dê um clique duplo no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Fazer o backup e redefinir

Mantenha suas informações pessoais, dados de aplicações e configurações salvos em seu telefone. Você pode fazer cópias de segurança de suas informações confidenciais em uma conta de segurança e acessá-las posteriormente.

Utilizar uma conta Google

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**, e depois entrar em sua conta Google.

2 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

3 Toque em **Fazer o backup e redefinir** e marque **Cópia seg. dos meus dados**.

O dispositivo começa a efetuar o backup de informações de aplicações, senhas Wi-Fi e outras configurações para o servidor Google.

Para restaurar dados, entre em sua conta Google no assistente de configuração. Após executar uma restauração para os dados de fábrica, o telefone reiniciará e abrirá o assistente de configuração. Se entrar em sua conta Google e não através do assistente de configuração, o telefone não restaurará o backup de dados.

Utilizar uma conta Samsung

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account** e depois entre em sua conta Samsung.

2 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

3 Toque em **S Cloud** → **Backup**, selecione os itens para fazer back up e depois toque em **Faça o back up agora** → **Realizar Backup**.

Para restaurar informações, toque em **Restaurar** e selecione os itens que serão restaurados, depois toque em **Restaurar agora**.

Restaurar padrão de fábrica

Restaure o dispositivo para as configurações padrão se você deseja apagar todas as configurações e informações no dispositivo. Antes de efetuar a restauração do aparelho, certifique-se de que efetuou o backup de todos os arquivos e informações importantes. Consulte 'Fazer o backup e redefinir' para mais detalhes.

1 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica**.

3 Toque em **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

O telefone reinicia automaticamente.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o telefone, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS

Visualize uma lista com suas configurações favoritas.

Para editar a lista de configurações favoritas, toque em → **Edita as configurações rápidas** e selecione uma opção.

CONEXÕES DE REDE

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Wi-Fi**, e depois deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita.

Para monitorar redes Wi-Fi e redes móveis, e detectar e conectar as redes com sinal mais forte automaticamente, toque em **Troca de rede inteligente**.

Para utilizar as opções, toque em .

- **Pesquisar**: Procura por redes disponíveis.
- **Wi-Fi Direct**: ativa o Wi-Fi Direct e conecta dois dispositivos diretamente através do Wi-Fi para compartilhar arquivos.
- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS PIN.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização desta função

Configurar Wi-Fi no modo suspensão

Toque em ⋮ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Quando a tela está desativada, o telefone desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o telefone automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar Notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em ⋮ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Toque em ⋮ → **Wi-Fi Direct**

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de pequenas distâncias.

Na lista de configurações, selecione **Bluetooth** e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Tempo limite de visibilidade**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Renomear dispositivo**: renomeia o seu dispositivo.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização desta função

Ancoragem e Mobile hotspot

Utilize o dispositivo como um roteador portátil para compartilhar sua conexão pela rede móvel ou Wi-Fi. Consulte 'Dispositivos de ancoragem e uso de pontos de acesso' para saber mais

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: ativa a função para compartilhar a conexão de seus dispositivos de rede com computadores via USB. Ao conectar com um computador, o dispositivo é utilizado como um modem sem fio para o computador.
- **Compartilhamento de Bluetooth**: use a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você poderá utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Na tela de configurações, toque em **Modo Offline**.

Utilização de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados de armazenamento utilizados e personalize configurações para seu limite de dados.

Na tela de configurações, toque em **Utilização de dados**.

- **Dados móveis**: configura para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: insere dados excluídos mensalmente para monitorar sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Dados em roaming**: configura o telefone para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados de seg. plano**: configura o telefone para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente**: ativa ou desativa a sincronização de aplicações. Você pode selecionar quais informações sincronizar para cada conta em **Config.** → **Contas**.
- **Exibir uso da rede Wi-Fi**: define para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: seleciona pontos de acesso Wi-Fi para prevenir que aplicações que estejam sendo executadas em segundo plano utilizem dados móveis.

Local

Altera as definições de localização e permissões de ativação para permitir às aplicações para usar suas informações de localização.

Na lista de configurações, selecione **Localizações** e depois arraste o botão **Localizações** para a direita.

- **Método**: seleciona um método para coletar seus dados de localização.
- **SOLICITAÇÕES DE LOCALIZAÇÃO RECENTES**: define o dispositivo para exibir quais aplicações usarão suas informações atuais de localização e sua utilização da bateria.
- **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO**: visualize quais aplicações utilizam suas informações de localização atuais.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Mais redes

Personaliza configurações para controlar redes.

Na tela de configurações, toque em **Mais redes**.

Aplicativo padrão de mensagem

Seleciona a aplicação padrão para utilizar para enviar mensagens.

Redes móveis

- **Dados móveis**: use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: configura o telefone para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).

CONEXÃO E COMPARTILHAMENTO

NFC

Ativa a função NFC para ler ou criar marcadores NFC que contém informações.
Na tela de configurações, toque em **NFC** e depois deslize o seletor **NFC** para a direita.

- **Android Beam**: ativa a função Android Beam para enviar dados, como páginas da web e contatos para outros dispositivos com NFC integrado.
- **S Beam**: ativa a função S Beam para enviar dados, como vídeos, imagens e documentos para outros dispositivos que suportem NFC e Wi-Fi Direct.

Dispositivos próximos

Altera as configurações de compartilhamento de conteúdo quando conectar com dispositivos próximos.
Na tela de configurações, toque em **Dispositivos próximos** e deslize o seletor **Dispositivos próximos** para a direita

- **NOME DO DISPOSITIVO**: define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.
- **Conteúdos compartilhados**: define o telefone para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Dispositivos recusados**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Baixar outros dispositivos**: define o telefone para aceitar Transferência de outros dispositivos.

Impressão

Configurar definições para impressoras instaladas ativas no dispositivo. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos via Wi-Fi ou serviços cloud.
Na tela de configurações, toque em **Impressão**.

Screen Mirroring

Ativa a função Screen Mirroring e compartilha sua tela com outros dispositivos.
Na tela de configurações, toque em **Screen Mirroring**.

SOM E VISUALIZAÇÃO

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Som**.

- **Modo de som**: define o dispositivo para utilizar o modo som ou modo silencioso.
- **Volume**: Ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a força da vibração de notificação.
- **Toques**: adiciona ou define toques para alertá-lo de notificações recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Notificações**: seleciona um toque para eventos, tais como, novas mensagens e ligações perdidas.
- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho a vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
- **Tons das teclas**: define o telefone para vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
- **Sons dos toques**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Som de bloqueio de tela**: define o telefone para reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta táctil:** define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Reproduz som ao tocar**: define o aparelho para reproduzir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibra ao tocar**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **APLICATIVOS SAMSUNG**: altera as configurações de notificação para cada aplicação.
- **Efeitos musicais**: seleciona um efeito sonoro para aplicar quando ajusta a música.

Visor

Altera as configurações da tela.

Na tela de configurações, toque em **Visor**.

- **Fonte**:
  - **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
  - **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Brilho**: defina o brilho do visor.
- **Rotação da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Suspensão inteligente**: define para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Auto-ajuste do tom da tela**: economize energia da bateria ao ajustar o brilho do visor.
- **Daydream**: define se o telefone deve ou não iniciar a função Daydream quando esse estiver conectado a um dock ou estiver carregando.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.

Papel de parede

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

Na tela de configurações, toque em **Papel de parede**.

- **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial.
- **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e bloqueio de tela.

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio**.

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As seguintes opções podem variar dependendo da função selecionada de bloqueio de tela.
- **Relógio duplo**: define o telefone para exibir o relógio duplo.
- **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.

- **Exibir data**: define o telefone para exibir a data com o relógio.
- **Atalho de Câmera**: define o dispositivo para exibir o atalho da câmera quando a tela estiver bloqueada.
- **Info do proprietário**: insere suas informações que são exibidas com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio**: seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.
- **Exibe informações clima**: define o dispositivo para exibir cartões de informação sobre a condição do tempo, eventos vindouros ou a quantidade de passos quando utilizar o companheiro de caminhada do **S Health**.
- **Texto de ajuda**: exibe um texto de ajuda na tela bloqueada.

Painel de notificações

Personaliza os itens que aparecem no painel de notificações.

Na tela de configurações, toque em **Painel de notificações**.

- **Ajuste de brilho**: define o aparelho para exibir a barra de ajuste de brilho no painel de notificações.
- **Aplicativos recomendados**: define o aparelho para executar aplicações assim que determinadas ações forem tomadas.
- **Def. botões conf. rápida**: reorganiza as teclas rápidas de configuração exibidas no painel de notificações.

Caixa de ferramentas

Define o dispositivo para utilizar a caixa de ferramentas.

- **APLICAÇÕES:** visualize a lista de aplicações para exibir na caixa de ferramentas.
- **Editar**: seleciona quais aplicações serão exibidas na caixa de ferramentas.

PERSONALIZAÇÃO

Modo Fácil

Configura o dispositivo para o modo fácil.

Na tela de configurações, toque em **Modo Fácil**.

- **Modo Padrão**: define o dispositivo para o modo padrão.
- **Modo Fácil**: define o dispositivo para o modo fácil.
- **APLICATIVOS FÁCEIS**: selecione aplicações para serem exibidas no modo fácil.

Acessibilidade

Você pode utilizar esta função para acessar configurações que melhorem a usabilidade do dispositivo. Consulte ´Acessibilidade´ para mais detalhes.

Na tela de configurações, toque em **Acessibilidade**.

Modo de Bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou define as notificações de chamadas de contatos específicos no Modo de Bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Modo de Bloqueio** e deslize o seletor **Modo de Bloqueio** para direita.

MOVIMENTO

Movimentos e gestos

Ativa a função de reconhecimento de gestos ou altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu telefone.

Na tela de configurações, toque em **Movimentos e gestos**.

- **Chamada direta**: define para efetuar uma chamada de voz ao colocar o telefone no ouvido enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
- **Alerta inteligente**: define o telefone para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o telefone.
- **Silenciar/pausar**: define o telefone para silenciar chamadas recebidas ou alarmes, ou para pausar a reprodução de mídia ao usar movimentos com a palma ou desviar os olhos da tela.
  - **Cobrindo a tela com a mão**: define o telefone para silenciar chamadas recebidas, pausar a reprodução de mídia ao cobrir a tela com a palma da mão.
  - **Vire o dispositivo**: definido para silenciar chamadas recebidas, alarmes e músicas ao colocar o telefone com a face para baixo.
  - **Pausa inteligente**: define o telefone para pausar a reprodução de vídeo quando você desvia o olhar da tela.
- **Deslize com a palma para capturar**: define o aparelho para capturar uma imagem de tela ao deslizar sua mão para esquerda ou para a direita através do visor.

USUÁRIO E BACKUP

Contas

Adicionar seu e-mail ou conta rede social.

Na tela de configurações, toque em **Contas**.

S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Na tela de configurações, toque em **S Cloud**.

- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

Na tela de configurações, toque em **Fazer o backup e redefinir**.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o telefone para efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta de backup do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

SISTEMA

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Na tela de configurações, toque em **Idiomas e inserção**.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em ⚙.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

- **Selecionar os idiomas de entrada**: seleciona os idiomas de entrada de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir os parâmetros do texto inteligente.
- **Substituição automática**: define o aparelho para corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços ou sinais de pontuação.
- **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: define o telefone para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o telefone para inserir um ponto final ao tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Passada no teclado**:
  - **Nenhum**: define o aparelho para desativar a função de varredura do teclado.
  - **Entrada contínua**: define para inserir texto ao varrer o teclado.
  - **Controle do cursor**: ativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
  - **Entrada por deslize**: habilita ou desabilita o teclado para entrar números e símbolos quando mantém uma tecla pressionada e arrasta o dedo para cima.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibração**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o telefone para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.

- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- ⋮ → **Ajuda**: acessa informações de ajuda para utilização do teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em ⚙.

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona os Idiomas de entrada de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: previne o aparelho de reconhecer palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Pesquisa de voz

Para o reconhecimento de voz Google, use as seguintes opções:

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: define o aparelho para fornecer opinião de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Headset Bluetooth**: define o aparelho para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao aparelho.

Opções de texto-para-fala

- **MECANISMO DE LEITURA DE TEXTO PREFERIDO**: um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, selecione ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.

Leitura de notificações

Define o dispositivo para ler em voz alta notificações que você recebeu, como chamadas, mensagens ou eventos.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data serão exibidos no visor de seu telefone.

Na tela de configurações, toque em **Data e Hora**.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fusos horários.
- **Definir data**: define a data atual manualmente.
- **Definir hora**: define a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define o telefone para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Auxílio de emergência

Ativa o modo de emergência e define os contatos de emergência e mensagens. Consulte ´Modo de Emergência' para mais detalhes.

Na tela de configurações, toque em **Auxílio de emergência**.

- **Modo de Emergência**: define o dispositivo para ativar o modo de emergência e reduz o consumo da bateria usando funções básicas, tais como efetuar chamada.
- **Geo Notícias**: define o dispositivo para receber alertas de comunicados sobre desastres naturais.
- **Enviar mensagens de socorro:** define o dispositivo para enviar mensagens de emergência mantendo pressionados os dois lados da tecla Volume por 3 segundos.
- **Gerencie os contatos principais**: seleciona ou edita os destinatários da mensagem.

Acessórios

Altera as configurações de acessórios.

Na tela de configurações, toque em **Acessórios**.

- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Bateria**.

- **Exibir percentual da bateria**: definido para exibir o restante de bateria disponível.

Economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia. Consulte 'Usar a função Economia de energia' para saber mais.

Na tela de configurações, toque em **Economia de energia**.

- **Modo economia de energia**: ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.
  - **Bloquear dados 2º plano**: define o telefone para prevenir aplicações que estiverem em execução em segundo plano que utilizam a conexão de rede móvel.
  - **Restringe o desempenho**: define o telefone a limitar várias opções, como: desativar as Aplicações recentes e a Luz de fundo das teclas.
- **Modo de Ultra economia**: estende o período de modo de espera e reduz o consumo da bateria ao exibir um layout mais simples e limita o acesso as aplicações.

O tempo máximo de inatividade é o tempo estimado que o telefone manterá uma carga de bateria. O tempo de inatividade é o tempo usado pela bateria para descarregar completamente se o telefone não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações do telefone e das condições de operação.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Na tela de configurações, toque em **Armazenamento**.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao atualizar o telefone.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão SIM ou USIM.

Na tela de configurações, toque em **Segurança**.

- **Codificar dispositivo**: define uma senha para codificar os dados salvos no aparelho. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

  Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seus dados.

- **Codificar o cartão SD externo**: define para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.

  Se restaurar seu telefone para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa função antes de zerar seu telefone.

- **Controles remotos**: define para controlar remotamente um aparelho perdido pela internet. Para usar essa função, você precisa de uma conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: configura o telefone para permitir a localização da coleta de dados e determina a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu telefone quando for perdido ou roubado.
- **Ir para o site**: acessa o site Encontrar meu aparelho (*findmymobile.samsung.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.

- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis**: define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Administradores de dispositivo:** exibe os administradores do dispositivo instalados no seu aparelho. Você pode ativar o administrador para aplicar novas políticas em seu dispositivo.
- **Fontes desconhecidas**: seleciona para instalar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do **Play Store**.
- **Verificar aplicativos**: definido para permitir o Google verificar aplicações de comportamento prejudicial antes de instalar.
- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para arquivos de credenciais.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Ajuda

Acessa as informações da ajuda para aprender como usar o telefone e aplicações ou definir configurações importantes.

Na tela de configurações, toque em **Ajuda**.

Sobre o dispositivo

Acessa informações do aparelho, edita o nome do aparelho ou atualiza o software do aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sobre o dispositivo**.

APLICAÇÕES

Gerenciador de aplicações

Exibe e gerencia as aplicações em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Gerenciador de aplicações**.

Aplicativos padrão

Seleciona uma configuração padrão para utilizar aplicações.

Na tela de configurações, toque em **Aplicativos padrão**.

- **Início**: seleciona um modo padrão para a Tela inicial.
- **Mensagens**: seleciona a aplicação padrão para utilizar ao enviar mensagens.

Chamadas

Personaliza os parâmetros para funções de chamada.

Na tela de configurações, toque em **Chamadas**.

- **Código do provedor de serviço**: define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números específicos automaticamente. Adiciona números de telefone à lista de rejeição.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **Uso da tecla inicial**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Uso da tecla ligar**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Pop-ups relacionadas a chamada**
  - **Notificar chamada por pop-ups: exibe notificações em pop-ups para chamadas recebidas se uma aplicação estiver aberta.**
  - **Pop-up de status da chamada**: define o telefone a exibir uma janela pop-up que exibe o status de uma chamada enquanto usa aplicações.

- **Exibe info. autor da cham.**: define o dispositivo para exibir atividades em redes sociais do número chamando quando receber uma chamada.
- **Alertas de chamada**:
  - **Vibrar ao ser atendido**: Define o aparelho para vibrar quando o outro participante atende uma chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: define o telefone para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.
  - **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
  - **Notifica em chamadas**: define o telefone para alertá-lo de eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: define o telefone para atender automaticamente depois de um período de tempo específico (disponível somente quando um fone de ouvido estiver conectado).
  - **Temporiz. atend. autom.**: seleciona a duração de tempo que o telefone espera antes de atender uma chamada recebida.
  - **Cond. chamada de saída**: define o telefone para autorizar chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado.
  - **Tipo da chamada de saída**: Selecione o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.
- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe ou não seu ID de contato para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Código de área automático**: define o telefone para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
  - **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
  - **Chamada em espera**: permite alerta de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
  - **Rediscagem automática**: ativa a função rediscagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.
  - **Números FDN**: ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM.

- **Toques e tons do teclado**:
  - **Toques**: adiciona ou define toques para alertá-lo de chamadas recebidas.
  - **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: define o telefone para vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
  - **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Personal. som de chamada**: seleciona um tipo de som de chamada para usar com um fone de ouvido.
- **Redução de ruídos**: define o dispositivo para remover sons de fundo para que o outro participante possa ouvi-lo claramente.
- **Imagem de chamada de vídeo**: seleciona uma imagem a ser exibida para o outro participante durante uma chamada de vídeo.
- **Serviço de caixa postal**: selecione ou define seu provedor de serviço de caixa postal.
- **Opções de Caixa Postal**: insira o número para acessar o serviço de correio de voz. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.
- **Som**: seleciona um toque para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Vibrar**: define o telefone para vibrar quando mensagens de voz são recebidas.
- **Contas**: define o telefone para aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamadas realizadas pela Internet**: define quando usar serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Contatos

Altera as configurações de contatos.

Na tela de configurações, toque em **Contatos**.

- **Importar/Exportar**: importe ou exporte contatos.
- **Contatos para exibir**: selecione quais contatos visualizar.
- **Desl. p/chamar/env. msg**: define o dispositivo para efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem quando você deslizar a tela para esquerda ou para direita enquanto visualiza um contato.
- **Apenas contatos com tel.**: define o dispositivo para exibir apenas contatos com números de telefone e oculta outros.
- **Ordenar por**: selecione uma opção para ordenar os contatos.

- **Apresentar contatos por**: selecione uma opção para exibir o nome dos contatos.
- **Números de serviço**: acessa números de serviço predefinidos.
- **Config. de compartilhamento**: define um método para compartilhar cartões de visita.
- **Contas**: adicione ou edite a conta para sincronizar os contatos.

E-mail

Altera as configurações de gerenciamento e envio de emails.

Na tela de configurações, toque em **Email**.

- **Gerenciar contas**: gerencie contas de email registradas ou novas contas.
- **Visor**: altere as configurações para exibição dos emails.
- **Exibir padrão**: define o dispositivo para ir para uma tela especifica quando apagar um email.
- **Configurações do remetente prioritário**: altere as configurações para remetentes prioritários.
- **Endereços de spam**: adicione endereços de email à lista de bloqueados.
- **Atrasar envio de email**: define o tempo que o dispositivo espera para enviar um email após tocar na tecla enviar.

Galeria

Altera as configurações da Galeria.

Na tela de configurações, toque em **Galeria**.

- **Sinc. somente via Wi-Fi**: sincroniza apenas imagens e vídeos quanto conectado a rede Wi-Fi.
- **Etiqueta de amigo**: define o dispositivo para exibir marcações contextuais.
- **Marcar rosto**: marque os rostos nas imagens com etiquetas.

Internet

Altera as configurações do navegador de internet.

Na tela de configurações, toque em **Internet**.

- **Conta**: entre em uma conta Samsung.
- **Definir página inicial**: define a página principal do navegador.
- **Preencher formulários automaticamente**: define o dispositivo para preencher caixas de texto com informações salvas, como nomes ou números de telefones enquanto preenche formulários online.
- **Privacidade**: gerencie informações pessoais enquanto navega por páginas da internet.
- **Tela e texto**: altere as configurações, ajuste tamanho da fonte e mais enquanto visualiza páginas da internet.
- **Configurações de conteúdo**: altere as configurações de gerenciamento de cookies enquanto visita páginas na internet para permitir ou não que janelas pop-ups sejam exibidas e mais.
- **Gerenciamento de largura banda**: altere configurações de redes móveis e defina se as páginas podem ou não exibir imagens e mais.

Mensagens

Altera as configurações para utilizar o aplicativo Mensagens.

Na tela de configurações, toque em **Mensagens**.

- **Aplicativo padrão de mensagem**: selecione o aplicativo padrão para uso de mensagens.
- **Visor**: altere configurações da janela de mensagens, como tamanho da fonte, cor do fundo e mais.
- **Respostas rápidas**: adiciona ou edita mensagens padrões.
- **SMS**: altere configurações para mensagens de texto.
- **MMS**: altere configurações para mensagens multimídia.
- **Apagar mensagens antigas**: define o dispositivo para apagar mensagens mais antigas.
- **Remetentes prioritários**: altere configurações para remetentes prioritários.
- **Mensagens WAP**: define um intervalo para o pop-up alertando sobre novas mensagens.
- **Mensagens de Broadcast**: ativa o recebimento de mensagens broadcast.
- **Notificações**: Defina o aparelho para alertá-lo de novas mensagens.
- **Assinatura**: define o dispositivo para exibir sua assinatura nas mensagens.

- **Filtro de spam**: define o dispositivo para bloquear mensagens específicas de um número de telefone ou que contenham certas palavras.
- **Atrasar envio de mensagem**: define o tempo que o dispositivo espera para enviar uma mensagem após tocar na tecla enviar.
- **Modo de segurança**:
  - **Perm. acesso todos links**: define o telefone a permitir a abertura de links em uma mensagem ao tocar no link.
  - **Alerta ameaças ponteciais**: define o telefone a alertá-lo quando instalar aplicações que suportam a função de mensagem para prevenir phishing.

S Planner

Altera configurações do S Planner.

Na tela de configurações, toque em **S Planner**.

- **Primeiro dia da semana**: seleciona qual é o primeiro dia da semana.
- **Exibir número da semana**: define para o dispositivo exibir o número da semana no ano.
- **Ocultar eventos recusados**: define o dispositivo para ocultar eventos expirados.
- **Ocultar tarefas concluídas**: define o dispositivo para ocultar tarefas concluídas.
- **Clima**: define o dispositivo para exibir condições do clima.
- **Bloquear fuso horário**: define para deixar as configurações de fuso horário inalteradas ao mudar de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário.
- **Selecionar tipo de alerta**: seleciona as configurações de notificações para eventos.
- **Som de notificação**: define um toque para eventos e tarefas.
- **Vibração:** Define o dispositivo para vibrar para alertá-lo de eventos ou tarefas**.**
- **Respostas rápidas**: crie mensagens padronizadas para enviar via mensagem aos participantes.

S Voice

Toque em ⋮ → **Configurações** e altere as seguintes configurações:

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Ocultar palavras ofensivas**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Sobre**: verifique as versões da informação.

- **Abrir via tecla inicial:** define o telefone para iniciar o **S Voice** ao pressionar a tecla Início duas vezes.
- **Ativação por voz**: define o telefone para iniciar o reconhecimento de voz ao falar um comando ao utilizar o **S Voice**.
- **Alto-falante automático**: define o telefone para ativar o alto-falante automaticamente ao efetuar uma chamada com o **S Voice**.
- **Mostrar corpo da mensagem**: define o telefone para exibir o texto de uma nova mensagem.
- **Conferir eventos perdidos**: define para verificar chamadas perdidas, mensagens ou eventos quando o **S Voice** é iniciado ao pressionar a tecla fone de ouvido.
- **Resumo pessoal**: define o dispositivo para exibir eventos salvos no seu **S Planner** enquanto utiliza o **S Voice**.
- **Apagar dados do S Voice**: define o dispositivo para apagar dados armazenados por você no **S Voice**.
- **Endereço residencial**: insira seu endereço residencial para utilizar suas informações de localização da função comando de voz.
- **Conectar ao Facebook**: insere as informações de conta do Facebook para usar o Facebook com **o S Voice**.
- **Conectar ao Twitter**: insere as informações de conta do Facebook para usar o Twitter com **o S Voice**.

Config. Google

Use essa aplicação para definir configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Toque em **Config. Google** na Tela de aplicações.

Acessibilidade

Acessibilidade

Menus de acessibilidade são funções especiais para pessoas com algum tipo de deficiência física, como visão fraca ou audição limitada. Você pode usar as seguintes opções:

- Utilizar o TalkBack para ouvir resposta sonora
- Alterar o tamanho da fonte
- Ampliar a tela
- Configurar lembretes de notificações
- Desligar todos os sons
- Ajustar o balanço do som
- Utilizar áudio mono
- Alterar configurações para legendas
- Utilizar resposta tátil automática
- Utilizar atalhos de assistentes
- Utilizar a função Rolagem inteligente
- Configurar atraso do manter pressionado
- Utilizar modo controle de interação
- Atender ou encerrar chamadas
- Definir configurações de acessibilidade

Para utilizar os menus de acessibilidade, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade**.

Acessar os menus de acessibilidade via tecla Início

Você pode acessar os menus de acessibilidade a seguir pressionando três vezes o botão de Início.

- Acessibilidade
- TalkBack
- Cores negativas
- Controle de interação

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Acesso direto** e depois deslize o seletor **Acesso direto** para a direita. Em seguida, selecione um menu de acessibilidade para abrir ao pressionar a tecla Início três vezes.

Se você selecionar mais de um menu, o dispositivo exibirá uma janela pop-up solicitando qual menu deve ser usado cada vez que você pressionar a tecla Início três vezes rapidamente. Para exibir o controle de Interação nos menus de acessibilidade, ative a função. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Controle de interação** e depois deslize o seletor **Controle de interação** para a direita.

TalkBack

Ativar ou desativar o TalkBack

Ao ativar o TalkBack, o telefone lê em voz alta o texto em tela ou as funções selecionadas. Essa função é útil se você não pode ver ou ter dificuldade em Visualizar a tela.

1 Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack**.

2 Deslize o seletor **TalkBack** para a direita.

Para desativar o Talkback, deslize o seletor **TalkBack** para a esquerda.

3 Toque em **OK**.

Ao ativar o TalkBack, o telefone fornece feedback de voz e lê em voz alta as funções que você selecionar. Além disso, o dispositivo fornece feedback de voz quando a tela se desativa, quando você possui novas notificações e muito mais.

Ao ativar o **Explorar pelo toque** enquanto usa o TalkBack, o telefone lê os itens selecionados em voz alta.

Primeiro o telefone lê em voz alta os itens na tela ao tocá-los duas vezes rapidamente. Em seguida, o dispositivo executa a função ou abre o aplicativo se você tocar em qualquer lugar na tela duas vezes rapidamente. Ative o **Explorar pelo toque** para controlar o telefone usando gestos com seus dedos.

Para ativar a função: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** e depois marque **Explorar pelo toque**.

Algumas das funções a seguir não estão disponíveis enquanto o TalkBack estiver ativo.

Controlando a tela com gestos dos dedos

Quando o TalkBack está ativo, as ações de controle a seguir podem ser executadas com os dedos: Se o **Explorar pelo toque** estiver desativado, o telefone não poderá executar gestos com os dedos.

Para ativar o **Explorar pelo toque** na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** e depois marque **Explorar pelo toque**.

- Explorar a tela: coloque um dedo na tela e mova seu dedo para explorá-la. O telefone lerá em voz alta os itens sob o seu dedo. Mantenha seu dedo sobre um item e, em seguida, solte-o para destacá-lo.
- Focar nos itens: toque um item para selecioná-lo. Ou mantenha pressionado um item enquanto explora a tela e depois solte seu dedo.
- Selecionar o item destacado: quando um item está destacado, solte o item e toque em qualquer lugar na tela duas vezes rapidamente.
- Mover o foco para o item anterior: percorra rapidamente para cima ou para a esquerda na tela com um dedo.
- Mover o foco para o próximo item: percorra rapidamente para baixo ou para a direita na tela com um dedo.
- Rolar a lista: arraste dois dedos na tela para cima ou para baixo.
- Retornar para página anterior: arraste dois dedos sobre a tela para a direita.
- Mover para página seguinte: arraste dois dedos sobre a tela para a esquerda.
- Desbloquear a tela: arraste dois dedos sobre a tela para qualquer direção.
- Abrir painel de notificações: arraste a parte superior da tela com dois dedos para baixo.

Você pode definir as configurações de gestos com o dedo para TalkBack em **Gerenciar gestos**. Consulte 'Definir as configurações de gestos com os dedos' para saber mais.

Definir as configurações de gestos com os dedos

Ao usar o Talkback, você pode configurar gestos com o dedo para executar ações como: retornar para tela anterior, abrir a Tela inicial e mais. Configure os gestos com os dedos antes de utilizá-los.

Definir configurações para gestos verticais em duas etapas

Você pode utilizar gestos verticais em duas etapas, arrastando seus dedos para cima e depois para baixo, ou vice versa.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos** → **Gestos verticais em duas etapas**. Depois selecione uma das seguintes funções:

- **Mover para o primeiro e o último item na tela**: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, o primeiro item no topo da tela é selecionado. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, o último item na parte inferior da tela é selecionado.
- **Navegar pelas granularidades de leitura**: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, a ordem das unidades de leitura mudam. A ordem muda a página, parágrafo, linha, palavra, letra e básico. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, a ordem de unidade de leitura é invertida

Definir as configurações de atalho de gestos

Esta função oferece oito gestos diferentes com os dedos como: arrastar para cima e então para direita na tela sem soltar e mais. Você pode utilizar atalhos para gestos padrão ou atribuir funções para atalhos.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos**. Selecione um gesto e depois atribua uma função para ele.

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Não atribuído**: nenhuma ação configurada.
- **Botão voltar:** retorna para tela anterior.
- **Botão início**: abre a tela inicial.
- **Botão Aplicativos recentes**: abre a lista de aplicações recentes.
- **Abrir notificações**: abre o painel de notificações.

- **Abrir menu de contexto global**: mantenha a tela pressionada para abrir o menu de contexto global. Você pode usar funções como **Navegação rápida**, **Leitura do topo**, **Soletrar última palavra**, e **Ler a partir do próximo item**. Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo.

  Toque em **Pausar feedback** no canto superior esquerdo da tela para pausar o feedback de voz.

  Toque em **Configurações de Talkback** no canto superior direito da tela para acessar as configurações Talkback. Consulte 'Definir as configurações do TalkBack' para saber mais.
- **Abrir menu de contexto local**: selecione uma unidade para leitura de texto em tela. Ao usar essa função enquanto insere texto, menus contextuais como o menu de controle do cursor estão disponíveis. Mantenha a tela pressionada para abrir o menu contextual circular. Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo.
- **Ler a partir do início**: lê itens em voz alta a partir do primeiro item até o último em ordem.
- **Ler a partir do próximo item**: lê itens em voz alta a partir do item seguinte ao item destacado, em ordem.

Alterar unidades de leitura

Quando TalkBack está ativo, você pode ouvir o feedback de voz ao deslizar os dedos para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na tela. Por padrão, o telefone lê o texto da área selecionada em voz alta. Ou você pode configurar o telefone para ler o texto em unidades maiores, como linhas ou parágrafos.

Alterar unidades de leitura usando o menu contextual local

1 Selecione um texto para ser lido.

2 Sem soltar seu dedo, deslize-o para cima e depois para a direita na tela para abrir o menu contextual local.

3 Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo para explorar menus. Depois solte seu dedo quando o **Alterar granularidade** estiver destacado e selecione-o.

4 Mantenha a tela pressionada novamente e desenhe um círculo com seu dedo para explorar menus. Em seguida, solte o botão quando a unidade de leitura que você quer estiver destacada para selecioná-lo.

Para alterar os atalhos de gestos para abrir os menus locais contextuais, consulte 'Definir as configurações de atalho de gestos'.

Alterar unidades de leitura utilizando os gestos verticais em duas etapas

Ao deslizar os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, a ordem das unidades de leitura muda. A ordem muda a página, parágrafo, linha, palavra, letra e padrão. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, a ordem de unidade de leitura é invertida

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos** → **Gestos verticais em duas etapas** → **Navegar pelas granularidades de leitura**

Para ouvir o texto na unidade de leitura selecionada, arraste o dedo para baixo ou para a direita na tela. O aparelho lê em voz alta o texto na próxima unidade de leitura. Para ouvir o texto na unidade de leitura anterior, deslize seu dedo para cima ou para a esquerda na tela.

Pausar o retorno sonoro

Abra o menu contextual global arrastando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Ao tocar em **Pausar feedback** no topo esquerdo da tela, o feedback de voz pausa.

Quando o feedback de voz é pausado, você pode retomá-lo ativando a tela ou outros métodos. Para alterar o método de retomar o feedback de voz, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Retomar a partir da suspensão** e depois selecione uma opção.

Para alterar os atalhos de gestos para abrir os menus contextuais globais, consulte 'Definir as configurações de atalho de gestos'.

Usar o Explorar pelo toque

O menu global contextual oferece uma função de navegação rápida. Você pode acessar os menus desenhando um círculo na tela sem rolar para cima ou para baixo na tela para encontrar um item.

Abra o menu contextual global arrastando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Em seguida, mantenha tela pressionada e um menu circular aparecerá. Desenhe um círculo ao redor do menu com o dedo para explorar os menus.

Depois solte seu dedo quando o **Navegação rápida** for selecionado. Toque a tela novamente e um outro menu circular aparecerá. Desenhe um círculo ao redor do menu com o dedo para explorar os menus. Em seguida, solte o botão quando o menu desejado for destacado.

Adicionar e gerenciar imagens de rótulos

Imagens na tela são marcadas para permitir que o dispositivo leia em voz alta quando elas são destacadas. Adicionar etiquetas para imagens usando o menu contextual local.

Abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Em seguida, mantenha tela pressionada e um menu circular aparecerá. Desenhe um círculo ao redor do menu com o dedo para explorar os menus. Quando o menu Adicionar etiqueta for realçado, solte se dedo para adicionar etiquetas.

Para Visualizar as etiquetas: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar marcadores personalizadas**.

Definir as configurações do TalkBack

Defina as configurações do TalkBack para sua conveniência.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações**. Ou abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Em seguida, mantenha tela pressionada e um menu circular aparecerá. Desenhe um círculo ao redor do menu com seu dedo. Depois solte seu dedo quando a **Configuração do Talkback** for selecionada.

- **Volume da fala**: ajuste o volume da voz do retorno sonoro.

  Os níveis de volume de feedback de voz podem variar dependendo da mídia que estiver sendo reproduzida. Para ajustar o volume da mídia enquanto ouve o feedback de voz: pressione o botão de volume para cima ou para baixo. Ou toque em **Config.** → **Som** → **Volume** e depois deslize a barra de ajuste de volume para o conteúdo de mídia para a esquerda ou para a direita.
- **Usar alterações de tom**: define para o dispositivo ler em voz alta textos digitados utilizando o teclado, em um tom de voz diferente.
- **Eco do teclado**: define o telefone para ler em voz alta o texto ou os símbolos inseridos usando um teclado. Você também pode definir o tipo de teclado para aplicar essa função.
- **Falar com tela desligada**: define o dispositivo para fornecer retorno sonoro quando a tela estiver desligada.
- **Usar sensor proximidade**: define o dispositivo para pausar o retorno de feedback de voz quando você posiciona sua mão sobre o sensor na parte superior do dispositivo. Pare retornar ao feedback de voz, toque a tela.

- **Agitar para iniciar a leitura contínua**: define o dispositivo para iniciar a leitura em voz alta do texto na tela quando você agitar o dispositivo. Você pode selecionar diversas opções de intensidade de vibrações.
- **Falar ID da chamada**: define o dispositivo para ler o nome do telefone chamando em voz alta durante o recebimento de uma chamada.
- **Resposta por vibração**: define o dispositivo para vibrar quando você toca na tela ou tem notificações, como novas mensagens ou ligações perdidas.
- **Resposta por som**: define o dispositivo para emitir um som quando você controla a tela, como ao percorrer entre telas e mais.
- **Prioridade ao áudio de fala**: define o dispositivo para diminuir o volume do som da mídia quando o dispositivo estiver lendo um item em voz alta.
- **Volume do som**: ajusta o nível de volume para toques de alarme, sistemas de som e notificações. Essa função está disponível quando o **Resposta por som** é selecionado.
- **Explorar pelo toque**: define o telefone a ler em voz alta os itens que você tocou com o dedo na tela. Por exemplo, ao tocar em **Aplicativos** na Tela inicial com seu dedo, o telefone lê em voz alta 'Aplicativos'. Para selecionar um menu, solte seu dedo do menu e toque em qualquer pate da tela duas vezes rapidamente. Você pode mover para a página que deseja, ao percorrer pela tela para a esquerda ou para a direita com dois dedos. Para saber mais sobre o controle da tela usando o Explorar pelo toque, consulte 'Controlando a tela com gestos dos dedos 'para obter mais detalhes.
- **Rolar listas automaticamente**: define o dispositivo para percorrer listas que estão fora da tela automaticamente em voz alta.
- **Seleção de toque único**: define o dispositivo para selecionar um item tocando apenas uma vez.
- **Iniciar o tutorial 'Explorar pelo toque'**: Exibe o tutorial da função Explorar pelo toque.
- **Gerenciar gestos**: define o telefone ativar funções ao usar gestos com o dedo. Consulte 'Definir as configurações de gestos com os dedos' para saber mais.
- **Gerenciar marcadores personalizados**: Visualize os rótulos que você adicionou.
- **Retomar a partir da suspensão**: selecione está opções para reproduzir o retorno sonoro.
- **Configurações do desenvolvedor**: define as opções do TalkBack para aplicações de desenvolvimento.

Utilizar a função de entrada de tecla rápida

Define o telefone para inserir um caractere quando você toca e solta seu dedo do caractere no teclado. Use esta função ao invés de tocar a tecla do caractere duas vezes rapidamente.

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Entrada de tecla rápida**.

Ler senhas em voz alta

Define o dispositivo para ler a senha em voz alta quando TalkBack está ativo. Use essa função para se certificar de que você está digitando a senha correta.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Falar senhas**.

Configurando a função texto-para-fala

Mude as configurações, como língua, velocidade e mais, da função texto-para-fala quando utilizar o TalkBack.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Opções texto-para-fala** e utilize uma das funções a seguir:

- **Mecanismo texto-para-fala Samsung** / **Mecanismo de Leitura de texto do Google**: selecione um mecanismo para a função texto-para-fala.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo. Se o dispositivo não conseguir ler exemplos em voz alta, toque em ⚙ para baixar e instalar dados de voz para a função texto para fala.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta texto-para-fala.

Inserir texto usando o teclado

Para exibir o teclado, toque o campo de entrada de texto e toque duas vezes rapidamente em qualquer lugar da tela.

Ao tocar o teclado com o dedo, o dispositivo lê em voz alta as teclas dos caracteres sob o seu dedo. Ao ouvir o caractere desejado, solte seu dedo da tecla da tela para selecioná-lo. O caractere é inserido e o telefone lê o texto em voz alta.

Se a **Entrada de tecla rápida** não estiver ativa, solte seu dedo suavemente da tela. Em seguida, ao ouvir o caractere desejado, toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente. Para ativar a função de entrada rápida: na Tela de aplicações toque em **Configurações** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Entrada de tecla rápida**.

Digitar caracteres adicionais

Mantenha pressionada uma tecla no teclado. Se caracteres adicionais estiverem disponíveis através da tecla, uma janela pop-up aparecerá acima do teclado mostrando os caracteres. O TalkBack lê em voz alta os caracteres disponíveis. Toque o caractere desejado e continuar a inserir texto.

Alterar o idioma de entrada do teclado

Para adicionar entradas de idiomas: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Idioma e inserção**. Depois toque em ⚙ ao lado de **Teclado Samsung** → **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione idiomas.

Para alterar o idioma de entrada do teclado, mantenha pressionado 🌐 e selecione o idioma.

Editando texto

Utilize o menu local contextual para mover o cursor ou copiar e colar textos.

Abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Mantenha a tela pressionada para abrir o menu contextual circular. Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Quando **Alterar granularidade** for selecionado, solte seu dedo. Mantenha a tela pressionada novamente, explore menus ao desenhar um círculo e depois solte seu dedo quando a unidade de leitura desejada for selecionada.

Ao editar texto, defina a unidade de leitura para palavra ou letra. No modo de seleção, o telefone seleciona texto de acordo com a unidade de leitura selecionada.

Quando o texto que deseja editar for lido em voz alta, utilize uma das seguintes funções:

- Apagar o texto: toque o botão apagar no teclado.
- Selecionar texto usando o modo de seleção: ativa o modo de seleção e ouve o texto. Para ativar o modo de seleção, abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Iniciar modo de seleção**. Percorra para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto anterior ou posterior ao texto selecionado atualmente.

  Para desativar o modo de seleção, abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Parar modo de seleção**.
- Selecionar o texto completo: abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Selecionar tudo**. Todo o texto do documento será selecionado.
- Copiar ou recortar texto: abra o menu contextual local e selecione o texto. Depois abra o menu contextual local novamente, toque em **Controle do cursor** e depois solte seu dedo. Toque em **Copiar** para copiar o texto selecionado ou toque em **Cortar** para cortar o texto selecionado.
- Colar o texto: posicione o cursor no local que deseja inserir o texto, abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Colar**.

Inserir texto por voz

Você pode inserir texto por voz. Toque o campo de entrada de texto e toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente. O ícone do teclado aparece na parte inferior da tela. Mantenha ⚙ pressionada, o telefone exibirá uma janela pop-up exibindo as opções do teclado. Sem soltar seu dedo toque em 🎙 e diga palavras que deseja inserir no campo de texto. As palavras ditas aparecem como texto na tela e o aparelho as lê em voz alta.
Para digitar o texto adicional, toque na tecla do microfone e diga as palavras.

Alterar o idioma de entrada de entrada

Ao inserir texto por você, toque em **Selecionar os idiomas de entrada** e selecione um idioma para alterar o idioma de entrada.

Ler informações de documentos ou imagens em voz alta

Usando a câmera, tire fotos de documentos ou imagens e extraia e leia o texto deles. Você também pode obter informações de cor e padrão ao tirar fotos por padrão. Use lojas de aplicações como o **Samsung Apps** e baixe e instale o **Leitor Ótico**.

Alterar o tamanho da fonte

Use esta função para alterar o tamanho da fonte. O telefone fornece vários tamanhos de fonte para tornar o uso do telefone mais conveniente. Definir o tamanho da fonte para **Grande** pode estar indisponível em algumas aplicações.
Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Tamanho da fonte**.

Ampliar a tela

Utilize esta função para ampliar a tela e poder dar zoom em uma área específica.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Gestos de ampliação** e depois deslize o seletor **Gestos de ampliação** para a direita.

- Aumentar ou diminuir o zoom: toque a tela três vezes rapidamente para ampliar uma área especifica. Toque a tela três vezes rapidamente de novo para que a tela volte ao normal.
- Explorar a tela ao percorrer: use dois dedos para percorrer através da tela aumentada.
- Ajustar nível de zoom: toque a tela com dois dedos para fazer na tela aumentada. Em seguida, afaste dois dedos ou junte-os para ajustar a proporção.

- Os teclados da tela não podem ser ampliados.
- Quando esta função estiver ativa, o desempenho de algumas aplicações como o **Telefone** e a **Calculadora** podem ser afetados.

Configurar lembretes de notificações

Use essa função para alertas de notificações que você não tenha verificado no intervalo.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Lembrete de notificações** e depois deslize o seletor **Lembrete de notificações** para a direita.

Para definir o intervalo entre os alertas, toque em **Intervalo do lembrete**.

Desligar todos os sons

Define o dispositivo para deixar todos os sons mudos, como mídia e inclusive a voz durante uma chamada.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Desligar todos os sons**.

Alterar configurações para legendas

Legendas Samsung

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Samsung (CC)** e depois deslize o seletor **Legendas (CC)** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Alinhamento**: altere o posicionamento da legenda.
- **Fonte**: altera o tipo de fonte.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Borda**: altera a borda do texto da legenda.
- **Fonte**: ajusta a transparência e cor do texto.
- **Cor de fundo**: ajusta a transparência e cor do plano de fundo da caixa da legenda.
- **Janela da legenda**: ajusta a transparência e cor da caixa inteira da legenda.

Legendas do Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas do Google (CC)** e depois deslize o seletor **Legendas do Google (CC)** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Idioma**: seleciona um idioma de exibição para legendas.
- **Tamanho do texto**: altera o tamanho da fonte.
- **Estilo da legenda**: altera a cor de exibição para a legenda.

Ajustar o balanço do som

Define o dispositivo para ajustar o balanço do som quando utilizar fones de ouvido.

Para ajustar o equilíbrio de som, conecte um fone de ouvido dual no telefone. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Balanço de som**. Arraste a barra de ajustes para a esquerda ou para a direita e ajuste o balanço do som e depois toque em **Definir**.

Utilizar áudio mono

Habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido mono.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Áudio mono.**

Vibração automática

Define o telefone para vibrar ao reproduzir sons nas aplicações baixadas.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Vibração automática.**

Algumas aplicações podem não suportar essa função.

Utilizar atalhos de assistentes

Exibir o atalho do assistente

Utilize um atalho para acessar aplicações, funções e configurações tocando no ícone assistente do atalho na tela. Controle o dispositivo ao tocar no ícone assistente de atalho sem explorar a tela. Quando essa função for iniciada, o **Modo toque único** é ativado.

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente**.

2 Deslize o seletor **Menu assistente** para a direita.

O ícone do atalho do assistente aparece na parte inferior direita da tela inicial.

3 Toque em **Mão dominante** para mover o ícone do assistente para outro local.

Utilizar atalhos de assistentes

O atalho do assistente aparece como um ícone flutuante para facilitar o acesso em qualquer tela.

Toque no ícone assistente de atalho e os menus disponíveis aparecerão sobre o ícone. Toque no ícone para cima ou para baixo para se deslocar para outros painéis ou percorrer para cima ou para baixo na tela para selecionar outros menus.

Usar o modo cursor

No assistente de menu toque em **Cursor**. Um cursor e uma área de contato em que o cursor pode ser controlado são exibidos na tela. Você pode controlar a tela usando pequenos movimentos com o dedo na área e toque. Deslize seu dedo na área de toque e mova o cursor. Também toque a tela para selecionar itens com o cursor.

Utilize as seguintes opções:.

- ≪ / ≫: seleciona um item ou percorre para a direita ou para a esquerda em tela.
- ⌃ / ⌄: percorre a tela para cima ou para baixo.
- ✣: move a área do cursor para outra localização.
- ✕: fecha a área do cursor.

Para alterar as configurações do cursor: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e in**teração → **Menu assistente** deslize o seletor **Menu assistente** para direita e depois use as opções em **CONFIGURAÇÕES TOUCHPAD/ CURSOR**.

Utilizar menu assistente avançado

Define o telefone para exibir um menu atualizado do assistente para selecionar aplicações. Por exemplo, ao iniciar o **Mensagens**, funções de pesquisa e escrita aparecem no assistente do menu.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente** → **Assistente plus**, deslize o seletor **Assistente plus** para a direita e selecione as aplicações.

Editar atalhos do menu assistente

Você pode utilizar esta função para editar menus do ícone do atalho do menu assistente.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e in**teração → **Menu assistente** deslize o seletor **Menu assistente** para direita e toque em **Editar.**

Utilizar a função Rolagem inteligente

Use essa função para percorrer pela tela para cima ou para baixo inclinando sua cabeça ou o aparelho.

Na Tela inicial, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Rolagem inteligente** e depois deslize o seletor **Rolagem inteligente** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Inclinação da cabeça**: incline sua cabeça para frente ou para trás.
- **Inclinação do dispositivo**: incline o dispositivo para frente ou para trás.
- **Velocidade**: ajusta a velocidade para percorrer a tela.
- **Exibição de Resposta Visual**: define o telefone para exibir um ícone de sinal quando o telefone reconhece sua ação.

Configurar opções do atraso do manter pressionado

define o tempo de reconhecimento ao tocar e manter a tela pressionada.

Na Tela inicial, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Atraso do manter pressionado** e selecione uma opção.

Utilizar modo controle de interação

Ative o modo de controle de interação para restringir a reação do telefone para entradas enquanto utiliza aplicações. Use esse modo quando desejar permitir a outras pessoas somente acesso limitado e controle de suas mídias ou dados.

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Controle de interação**.

2 Arraste o seletor **Controle de interação** para a direita para acessar este modo.

3 Mantenha pressionada a tecla Início e a tecla Volume para baixo ao mesmo tempo enquanto utilizar esta função.

4 Ajuste o tamanho do quadro ou desenhe uma linha ao redor da área a ser restringida.

5 Toque em **OK**.

O telefone exibe a área restrita. Se você tocar na tela ou pressionar as teclas, como a tecla inicial, elas não funcionarão nesta área.

Para desativar a função, mantenha pressionado a tecla Início e a tecla Volume para baixo ao mesmo tempo.

Atender ou encerrar chamadas

Define o método para atender ou encerrar uma chamada.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Atendendo/encerrando chamadas**. Você pode selecionar uma das seguintes funções:

- **Uso da tecla inicial**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
- **Controle de voz**: define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
- **Uso da tecla ligar**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.

Usar o modo toque único

Quando um alarme desperta ou recebe uma chamada, toque no botão para parar o alarme ou atender a chamada ao invés de arrastar um botão.

Defina para controlar chamadas recebidas ao tocar a tecla ao invés de arrastá-la.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** e depois marque **Modo de toque único**.

Definir configurações de acessibilidade

Salvar as opções de acessibilidade em um arquivo

Exporta as configurações de acessibilidade atuais como um arquivo.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar**, selecione uma opção para exportar e depois toque em **OK**.

O arquivo das configurações de acessibilidade são salvos no telefone.

Importar um arquivo de configuração de acessibilidade

Importar as opções de acessibilidade de um arquivo de restauração.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar** e selecione uma opção para importar. Selecione um arquivo para importar e toque em **Concl.** → **OK**. As configurações de acessibilidade serão atualizadas de acordo com o arquivo importado.

Compartilhando o arquivo de configuração de acessibilidade

Envie o arquivo de configurações de acessibilidade para outros através do email ou via Wi-Fi Direct, Bluetooth e mais.

Na lista de aplicações, toque em **Configurações** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Compartilhar via**. Depois selecione um arquivo de acessibilidade e toque em **Concl**. Selecione um método de compartilhamento e siga as instruções na tela para compartilhar o arquivo.

Exibir arquivos de acessibilidade

Exibe arquivos de acessibilidade instalados no telefone.

Na Tela de aplicações toque em **Configurações** → **Acessibilidade** e veja a lista de arquivos de acessibilidade em **SERVIÇOS**.

Usar outras funções úteis

- Usar o S Voice: você pode usar essa função para executar várias funções usando comandos de voz. Inicie o **S Voice** e faça chamadas, envie mensagens e veja tarefas. Consulte ' S Voice' para mais detalhes.
- Pesquisa por voz: usa comandos de voz para pesquisar por conteúdo nas páginas da web. Use essa função quando estiver em movimento e não pode usar as mãos para digitar texto. Consulte 'Pesquisa por voz ' para mais detalhes.
- Utilizar o painel de notificações: deslize do topo da tela para baixo para abrir o painel de notificações. Você pode Visualizar chamadas perdidas, novas mensagens, ajustar o brilho da tela e muito mais. Consulte ' Notificações e painel de configurações rápidas ' para obter mais detalhes.
- Alternar para o modo fácil: o modo Fácil usa um layout simples e ícones grandes para oferecer uma experiência fácil ao usuário. Você pode adicionar aplicações mais utilizadas ou atalhos à Tela inicial para acesso fácil. Consulte ' Mudar para o Modo Fácil' para mais detalhes.
- Controle de movimentos: controle o telefone com movimentos de palma ou gestos. Consulte 'Sobre controle de movimentos' para mais detalhes.
- Usar atalhos para contatos: adiciona atalhos para contatos na Tela inicial para fazer chamadas ou enviar mensagens. Consulte 'Adicionar atalhos para contatos na Tela inicial'para mais detalhes.
- Usar o gravador de voz: grava ou reproduz notas de voz. Consulte 'Gravador de voz ' para mais detalhes.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Os olhos da pessoa/animal aparecem vermelhos

Olhos vermelhos ocorrem quando os olhos da pessoa/animal refletem luz do flash da câmera.

Defina a opção do flash para **Olhos verm**.

As fotos possuem manchas de poeira

Se partículas de poeira estiverem presentes no ar, você poderá capturá-los em fotos ao usar o flash.

- Desativa o flash para evitar tirar fotos em locais empoeirados.
- Ajustar a sensibilidade ISO.

As fotos estão desfocadas

O desfocamento pode ocorrer se tirar fotos em más condições de luz ou segurar o dispositivo incorretamente.

- Mantenha o botão do Obturador pressionado na metade para garante que o objeto esteja em foco.
- Defina a opção de estabilizador de imagem.

Fotos são desfocadas ao tirar fotos à noite

Conforme a câmera tenta deixar entrar mais luz, a velocidade do obturador diminui. Isso pode causar dificuldade em segurar a câmera firmemente por tempo suficiente para tirar uma foto clara e pode resultar em vibração do dispositivo.

- Defina para o modo **Noturno**
- Ativa o flash.
- Ajustar a sensibilidade ISO.

Os objetos aparecem muito escuros por causa da luz de fundo

Quando a fonte de luz estiver atrás do objeto ou quando existe um contraste alto entre áreas claras e escuras, o objeto pode aparecer muito escuro.

- Evite tirar fotos em direção ao sol.
- Defina a opção do flash para **Preencher**.
- Ajusta o valor de exposição.
- Defina a opção de medição para **Mancha** se um objeto estiver no centro da moldura.

Quando você não conseguir ligar o dispositivo

- Certifique-se de que a bateria esteja inserida. Consulte ‘Instalar o chip e a bateria’ para saber mais.
- Carregue a bateria.

Quando não conseguir tirar fotos ou vídeos

- Seu armazenamento pode estar cheio. Apague arquivos desnecessários ou insira um novo cartão de memória.
- Formate o cartão de memória.
- O cartão de memória pode estar com defeito. Compre um novo cartão de memória.
- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Carregue a bateria.
- Certifique-se de que a bateria esteja inserida. Consulte ‘Instalar o chip e a bateria’ para saber mais.

Quando o flash não funciona

- A opção do flash pode estar definida como **Desativado**.
- Em alguns modos, o flash é desativado.

Quando o flash dispara inesperadamente

O flash pode disparar inesperadamente devido a eletricidade estática. O dispositivo não está com mau funcionamento.

Quando as cores da foto não combinam com a cena atual

Selecione uma opção de balanço de branco adequado para combinar com a fonte de luz. Consulte 'AWB (Controle do branco)' para mais detalhes.

Quando a foto tiver muita luz

- Desative o flash.
- Ajustar a sensibilidade ISO.
- Ajusta o valor de exposição. Consulte 'EV 'para saber mais.

Quando a foto estiver muita escura

- Ativa o flash.
- Ajustar a sensibilidade ISO.
- Ajusta o valor de exposição. Consulte 'EV' para saber mais.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
- PIN: ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu cartão SIM ou USIM bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.
- A bateria pode não estar inserida adequadamente. Insira a bateria novamente.
- Limpe todos os contatos dourados e insira a bateria novamente.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela touch screen estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reinserir a bateria e ligar o aparelho para recuperá-los. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar e a tecla de Volume para baixo pressionadas por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para os dados de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a tecla de Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação de base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue ou recoloque a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar corretamente ou o dispositivo poderá desligar. Limpe todos os contatos dourados e tente carregar a bateria novamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis por usuários. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abri-los em seu dispositivo, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o arquivo.

- Certifique-se que os formatos de arquivos sejam suportados pelo telefone. Se um formato de arquivo não for suportado, tais como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar os formatos de arquivos que seu telefone suporta, visite o site www.samsung.com.
- Seu telefone suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como, toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu telefone.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Ou você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Limpar a câmera

Use um pincel para remover poeira e depois limpe a lente com um pano macio. Se qualquer poeira permanecer, aplique um líquido de limpeza de lentes em papel de limpeza de lentes e esfregue suavemente.

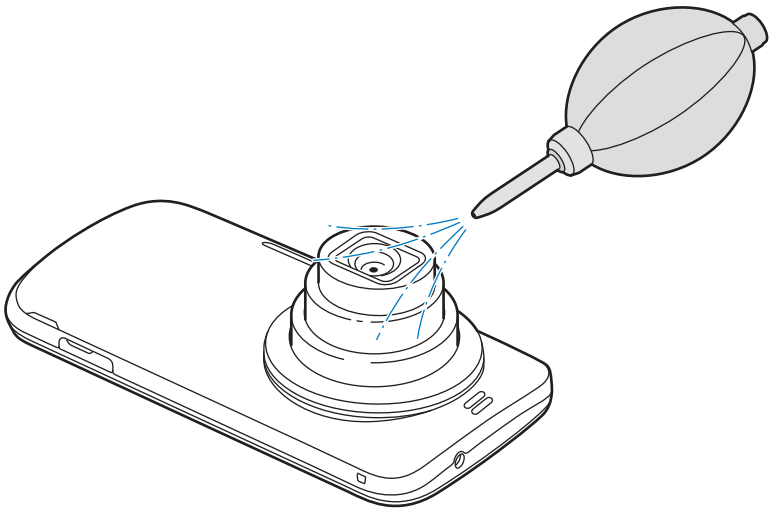

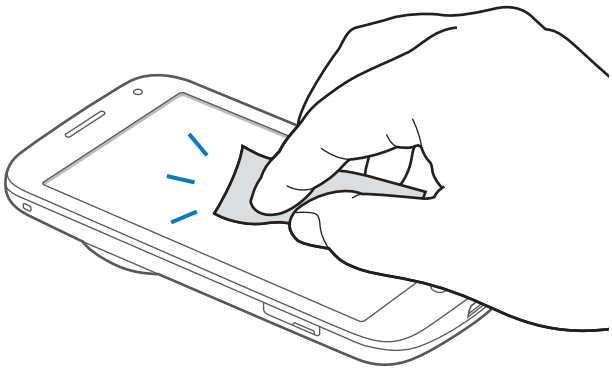

Não pressione a tampa da lente ou utilize pincel de limpeza na tampa da lente.

Nunca use benzina, solventes ou álcool para limpar a câmera. Essas soluções podem danificar a câmera ou causar mau funcionamento.